



IPD/R2322ES

D/N 1080P HD Vari-Focal Dome (IR) IP Camera

LD/R2322E

D/N 1080P HD Vari-Focal Dome (IR) IP Camera

ZD/R2322E

D/N 1080P HD Auto Focus Dome (IR) IP Camera

Quick Installation Guide

IMEGAPRO


CAUTION

- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly


The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.



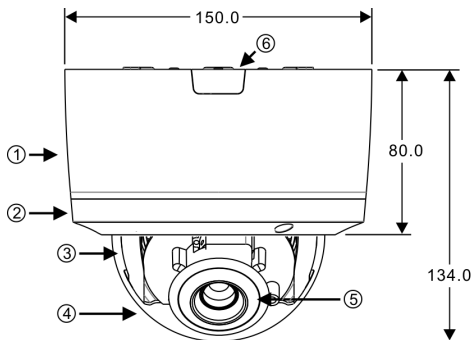


(IP Camera)

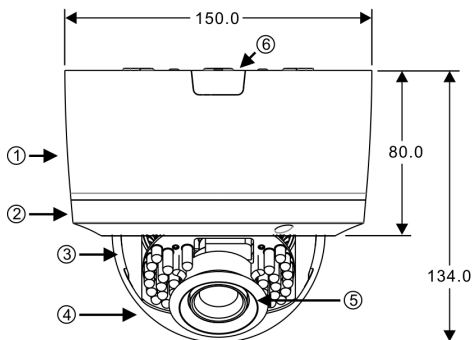


(IR IP Camera)

الوحدة: ملم

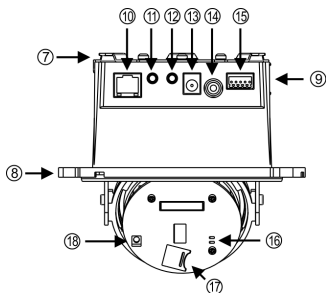

(Vari-Focal Model)

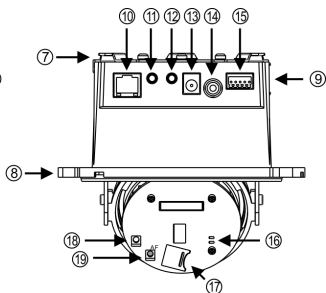

(Auto Focus Model)

① أسطوانة (مرفقة)

② غطاء علوي

③ غطاء داخلي

④ غطاء القبة

⑤ عدسة

⑥ غطاء متحر

⑦ لوح مثبت (مرفق)

⑧ هيكل سفلي

⑨ لوح قفل

⑩ كابل شبكة (RJ-45 يدعم PoE)

⑪ مقبس هاتف 3.5 ملم لدخل الصوت

⑫ مقبس هاتف 3.5 ملم لخرج الصوت


⑬ مقبس دخل الطاقة 12 فولت تيار مستمر (12 فولت تيار مستمر $\pm 10\%$)

⑭ مقبس Live Video Output RCA

صل دخل فيديو الشاشة بمقبس RCA لضبط

التركيز، والتصغير والتكبير:

⑮ طرف دخل/خرج التنبيه



⑩ مؤشرات LED الخاصة بمؤشر الشبكة

أخضر (LINK): اتصال شبكة. يبقى مؤشر LED مضيئاً بينما يستمر الاتصال قائماً.
برتقالي (ACT): اتصالات البيانات. يجب أن يستمر مؤشر LED هذا في الوميض.

⑪ منفذ بطاقة Micro SD

كاميرا الشبكة هذه متوافقة مع بطاقة SD/SDHC.


⑫ زر إعادة الضبط

يسترجع الخادم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.


⑬ زر التركيز التلقائي

رسم بنية التثبيت

(Embedded Mounting)


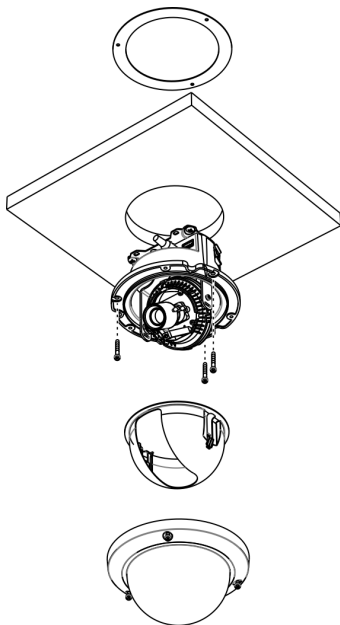


(Attached Mounting)


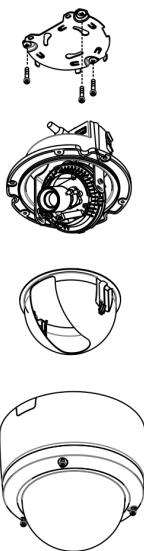


وحدة تثبيت مضمنة (سقف زائف)


1. يرجى استخدام المفك لتحرير الثلاثة براغي في الغطاء العلوي لإزالة الغطاء العلوي من الهيكل السفلي (الشكل 1). ثم حرر الثلاثة براغي على الأسطوانة لإزالة الأسطوانة من الغطاء العلوي (الشكل 2).

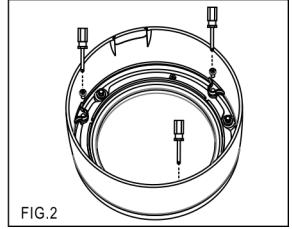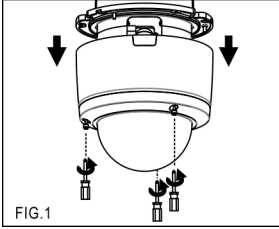



2. استخدم مخطط موقع الفتحة لقطع الدائرة 108 ملم (الشكل 3 والشكل 4).

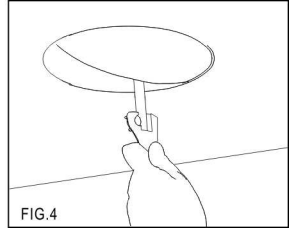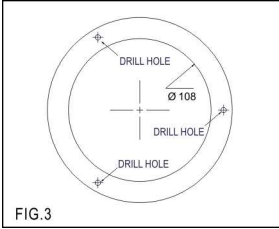



3. صل كابل الطاقة بمقبس دخل الطاقة وكابل الشبكة بمنفذ شبكة (RJ-45 الشكل 5).

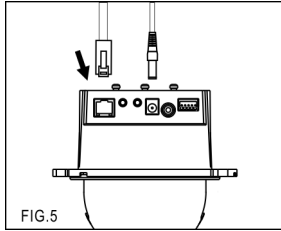

4. اربط البراغي الموفرة (M3.0x25 ، براغي خشبية) من خلال الفتحات ذات العلامة "a" وضع الهيكل السفلي في المنطقة المطلوبة (الشكل 6 و الشكل 7).

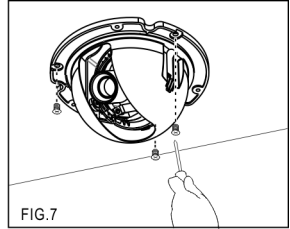
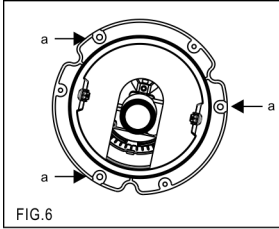


5. فك الغطاء الداخلي (الشكل 8) ثم اضبط اتجاه العدسة من خلال ماسك الإمالة/القلب والماسك الدائري القابل للتدوير لوضع السميت (الشكل 9).

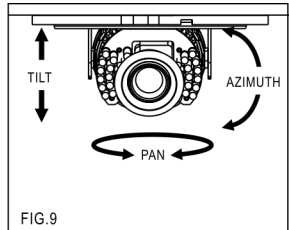
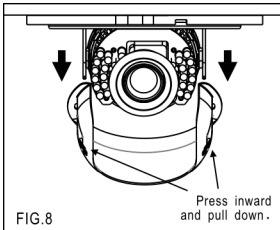


6. اضبط العدسة على التركيز، والتكبير والتصغيري لتسجيل صورة فيديو واضحة. بعد ذلك،

اربط البراغي (الشكل 10 والشكل 11).
فقط الموديل البؤري فاري: ملاحظة

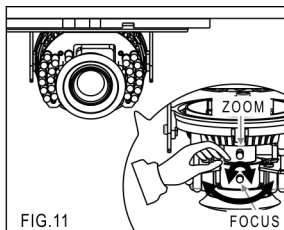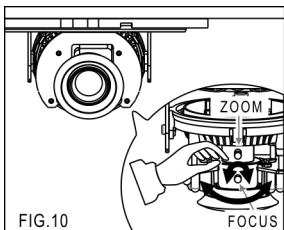



7. استبدل الغطاء الداخلي (الشكل 12). ثم استبدال الغطاء العلوي واربط البراغي (الشكل 13).

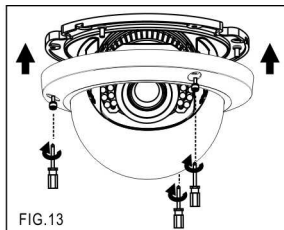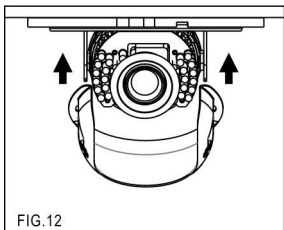



وحدة تثبيت مرافقة (سقف مثبت)

1. يرجى استخدام المفك لإزالة الثلاثة براغي في الغطاء العلوي لإزالة الغطاء العلوي من الهيكل


السفلي (الشكل 14). ادفع لوح القفل في الهيكل السفلي لأسفل لإلغاء القفل (الشكل 15).

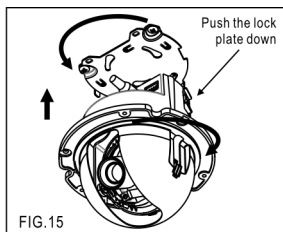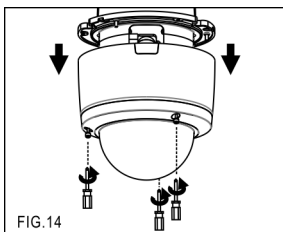


2. اربط البراغي الموفرة (M3.0x25 ، براغي خشبية) من خلال الفتحات ذات العلامة "a" وضع اللوح المثبت في المنطقة المطلوبة (الشكل 16 والشكل 17).

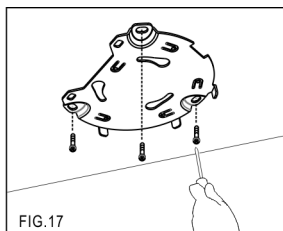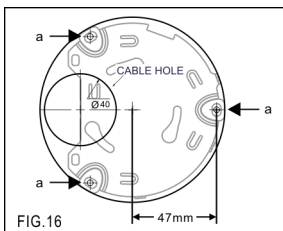



3. ضع الكاميرا على اللوح المثبت وثبتها. ثم ادفع لوح القفل لأعلى للقفل (الشكل 18).

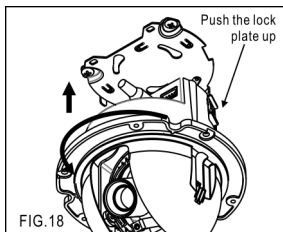



4. وصل كابل الطاقة بمقيس دخل الطاقة وكابل الشبكة بمنفذ شبكة (RJ-45 الشكل 19).

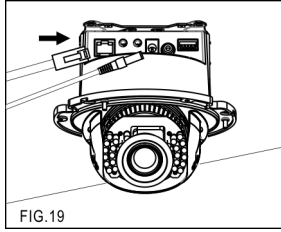



5. فك الغطاء الداخلي (الشكل 20) واضبط اتجاه العدسة من خلال ماسك الإمالة/القلب والماسك الدائري القابل للتدوير لوضع السم (الشكل 21).

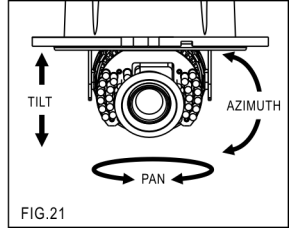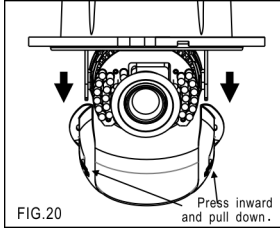

6. اضبط العدسة على التركيز، والتكبير والتصغير لتسجيل صورة فيديو واضحة. بعد ذلك، اربط البراغي (الشكل 22 والشكل 23). فقط الموديل البؤري فاري: ملاحظة.

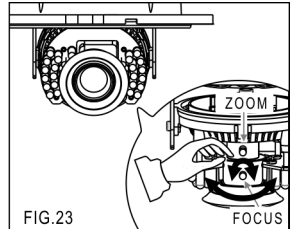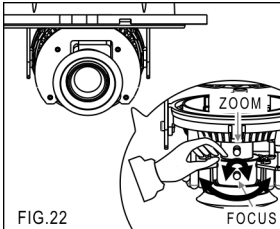


7. استبدال الغطاء الداخلي (الشكل 24). ثم استبدال الغطاء العلوي وارتبط البراغي (الشكل 25).

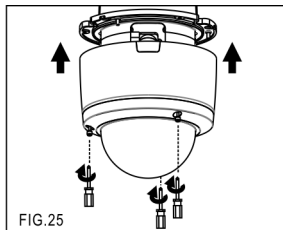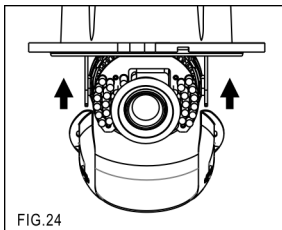

ملاحظة: عند تثبيت كاميرا IR IP على جدار، يتعين قيام المستخدمين أيضاً بتركيب حامل في الجدار لتجنب الانعكاس المحتمل للأشعة تحت الحمراء عند ضبط وضع العدسة. وهذا من شأنه المساعدة في تقليل المشاكل التقنية الأخرى الناتجة عن تدوير العدسة.


● وظيفة AF (التركيز التلقائي) [التركيز التلقائي نموذج فقط]

تقوم كاميرا IP تلقائياً بضبط عدسة الكاميرا للحصول على التركيز بعد الضغط المستمر على زر AF (التركيز التلقائي) لمدة ثانيتين.

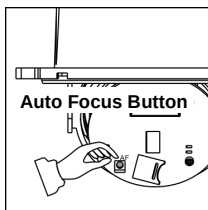


-  Zoom In
-  Zoom Out
-  Auto Focus


لتوصيل كاميرا HD IP بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:
(1) استخدم مهايئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

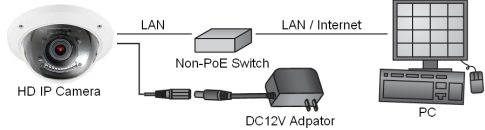

(2) استخدم مفتاح شبكة PoE للتوصيل بالشبكة.

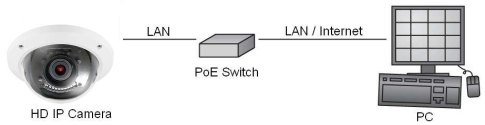

(3) استخدم موصل تشغيل PoE ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

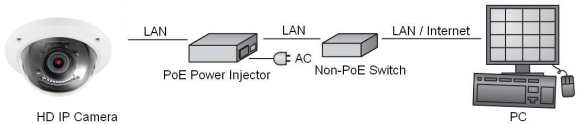

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق Install "تثبيت" للتنزيل.



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التثبيت على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التثبيت مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

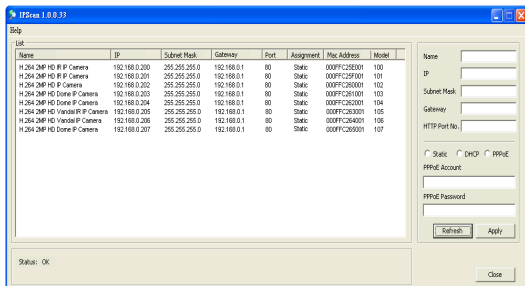


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسنول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط Download Sig in ned ActiveX plug controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق <-Options<-Tools<-Internet Explorer Security Settings (Internet ExplorerIn)-أدوات->خيارات->إعدادات الأمان).

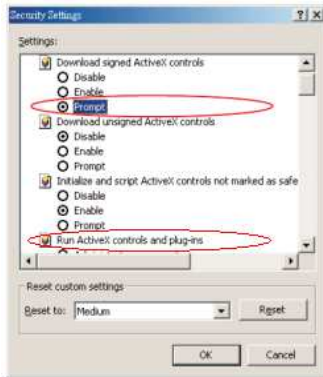

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال"، وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



عارض	مسنول	
guest	admin	اسم المستخدم
guest	pass	كلمة مرور

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR2322CSM