



ZR8022EX10/20

D/N 1080P HD Auto Focus IR IP Camera

Quick Installation Guide

CAUTION


- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.





نظرة عامة على الم

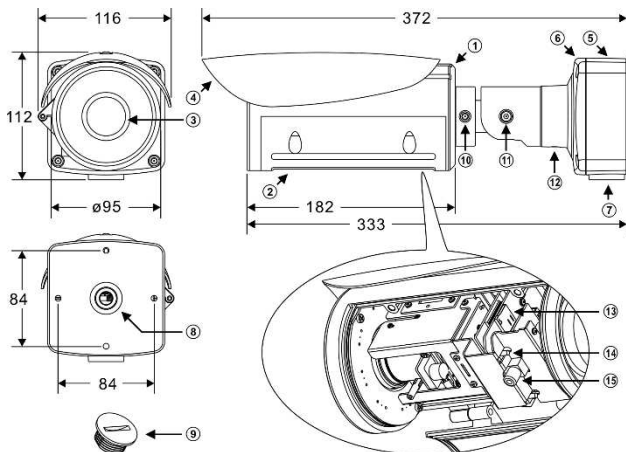



ملم :الوحدة

- | | |
|------------------|--|
| ① حاوية علوية | ⑩ مسمار ضبط أ |
| ② حاوية سفلية | ⑪ مسمار ضبط ب |
| ③ عدسة | ⑫ مسمار ضبط ج |
| ④ واق الشمس | ⑬ منفذ بطاقة Micro SD |
| ⑤ الصندوق السفلي | ⑭ مفتاح إعادة التعيين |
| ⑥ الصندوق العلوي | يعيد الخادم إلى إعدادات المصنع الافتراضية. |
| ⑦ فتحة جانبية | ⑮ مقبس RCA لخروج الفيديو المباشر |
| ⑧ فتحة سفلية | |
| ⑨ سدادة الفتحة | |



1. أخرج الكاميرا من الصندوق قم بفصل الصندوق السفلي من الصندوق العلوي باستخدام مفتاح عزم تدوير الشكل (1) ، وقم بإخراج كابل السلامة في الصندوق السفلي الشكل (2).

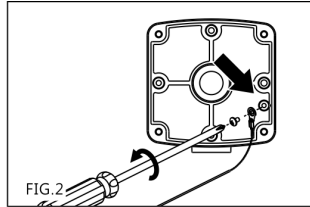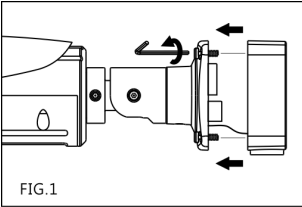



2. قم بربط الصندوق السفلي حيث تريد عبر ربط براغي القلاووظ المضمنة (M4.0x25) في فتحات التركيب المعلمة بالعلامة "a" في الصندوق السفلي الشكل 3 والشكل 4).

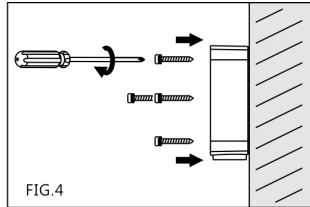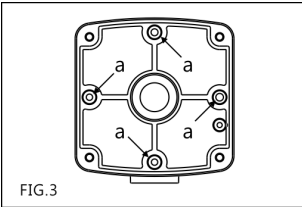



3. أولاً، أدخل كابل الشبكة وكابل الطاقة عبر أنبوب PT 1/2" الشكل (5) ، ثم قم بربط الأنبوب بالفتحة الجانبية أو الفتحة السفلية الشكل (6) ، يرجى التأكد من أن الوصلة بين الأنبوب والفتحة الجانبية ممانعة لتسريب الماء وأن الفتحة الجانبية متجهة إلى أسفل).

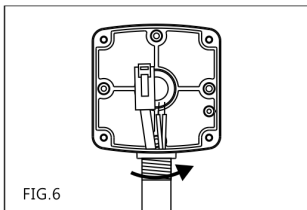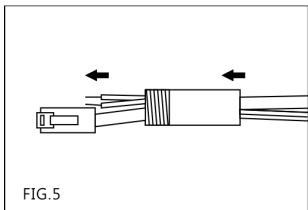







4. قم بتوصيل كابل السلامة بفتحة التركيب في الصندوق السفلي (الشكل 7) ، وقم بتوصيل كابل الشبكة وكابل الطاقة بموصل RJ-45 بالكاميرا ومدخل الطاقة، على التوالي (الشكل 8).

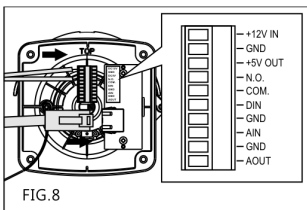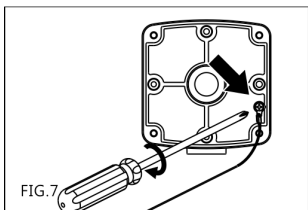

5. استخدم مفتاح عزم تدوير لقفل الصندوق العلوي بالصندوق السفلي عبر تشديد البراغي (الشكل 9 والشكل 10).

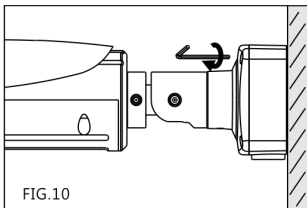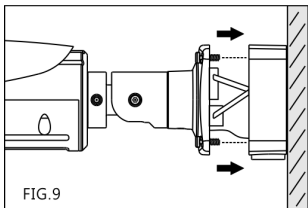

6. قم بضبط مسامير الضبط الثلاثة لتحويل الكاميرا إلى الوضع المرغوب. بعد ذلك، قم بتثديد البراغي (الشكل. 16 - 11)

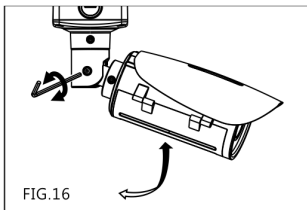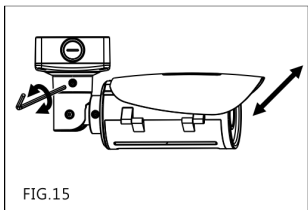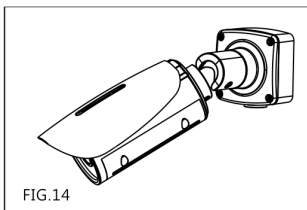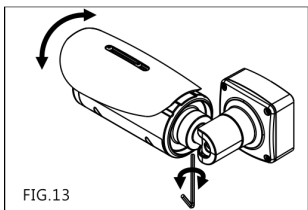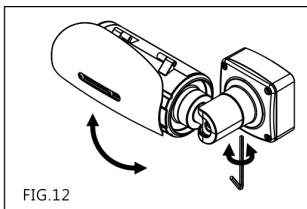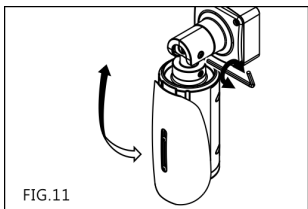

1. ● قم بتغيير وضع مخرج كابل الشبكة وكابل الطاقة
قم بفك سدادة الفتحة الموجودة على الصندوق السفلي واربطها على فتحة الجانب (الشكل 17)

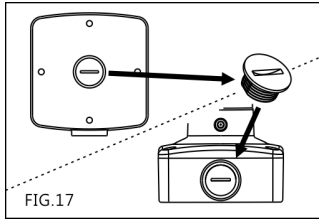


FIG.17

2. أدخل كابل الشبكة وكابل الطاقة من خلال الفتحة السفلية في الصندوق السفلي (الشكل 18)، ثم قم بتوصيل كابل الشبكة وكابل الطاقة بموصل RJ-45 بالكاميرا ومدخل الطاقة، على التوالي (الشكل 8). للتركيب المانع لتسرب الماء، يرجى مراجعة التركيب 3 -


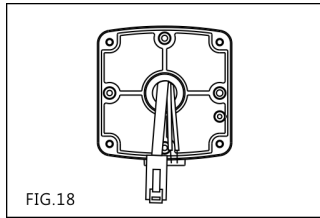


FIG.18


مخطط النظام

لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:


(1) استخدم مهائئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة

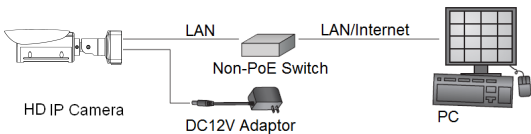

(2) للتوصيل بالشبكة PoE استخدم مفتاح شبكة

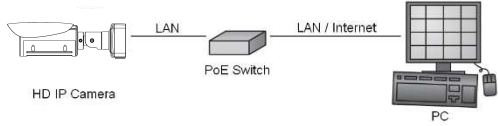

(3) ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة PoE استخدم موصل تشغيل

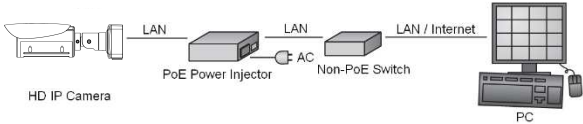

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك.

عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق "Install" لتنشيط "التنزيل".



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التنصيب على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التنصيب مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق pplyA "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

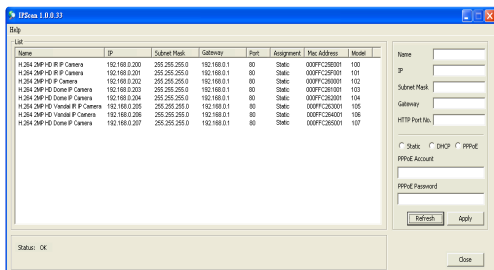


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H بالجودة الكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق "إرسال" Submit

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط ActiveX plug في-Download Signed ActiveX controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer<-Tools<-Options<-Security Settings (Internet Explorer<-أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).

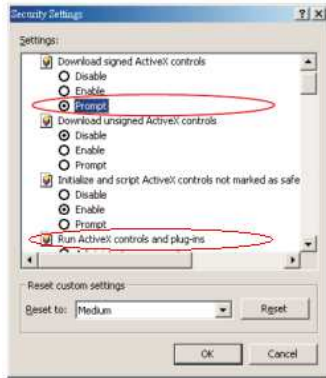

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



	مسئول
اسم المستخدم	admin
كلمة مرور	pass

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-ZR8022CSM