

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	ВНИМАНИЕ РИСК ЭЛЕКТРОШОКА, НЕ ОТКРЫВАТЬ	
ВНИМАНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ЭЛЕКТРОШОКА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ РЕМОНТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ЗА ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.		

ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

Знак молнии в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса устройства, которое может представлять опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации к прибору.



ВНИМАНИЕ
СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА.
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ



ВНИМАНИЕ

- ⊗ **Не роняйте оборудование и не ударяйте по нему.**

Чувствительная электроника, находящаяся внутри оборудования, уязвима для сильных ударов.

- ⊗ **Не размещайте оборудование возле открытого огня или других источников тепла.**

Излишнее тепло может привести к повреждению устройства.

- ⊗ **Не подвергайте оборудование воздействию дождя или влаги, избегайте дыма и пыли.**

Размещайте камеру в защищённом месте.

Если камера всё же намокла, отключите её от питания и обратитесь к квалифицированному персоналу для проверки.

- ⊗ **Не накрывайте камеру и не устанавливайте её в плохо вентилируемых местах.**

Это может привести к перегреву.

- ⊗ **Не пользуйтесь камерой, если произошёл сбой в её работе.**

Если устройство перестало функционировать, обратитесь к квалифицированному специалисту за помощью.

- ⊗ **Не прикасайтесь к проводам питания мокрыми руками.**

Это может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.

- ⊗ **Старайтесь не повредить кабель питания и не пережимайте его.**

Это может вызвать возгорание или короткое замыкание.

Резюме


Камеры серии IPR7334/7338SX5 - Круглосуточная 3-х мегапиксельная варифокальная инфракрасная IP-камера HD, со встроенным механизмом сжатия видео H.264 AVC (расширенное кодирование видео). Механизм сжатия видео H.264 AVC поддерживает высокое качество чёткости видео, разрешение QXGA(2048x1536), эффективное использование полосы пропускания с PPPoE и DDNS

Камера также обеспечивает более высокую скорость передачи данных через Интернет и разнообразные функции сигнализации, такие как оповещение об обнаружении движения через e-mail или FTP.

Кроме того с помощью камер серии IPR7334/7338SX5 можно вести удалённое наблюдение через мобильные телефоны iPad, iPhone или андроиды. Программное обеспечение R&D engineer может использовать протокол HTTP (HTTPAPI) для разработки соответствующего программного обеспечения, а также интегрировать их с существующей системой приложений.

IPR7334/7338SX5 - это идеальное решение для удалённого видеонаблюдения через Интернет.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ И РАЗМЕРЫ


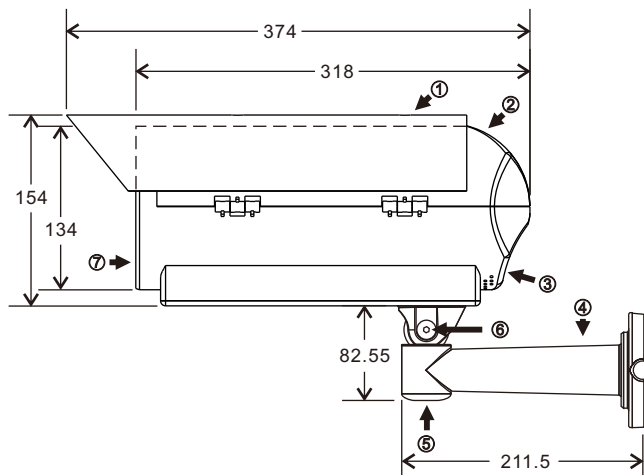


Unit: mm




- ① КОЗЫРЁК ОТ СОЛНЦА
- ② ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
- ③ НИЖНЕЕ ОСНОВАНИЕ
- ④ КРОНШТЕЙН
- ⑤ ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ПАНОРАМЫ
- ⑥ ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА
- ⑦ ОКНО

УСТАНОВКА

1. Сначала вытащите из коробки кронштейн. Вставьте кабель питания и сетевой кабель RJ-45 через кронштейн, а затем прикрепите кронштейн к стене (РИС. 1 и РИС. 2).

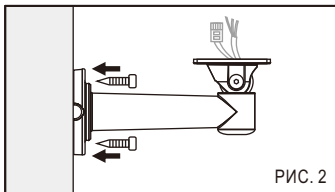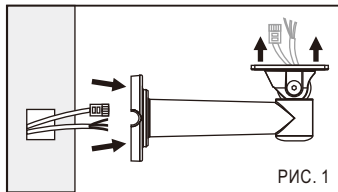

2. После этого вытащите камеру и откройте верхнюю крышку с помощью отвёртки (РИС. 3).

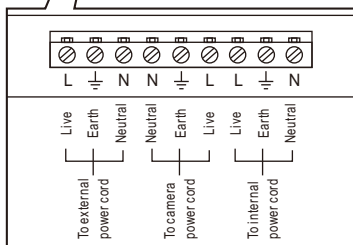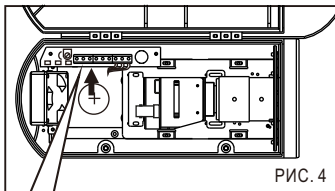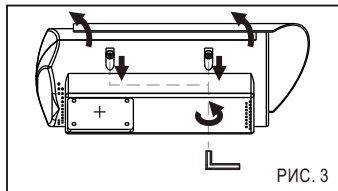

Примечание: используя двухпроводной кабель питания, подключите один провод к "Live", а второй - к "Neutral"

3. Пропустите кабель питания и сетевой кабель RJ-45 через валик кронштейна, а затем через нижнюю часть корпуса камеры (РИС. 5). Вставьте и зафиксируйте кабель питания к терминалу, а сетевой RJ-45 вставьте в разъём RJ-45 LAN IP-камеры (РИС.6).

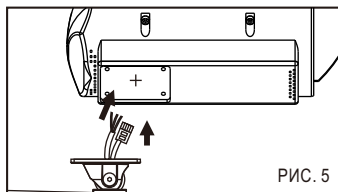


РИС. 5

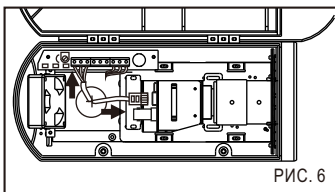


РИС. 6

4. Затем с помощью входящих в комплект винтов 1/4"-20UNC (серебристые - 4 шт.) закрепите корпус камеры на кронштейне, используйте для этого шестигранную отвёртку (РИС. 7).

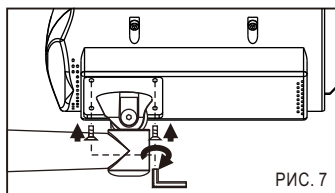


РИС. 7

5. Ослабьте винты настройки панорамы и наклона на кронштейне, чтобы повернуть камеру под нужным углом, и затяните винты (РИС.8).



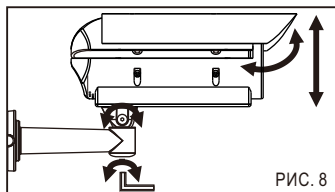


РИС. 8



6. Сначала настройте на объективе фокус и зум, чтобы получить оптимальное видеоизображение, а затем затяните винты (РИС. 9).

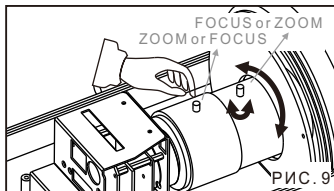

7. С помощью VR1 отрегулируйте уровень активации инфракрасного индикатора (РИС. 10). Поверните VR1 в направлении "MAX", чтобы повысить уровень активации инфракрасного индикатора Lux level, и наоборот.

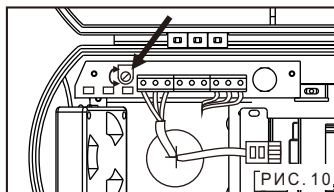


8. Поставьте верхнюю крышку на место и затяните винты (РИС. 11 и РИС. 12).

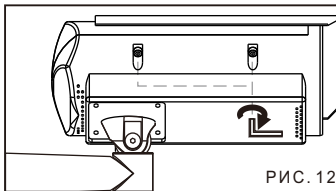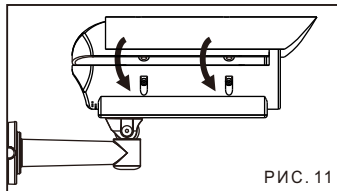

ОБЗОР СИСТЕМЫ

Вид сверху

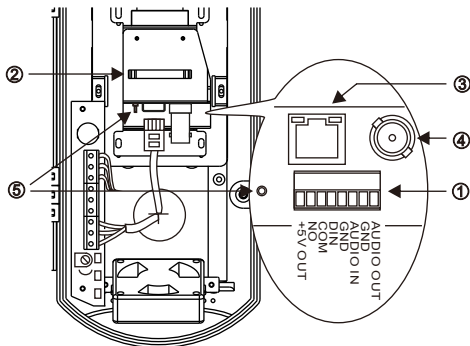

Описание входов/выходов устройства

- | | |
|---|--------------------------------|
| ① Вход/выход сигнализации и вход/выход аудиоразъёма | ④ Гнездо видеовыхода |
| ② Слот SD-карты | ⑤ Кнопка загрузки по умолчанию |
| ③ Гнездо RJ-45 | |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОДУКТА

1. Круглосуточная 3-мегапиксельная 2. Руководство по эксплуатации
варифокальная инфракрасная
IP-камера HD



3. Компакт-диск с программным обеспечением




4. L-образный шестигранный ключ и винты



1/4"-20UNC screws
(silver-4pcs)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМЫ

Для подключения камер серии IPR7334/7338SX к сети используйте AC 24 В или AC 100~240 В и сетевой переключатель, подключённый к сети.

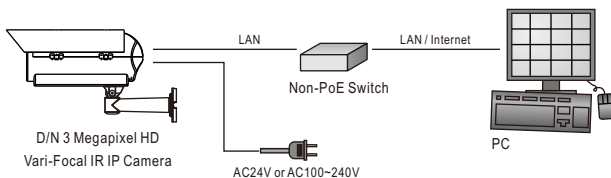

ВОЗВРАТ К НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Используйте оборудование для восстановления заводских настроек по умолчанию, выполнив следующие действия:

1. Удерживайте кнопку загрузки по умолчанию в течение 10 секунд, а затем отпустите.
2. Примерно через 40 секунд сетевой светодиодный индикатор выключится, а затем снова загорится.
3. Данная камера завершит настройки по умолчанию и автоматически перезагрузится.
4. С помощью системы IPScan определите IP-устройство.
5. С помощью Интернет-браузера откройте Ваше IP-устройство.
6. Введите имя пользователя по умолчанию "admin" и пароль "pass", чтобы войти в веб-интерфейс IP-устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удобства пользователя после возврата к фабричным настройкам IP-адрес по умолчанию 192.168.0.200.