

室外球型支架




66-B520800-1

警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。


安裝說明

外觀尺寸

[壁掛式]

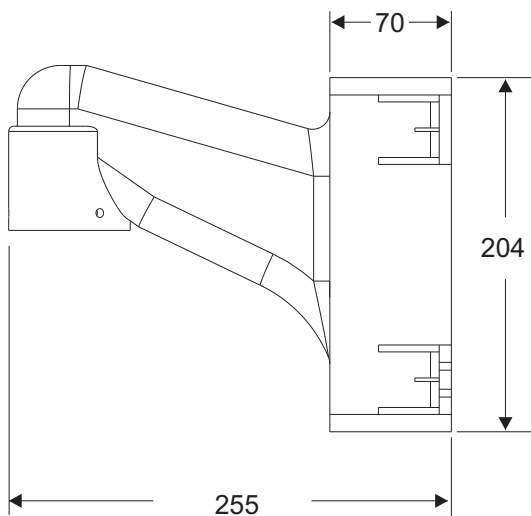

[倒吊式]



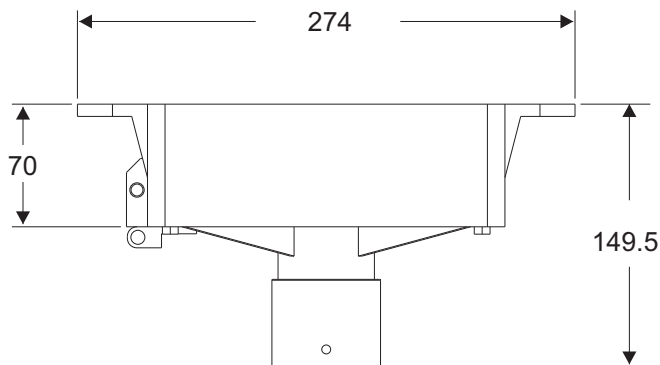


單位: mm

安裝



● 步驟1 將配線盒與支架拆開

將4顆螺絲及配線盒蓋靠外側之活動門栓螺絲由配線盒轉開 (圖1&圖2)，再將配線盒與支架分離 (圖3)。

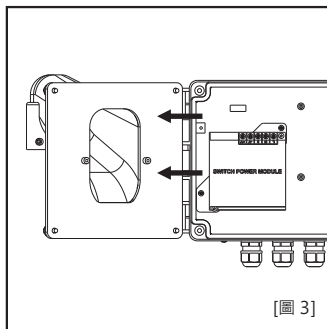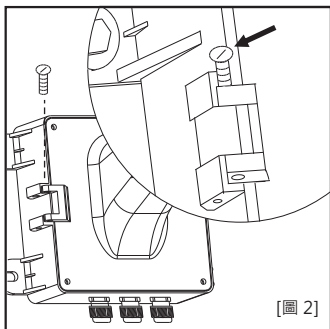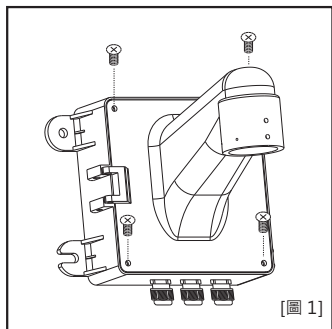



● 步驟2 將配線盒固定於牆壁

使用所附的安裝貼紙於牆上欲安裝之位置鑽孔，再將4顆螺絲鎖入配線盒，固定於牆壁 (圖4&圖5)。螺絲非配件，請使用者自行準備。

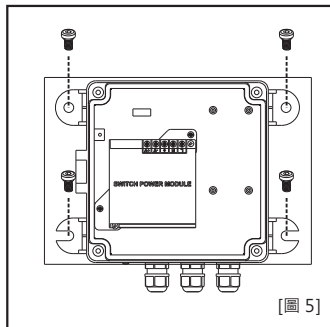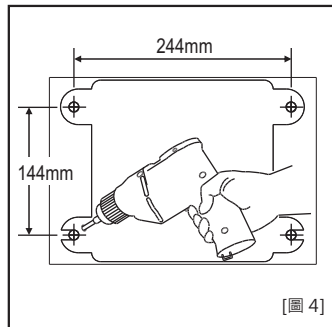


● 步驟3 將攝影機快拆轉盤與支架結合固定

對準凹槽將攝影機快拆轉盤與支架結合並將支架螺絲鎖緊固定 (圖6)，再將支架轉盤組鎖回配線盒 (圖7)。

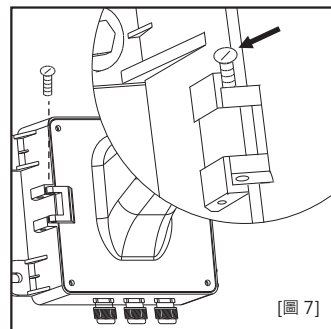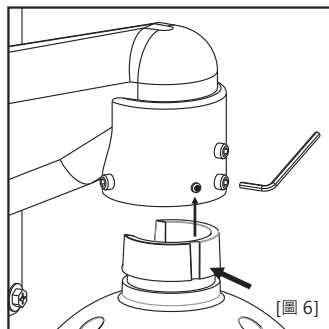


● 步驟4 連接電源及攝影機控制線組

1. 將右邊之電纜固定頭轉鬆，穿過電源線並連接至AC INPUT之端子後再旋緊（圖8）。

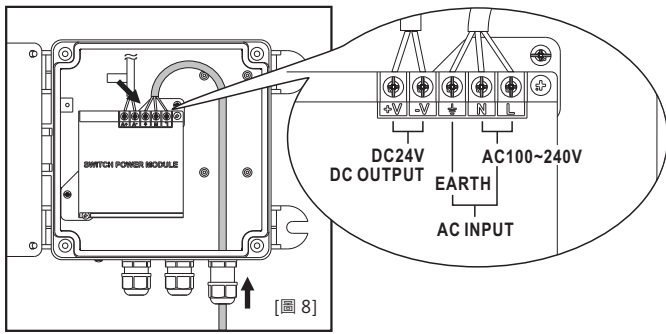

2. 將左邊之電纜固定頭轉鬆，穿過攝影機控制線組；並將控制線組及DC電源線與安全吊繩穿過支架與攝機連接（圖9），再將電纜固定頭旋緊。


註：攝影機控制線連接方式與安裝請參考攝影機安裝說明。

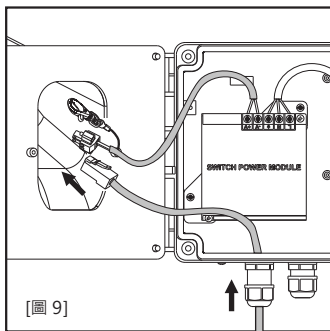


注 意

連接線路時請以一條線搭配一個電纜固定頭使用，使其擁有較佳之防水效果。（建議使用）

如有必要兩線同孔時，請使用防水膠將兩線間的縫隙填滿，以達到防水效果。


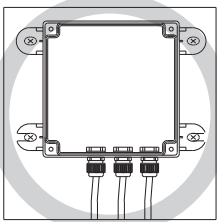


電纜固定頭適用線徑：5~12mm

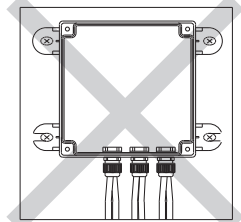

● 步驟5 完成安裝

將4顆螺絲鎖回配線盒，完成安裝（圖10&圖11）。

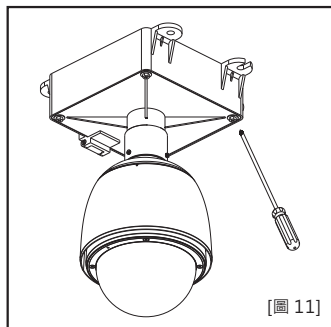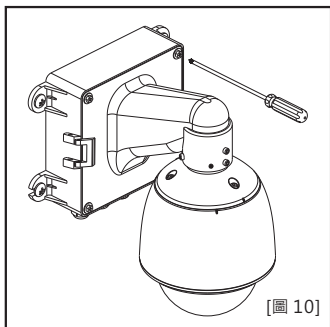

安全須知

安裝及使用本機前請詳細閱讀操作手冊

1. 請妥善保存本操作手冊。
2. 為了幫助您安全地使用本產品請遵照手冊說明並留意警告提示。
3. 機器表面沾有塵污時，勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，宜用略微沾溼的布擦拭。
4. 請放置於乾燥的處所，潮溼或水氣可能導致內部零件損壞。
5. 請勿安裝於不穩定或支撐力不夠的處所，確認固定位置的強度及穩定度，機器掉落會造成損壞。
6. 請勿安裝於有易燃物體附近，使用環境中若有氣態的易燃物質，容易引起火災或其它嚴重的意外傷害。
7. 適當且安全地固定好電源線。不正確的固定及接線可能導致電路短路，引起火災或嚴重的傷害及損害。
8. 正確的處理連接線。請勿割開或修改連接線，勿置於高溫處所或將重物壓置其上。不遵守此項警告可能引起火災、電路短路或毀損及傷害。
9. 將室外控制訊號線電纜系統接入系統本機時，必須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。
10. 請勿將任何物件放入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
11. 請勿用潮濕的手觸摸電路接點，以免導致電擊或電路短路。
12. 請勿以重力衝擊機器，以免嚴重毀損機器。
13. 請勿安裝於陽光直曝的處所，陽光直射可能造成退色或引起其它的損壞。
14. 請勿安裝於非常高溫或低溫的處所，以免造成機器損壞。正常的操作溫度應維持於 $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 。
15. 機器內部有高壓電及敏感的電子迴路，請勿擅自拆修。
16. 經銷商需更換零件時，該零件得經原廠認可規格。未經授權的更換零件行為可能導致電氣短路引起火災。
17. 發生下列狀況請先關閉電源並請連絡維修技師：
 - A. 電源線或插頭損壞。
 - B. 機器進水。
 - C. 依操作說明指示無法正常操作。
 - D. 機器摔落地面或外殼損壞。
 - E. 出現異常時。
18. 警告：機器機殼只有合格的維修人員可以拆開，機器內部沒有使用者可以自行維修的部份。維修人員在拆開機殼之前必須先拔掉電源，且機殼未完全蓋好之前不可接上電源。



注 意

打開外殼前請確認已切斷電源



此標誌提醒使用者注意
本機內部有足以造成電
擊的未絕緣之危險電壓



此標誌提醒使用者注意
本機所附有的操作及維
修說明

拆封

請小心的將包裝打開，並檢查內附的電子零件是否在運送過程中造成損壞。若於運送過程中造成任何損壞，請勿使用設備並請通知廠商。

請妥善保管包裝材料以備於零件損壞時連同包裝一併運送。