



FD2452E

D/N Megapixel 360° Panorama Dome IP Camera

.....


Quick Installation Guide

IMEGAPRO

CAUTION

- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

نظرة عامة على المنتج

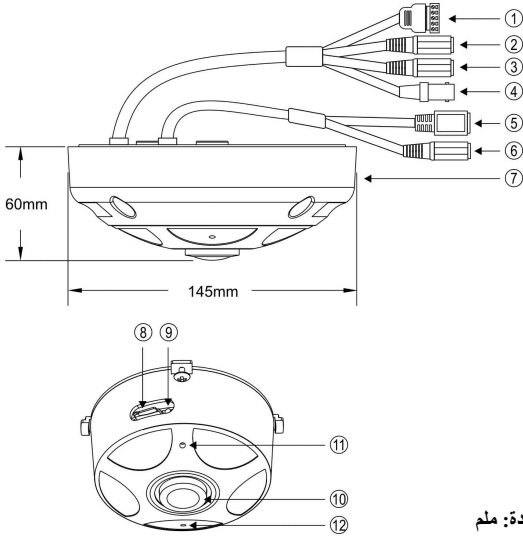


الوحدة: ملم


- ① طرف دخل/خرج التنبيه
- ② مقبس هاتف 3.5 ملم لدخل الصوت (أحمر)
- ③ مقبس هاتف 3.5 ملم لخرج الصوت (أخضر)
- ④ مقبس Live Video Output BNC
- ⑤ موصل شبكة RJ-45 (يدعم PoE)
- ⑥ مقبس دخل طاقة التيار المستمر (12 فولت تيار مستمر $\pm 10\%$)
- ⑦ غطاء علوي
- ⑧ منفذ بطاقة (Micro SD يدعم SD/SDHC)
- ⑨ مفتاح إعادة الضبط
- ⑩ عدسة
- ⑪ مستشعر الإضاءة
- ⑫ ميكروفون

رسم بنية التثبيت

وحدة تثبيت مضمنة
(قاعدة السقف اختيارية)


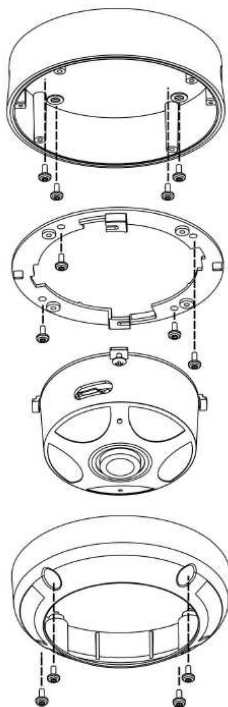


وحدة تثبيت مرفقة



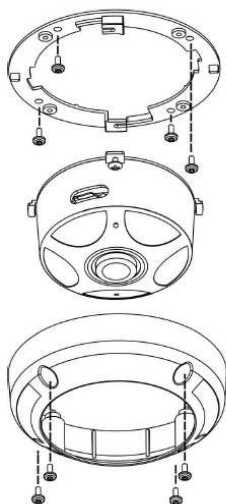


● وحدة تثبيت مضمنة (سقف زائف)


1. يرجى استخدام مفك البراغي لفك البراغي في الغطاء العلوي (IGF.1)، وفك البراغي على الأسطوانة (IGF.2)

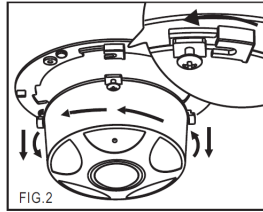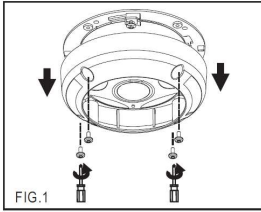



2. استنادًا إلى مخطط موقع الفتحة أدناه لقطع الدائرة بقطر 4.1-3.6 بوصات (105-90 ملم) (IGF.5 ,GIF4 ,GIF3)

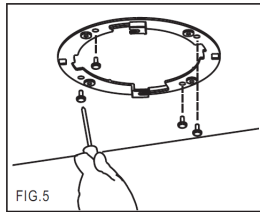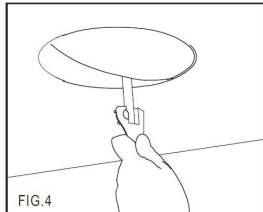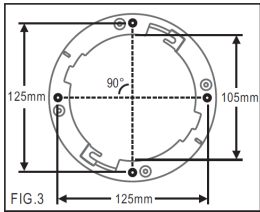



3. صل كابل الشبكة بمنفذ شبكة RJ-45 وصل كابل الطاقة بمقبس دخل طاقة التيار المستمر للكاميرا IP (GIF.6).

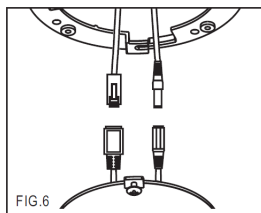

4. قم بإرفاق جسم الكاميرا بالحلقة المثبتة (GIF.7). اربط البراغي لتثبيت جسم الكاميرا (GIF.8).

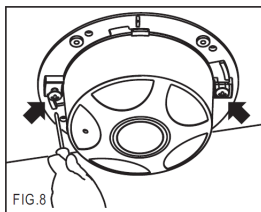
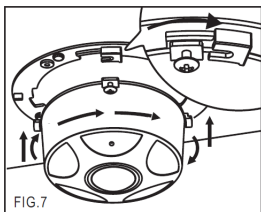


5. ضع الحلقة الديكورية على جسم الكاميرا. يجب أن يكون عمود موضع الحلقة بين عمود موضع جسم الكاميرا وصامولة البرغي (GIF.9). أدر الحلقة الديكورية عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتلامس عمود الموضع مع عمود موضع جسم الكاميرا. اربط 4 براغي (GIF.10).

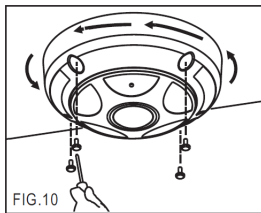
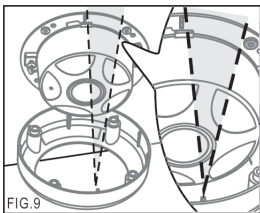


● وحدة تثبيت مرفقة (سقف مثبت)


1. حجم قاعدة الكاميرا وموقع البرغي (GIF.11)، واربط براغي التثبيت الأربعة في السقف (GIF.12).

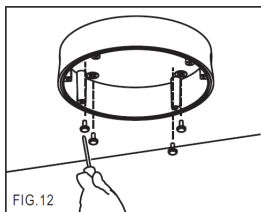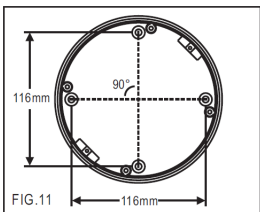



2. الحلقة المثبتة الموجودة على القاعدة (GIF.13). اربط الأربعة براغي في القاعدة (GIF.14).

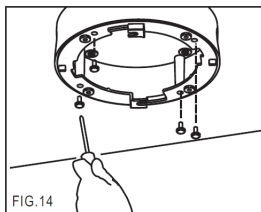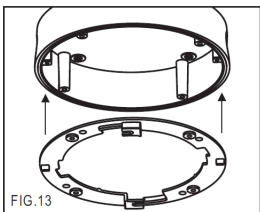



3. صل كابل الشبكة بمنفذ شبكة RJ-45 وصل كابل الطاقة بمقبس دخل طاقة التيار المستمر للكاميرا IP (GIF.15).

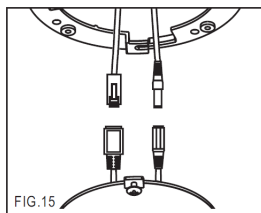

4. قم بإرفاق جسم الكاميرا بالحلقة المثبتة. يجب محاذاة فتحة برغي جسم (GIF.16) الكاميرا بموقع مزلاق الحلقة المثبتة. اربط البرغيين لتثبيت جسم الكاميرا (GIF.17)

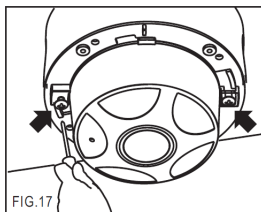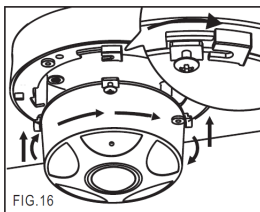


5. ضع الحلقة الديكورية على جسم الكاميرا. يجب أن يكون عمود موضع الحلقة بين عمود موضع جسم الكاميرا وصامولة البرغي (GIF.18). أدر الحلقة الديكورية عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يتلامس عمود الموضع مع عمود موضع جسم الكاميرا. اربط 4 براغي (GIF.19).

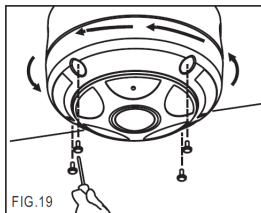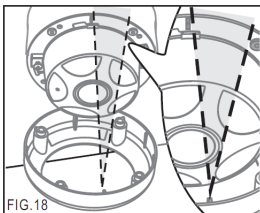


مخطط النظام


لتوصيل كاميرا HD IP بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:
(1) استخدم مهافئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

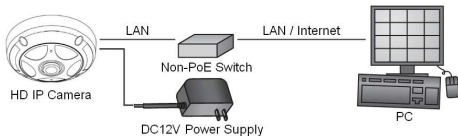

(2) استخدم مفتاح شبكة PoE للتوصيل بالشبكة.

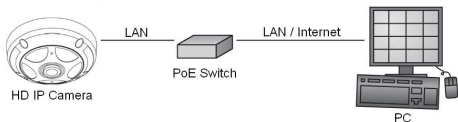

(3) استخدم موصل تشغيل PoE ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

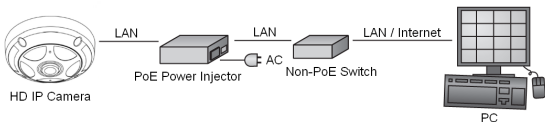

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1). اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوان، ثم حرره
- (2). الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3). استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4). ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5). عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6). للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق "Install" تثبيت "للتنزيل.



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التثبيت على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التثبيت مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

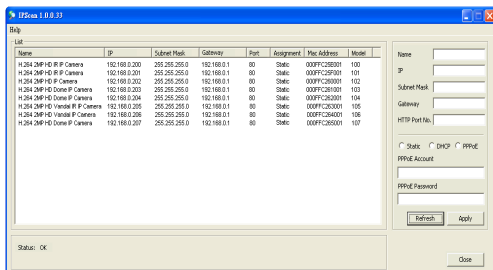


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "assp" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط in-Download Signed ActiveX plug controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على "omptPr" و "Run Enable" في "in-ActiveX control and plug" "تشغيل التحكم في ActiveX والمضمنة" على "Options->Tools->Internet Explorer Security Settings" "يمكنك تعيين ذلك عن طريق". يمكنك تعيين ذلك عن طريق "Internet Explorer Security Settings" "أدوات->خيارات->إعدادات الأمان".

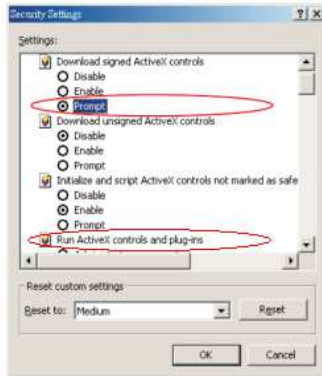

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



عارض	مسنول	
guest	admin	اسم المستخدم
guest	pass	كلمة مرور

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-IPD2452CSM