


紅外線投射器

安裝操作說明書



注意事項

1. 在開始使用及操作此設備時，請詳細閱讀此安裝手冊及操作說明。
2. 請妥善保存此操作及安裝說明書。
3. 請注意警告標誌。
4. 請遵照操作說明使用此設備。
5. 請由合格的人員來操作電氣連結。
6. 請勿將非建議之外物與本設備作任何連結，或任意加裝其它物品，以免造成設備損壞。
7. 請依照規定之長度使用電源線及訊號線。
8. 請由合格的安裝人員安裝此設備，並確定此設備完全固定在支架上，以免造成損壞或傷害。

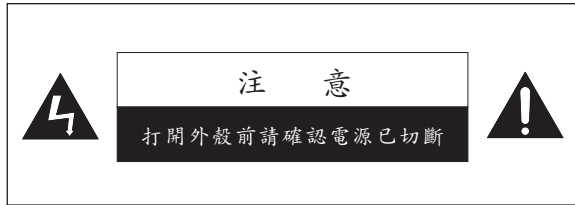

此標誌是提醒使用者注意
本機內部有足以造成電擊
的未絕緣之危險電壓






此標誌是提醒使用者注意
本機所附有的操作及維修
說明

拆包

請小心的將包裝打開，並檢查內附的電子零件是否在運送過程中造成損壞。若於運送過程中造成任何損壞，請勿使用並通知廠商。
請妥善保管包裝材料以備於零件損壞時連同包裝一併運送。



部件說明及尺寸

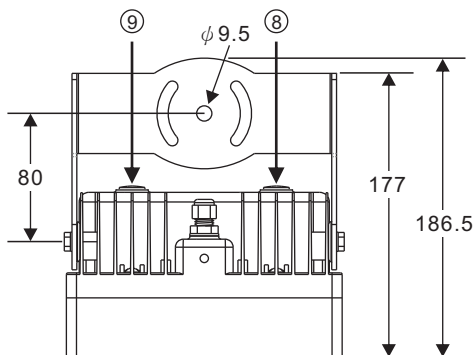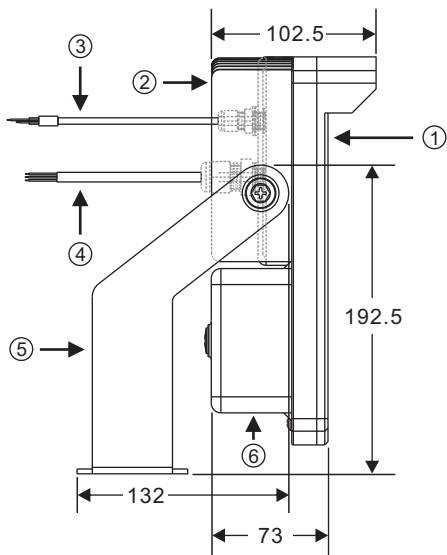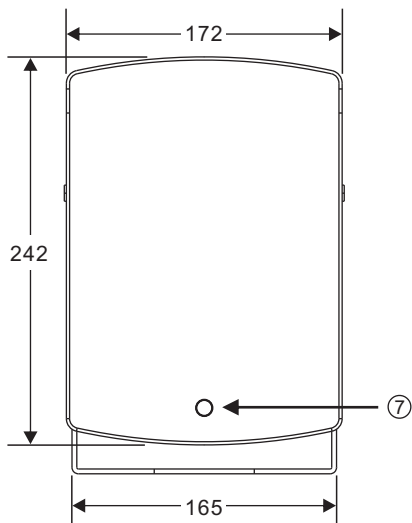

單位: mm

- | | |
|------------|--------------------|
| ① 前面板 | ⑥ 後蓋 |
| ② 底座 | ⑦ 感應器 |
| ③ 日/夜輸出電纜線 | ⑧ 防水密封蓋(紅外線開啓照度調整) |
| ④ 電源線 | ⑨ 防水密封蓋(紅外線投射功率調整) |
| ⑤ 腳架 | |

安 裝

1. 所附腳架可作水平及垂直調整，吸頂(圖1)及壁掛(圖2)安裝。

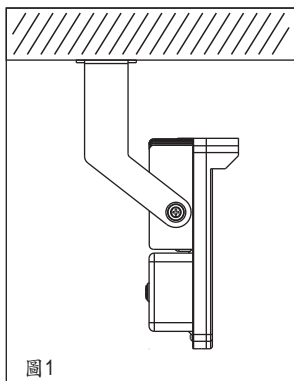


圖1

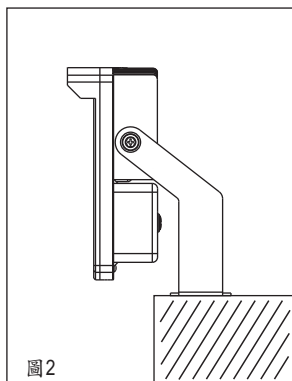


圖2

2. 電源線連接到AC100~240V 電源。

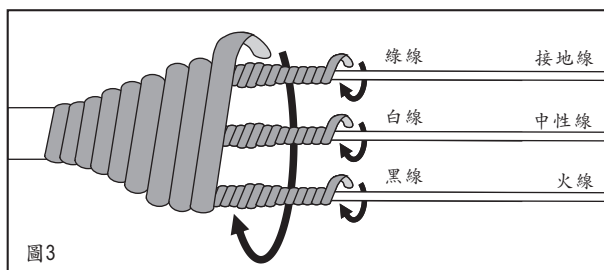


圖3

注 意

如使用的電源線為兩線式，接線時請接在“火線”及“中性線”。

3. 如想要日夜兩用攝影機的 ICR(IR Cut Filter Removable) 能與本機的紅外線同步動作，請將日/夜輸出電纜線接到攝影機的輸入端。白線接到“+”端，黑線接到“-”端(接地端)；紅外線關閉時，輸出電壓為直流5V，而開啓時，則為直流0V。

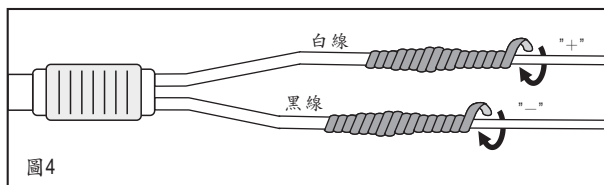


圖4

注意

為了安全起見，如不使用日/夜輸出電纜線，請用膠帶將連接點線頭包住。

4. 轉鬆腳架螺絲，調整紅外線投射器的水平方向到所需的攝影角度。

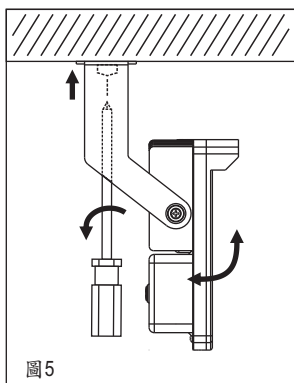


圖5

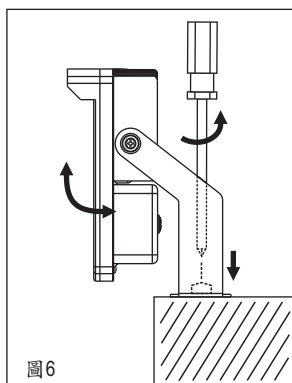


圖6

5. 轉鬆紅外線投射器兩側的螺絲，調整其垂直方向到所需的攝影角度。

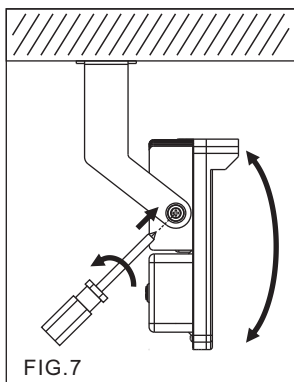


FIG.7


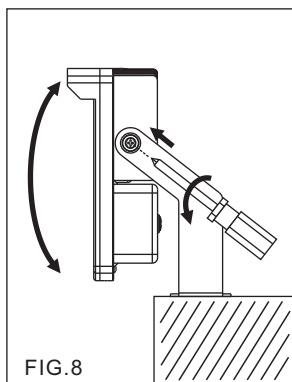


FIG.8

6. 首先拿掉防水密封蓋，然後調整可變電阻到所需的紅外線開啓照度值。往順時針方向轉動，紅外線開啓照度會較亮；往反時針方向轉動，紅外線開啓照度則較暗。

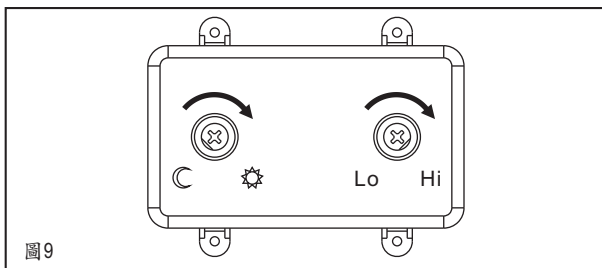

注意

把可變電阻往順時針方向轉到底，此時感應器將失效，紅外線會永遠開啟不會熄滅。

7. 首先拿掉防水密封蓋，然後調整可變電阻到所需的紅外線投射距離。往順時針方向轉動，紅外線投射距離會較遠；往反時針方向轉動，紅外線投射距離則較近，請參閱(圖9)。

注意

當完成上述兩項的調整後，為了要確保產品的防水性能，需把兩個防水密封蓋確實的轉緊。

規格表

紅外線投射器			
機種型號			
輸入電壓		AC100~240V	
光束角度		10°	30° 60°
最大投射距離		250米	200米 150米
紅外線 LED	波長	850nm	
	數目	24 個	
	投射功率	可供調整，從 26W 到 55W	
	開啓方式	感應器自動控制，控制點可供調整	
日/夜輸出電壓		DC5V / DC0V	
防水等級		IP67	
固定方式		吸頂及壁掛	
結構		鋁合金及 PC	
最大消耗功率		55W	
工作溫度		-20°C ~ +50°C	
尺寸		主體: 172mm(寬) x 242mm(高) x 102.5mm(深), 腳架: 165mm(寬) x 192.5mm(高) x 132mm(深)	
重量		2100g	

變更設計及規格，恕不另行通知。

DISTRIBUTOR: