


## نظرة عامة على الم

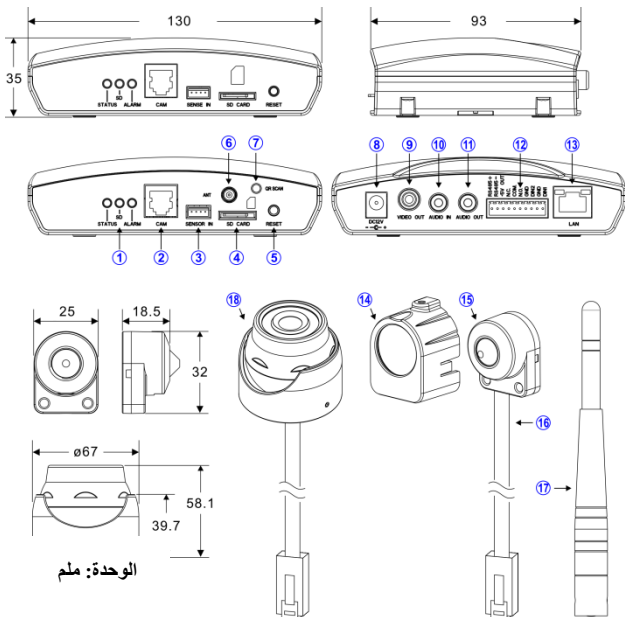

### ① لمبات LED المؤشر

أخضر: عرض حالة النظام.  
 برتقالي: عرض حالة SD.  
 أحمر: عرض حالة التنبيه.

### ② موصل دخل وحدة مستشعر صورة RJ-12

### ③ موصل دخل مستشعر الاكتشاف (اختياري)

④ منفذ بطاقة Micro SD

⑤ مفتاح إعادة الضبط

⑥ واي فاي منفذ كابل (نماذج WIFI)

⑦ QR مسح زر (نماذج WIFI)

1. الضغط على زر 2-5 ثوان ثم الإفراج عنها في وضع QR المسح الضوئي.

2. اضغط على زر أكثر من 6 ثوان بعد الافتتاح، فتح وضع AP.


⑧ مقبس دخل الطاقة 12 فولت تيار مستمر (12 فولت تيار مستمر  $\pm 10\%$ )

⑨ مقبس Live Video Output RCA

⑩ مقبس هاتف 3.5 ملم لدخل الصوت

⑪ مقبس هاتف 3.5 ملم لخروج الصوت

⑫ طرف RS-485 ودخل/خروج التنبيه

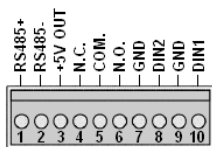

⑬ لمبات LED المؤشر وموصل شبكة RJ-45

أخضر (LINK): اتصال شبكة. يبقى مؤشر LED مضيئاً بينما يستمر الاتصال قائماً.

برتقالي (ACT): اتصالات البيانات. يجب أن يستمر هذا مؤشر LED هذا في الوميض.

⑭ كثيفة التثبيت المستقيمة

⑮ وحدة مستشعر الصور

⑯ كبل RJ-12

⑰ هوائي (Wi-Fi 2.4 جيجاهرتز) (طراز Wi-Fi فقط)

⑱ وحدة مستشعر الصورة (طراز Dome فقط)

## ● تثبيت الوحدة الرئيسية

يرجى استخدام مفك البراغي لتثبيت اللوحات الحديدية في القاعدة السفلية (من M4.0 x 25 (الشكل 1) ثم ضع البراغي الموفرة (برغي خشبي "، وثبت الوحدة الرئيسية في المنطقة خلال الفتحات التي تحمل العلامة " المرغوبة، (الشكل 2).

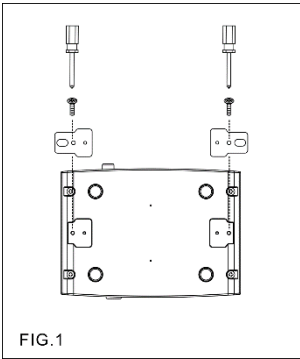


FIG.1

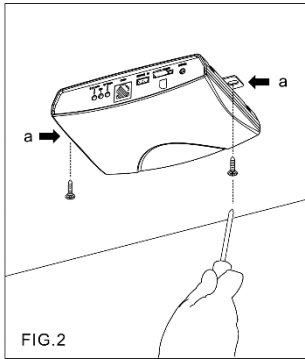


FIG.2

## ● تثبيت وحدة مستشعر الصورة

- (1) اثقب فتحة بقطر 5 ملم في اللوحة أو الحائط (الشكل 3).
- (2) اسحب الواقي على الجزء للزج للخارج وأرفق ماسك تثبيت مستقيم باللوحة (الشكل 4).
- (3) أدخل وحدة المستشعر في الماسك (الشكل 5) واربط بالبرغي. تأكد من أن مخروط وحدة المستشعر يتوهج مع اللوحة (الشكل 6).

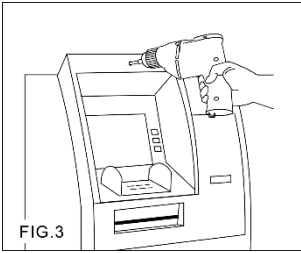


FIG.3

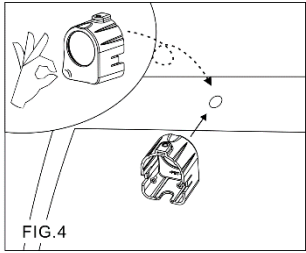


FIG.4

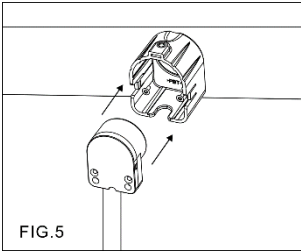


FIG.5



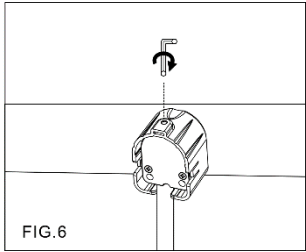


FIG.6



### ● وحدة مستشعر الصورة (طراز Dome فقط)

- (1) إزالة الكتيفة، قم بفك البراغي الموجودة على الجانب الأيمن والجانب الأيسر من المستشعر باستخدام مفتاح سداسي (الشكل 7) ، وأخرج سدادات البراغي الثلاثة من الكتيفة (الشكل 8).

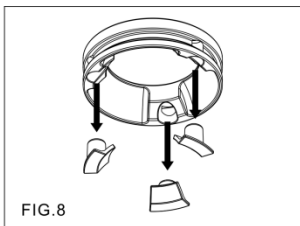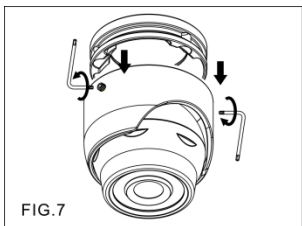


(2) اتبع الرسم التوضيحي للتركيب واضبط البراغي على فتحات تثبيت الكتيفة

التي تحمل العلامة "a" (الشكل 9) لتثبيت الكتيفة في أي موضع تريد. ثم أعد السدادات المطاطية إلى موضعها الأصلي (الشكل 10)

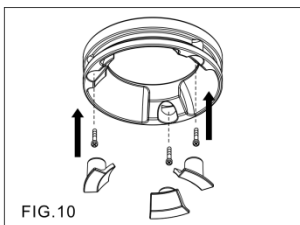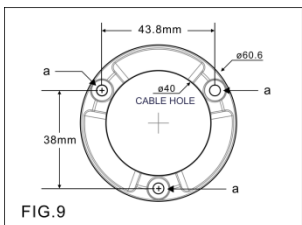


(3) قم بتوصيل مستشعر الصورة بوحدة الكاميرا واضبط زاوية العدسات (الشكل 11)

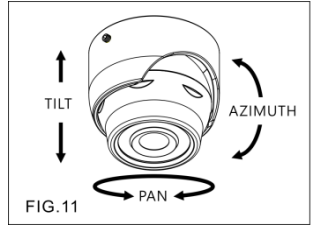

(4) لربط الغطاء العلوي والعدسات، قم بربط البراغي الموجودة على الجانبين


الأيمن والأيسر باستخدام مفتاح سداسي (الشكل 12)

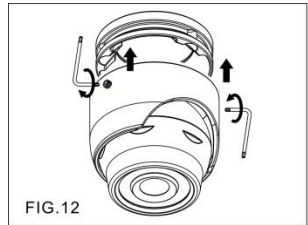


## مخطط النظام

لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:


(1) استخدم مهائئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة

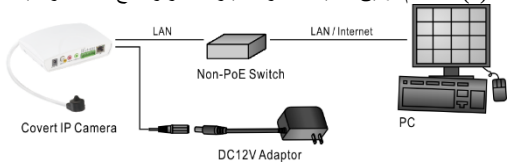


## (2) للتوصيل بالشبكة PoE استخدم مفتاح شبكة

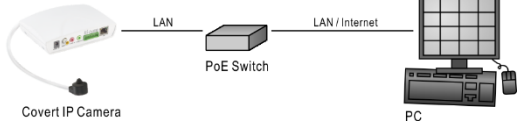


## (3) ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة PoE استخدم موصل تشغيل

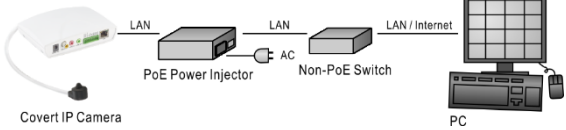

## (4) استخدم مصدر طاقة تيار مباشر 12 فولت لتوصيل الشبكة من خلال جهاز توجيه Wi-Fi (Wi-Fi طراز فقط)

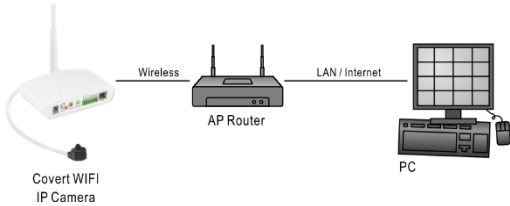

## Wi-Fi طراز مؤشر إعداد (Wi-Fi)

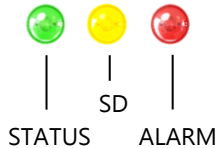

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| وضع مسح QR                                           |                                                   |
| أدخل وضع مسح QR                                      | الحالة، و SD، والإذار جميعها مضاءة                |
| جار مسح رمز QR والتعرف عليه                          | الحالة و SD ما يزالان مضائين، والإذار قيد الإيقاف |
| تم توصيل شبكة Wi-Fi بنجاح واكتمل تسجيل دخول موجّه AP | الحالة ما تزال مضاءة، و SD والإذار قيد الإيقاف    |
| وضع AP                                               |                                                   |
| تنشيط وضع AP                                         | الحالة تومض                                       |

### كيفية تنشيط الاتصال في وضع AP

- (1) ستستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتفًا ذكيًا ممتكًا به اتصال Wi-Fi لتهيئة Wi-Fi IPCAM.
- (2) ابحث عن Wi-Fi IPCAM باستخدام معرف SSID خاص بـ IPCam - الأرقام الـ 6 الأخيرة في "MAC على سبيل المثال، 00-0F-FC-57-49-74، Wi-Fi MAC = SSID = IPCam-574974"
- (3) يكون مطلوبًا كلمة مرور للاتصال بـ Wi-Fi IPCAM. كلمة المرور الافتراضية هي 1234.
- (4) عند الاتصال، يكون عنوان IP الافتراضي لوضع AP هو 192.168.15.1. يمكنك استخدام متصفح إنترنت لتغيير إعدادات Wi-Fi باستخدام عنوان IP هذا.

### إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات.

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوان، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز

(6). للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى  
الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

## قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

## متطلبات البرامج


يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو H.264 عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN eXUniversal Activ. انقر فوق Install "تنصيب" للتنزيل.



## تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التنصيب على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التنصيب مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

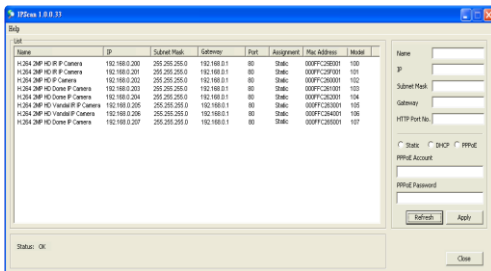

## تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML


لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا H.264 عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة<-عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

## إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل

الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط in-Download Signed ActiveX plug controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تشغيل التحكم في ActiveX والمضمنة" على Prompt "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer <-Tools<-Options<-Internet Explorer Security Settings (أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).

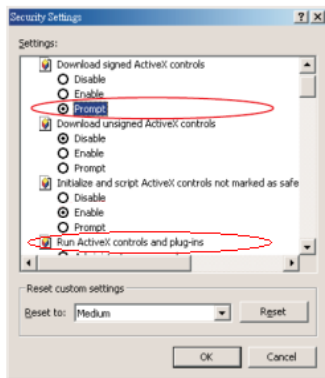

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

### توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



|              |       |
|--------------|-------|
|              | مسئول |
| اسم المستخدم | admin |
| كلمة مرور    | pass  |

*Creativity, Progress, and Excellence*



**MERIT LILIN ENT. CO., LTD**

[www.meritlilin.com](http://www.meritlilin.com)

66-IPC0122CSM