

# H.265類比高清嵌入式數位錄放影機


## 安裝說明

### 產品特色

- 4、8、16 頻道模擬高清嵌入式數位錄放影機
- 支援 AHD 攝影機同軸電纜操控
- 支援 8TB 硬碟
- 行動裝置 iOS、安卓系統支援
- 行動裝置及 Navigator 點對點專用序號連線
- 多瀏覽器支援 Chrome、Edge、Firefox、IE、Opera、Safari


### 部件說明及尺寸

#### 內接式硬碟機種前面板說明


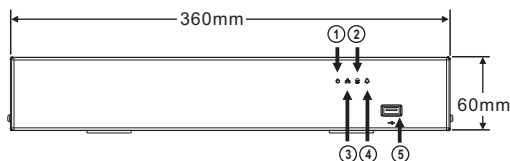


- ① 電源指示LED，橘色、長亮，顯示電源狀態
- ② 硬碟指示LED，綠色、閃爍，顯示硬碟存取
- ③ 網路指示LED，綠色、閃爍，顯示網路是否連接
- ④ 警報指示LED，紅色、閃爍，顯示警報是否觸發
- ⑤ USB 埠

#### [4 頻道]

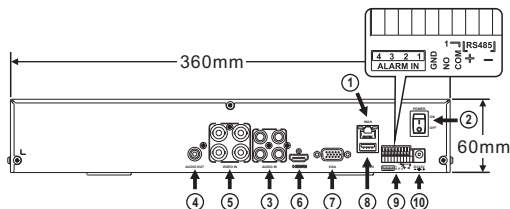


#### [8 頻道]

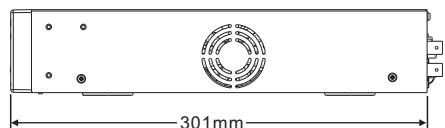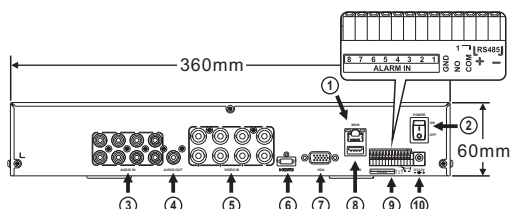

#### 內接式硬碟機種後背板說明

##### [16 頻道]

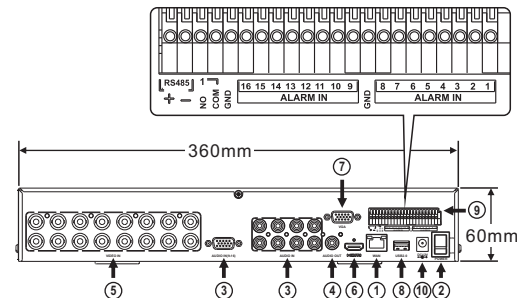


- ① RJ-45 乙太網路接口
- ② 電源開關
- ③ 音源輸入
- ④ 音源輸出
- ⑤ 影像輸入
- ⑥ HDMI 輸出
- ⑦ VGA 輸出
- ⑧ DI/DO, RS-485 輸出
- ⑨ USB 埠
- ⑩ 電源接頭

### 安裝說明


#### 硬碟支架

卸除螺絲並移除主機機殼上蓋，卸除硬碟架兩側鎖點螺絲，取下硬碟架，使用配件包中螺絲將硬碟固定於硬碟架上，並將硬碟架置回，鎖緊硬碟架兩側鎖點固定硬碟架，接上 SATA 線及電源線。

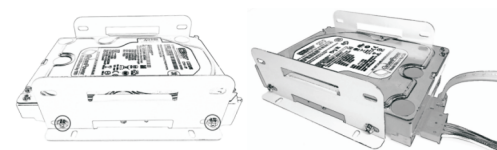


#### 安裝注意事項

1. 安裝硬碟支架於底座時，需注意電線線材是否有壓在硬碟下方。

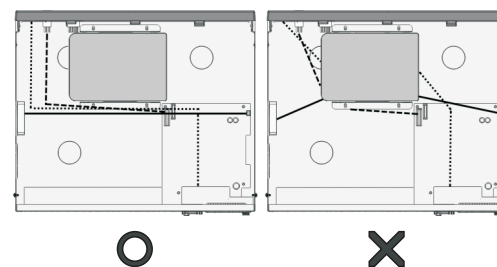


2. 安裝硬碟支架時，需注意硬碟SATA埠接口朝向主板，避免硬碟反向無法接線。

#### [16 頻道]

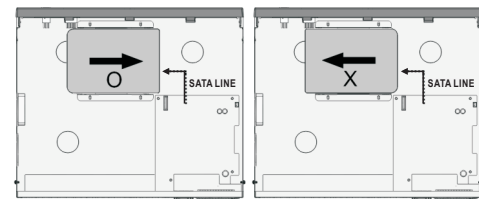


#### [4/8 頻道]

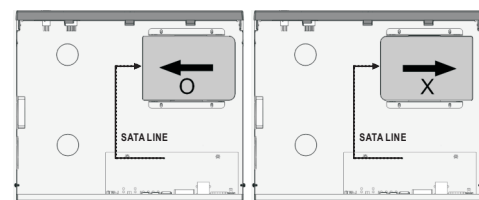


#### 上蓋安裝

將DVR上蓋置回主機，並鎖上二側及背板螺絲。

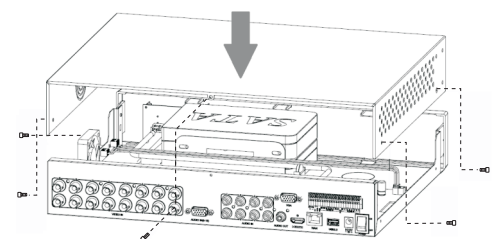


注意上蓋靠近前面板的螺絲孔位在4個孔位的左下處，其餘孔位為機櫃 L 型支架使用。

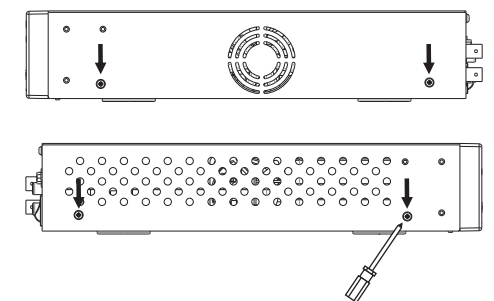

### 類比高清嵌入式數位錄放影機連接說明

參考下列架構連接錄放影機

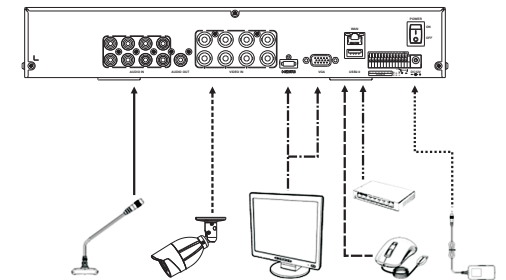

- .....: 變壓器至 DVR 電源接頭
- : USB 滑鼠至 DVR USB 滑鼠連接埠
- : DVR 影像輸出(HDMI/VGA)至螢幕輸入
- : DVR/網路攝影機乙太網路接口至網路交換機
- : 傳統類比/AHD 攝影機影像輸入
- : 音源輸入

1. 將 USB 滑鼠插入錄放影機的 USB 滑鼠連接埠
2. 將電源變壓器輸出或電源線接入錄放影機的電源接頭
3. 使用 RJ-45 網路線，將一端接在錄放影機的乙太網路接口，另一端接入安裝環境中的網路交換器
4. 如使用直流供電AHD類比攝影機，使用同軸電纜線，將一端接在類比攝影機的影像輸出接口，另一端接入DVR的影像輸入端
5. 使用 HDMI 或 VGA 連接線，將一端接入錄放影機的 HDMI 或 VGA 輸出埠，另一端接入螢幕的輸入埠
6. 確認上述項目都已妥善連接後開啟錄放影機電源

### 開始使用類比高清嵌入式數位錄放影機

關於錄放影機的使用請掃描包裝中所附 QR 圖碼(QR Code)，取得完整的說明。

### 注意事項

- 請勿摔落或敲打設備
- 請勿將設備安裝於火源或熱源附近
- 請勿將設備暴露於雨水、高濕度、煙霧、及高落塵的環境中
- 請勿將設備換氣孔以衣物或任何物品遮蔽，或將設備安裝於通風不良的環境中，請在設備周圍保留 10 公分的間隙
- 請立即關閉設備電源當發現有煙霧、異味、螢幕無訊號及其他異常狀況
- 操作時請保持乾燥
- 請勿凹折或重壓電源線
- 請勿將設備置遠離高磁性物體，避免不必要的干擾，如磁鐵、或高功率喇叭等等
- 請將所有連接線材妥善接地

#### 注意

若使用錯誤的電池會有爆炸的危險，請依照指示處理廢棄的電池