




安裝說明


部件說明及尺寸

[AHD Camera]

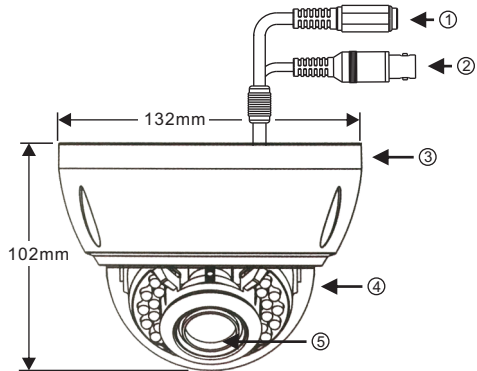

- ① 電源輸入接頭 (DC12V ±10%) ④ 透明罩
② 影像輸出接頭 ⑤ 鏡頭
③ 底座

[POC Camera]

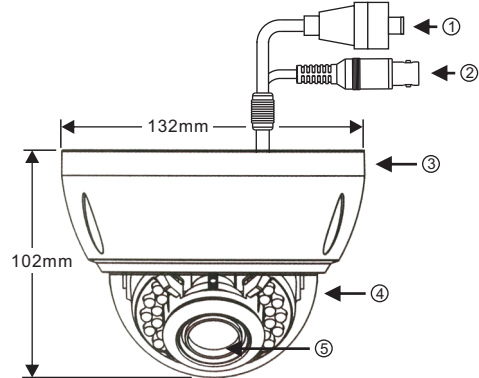

- ① 螢幕選單五向按鍵 ④ 透明罩
② 影像輸出及電源輸入接頭 ⑤ 鏡頭
③ 底座

安裝

1. 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與透明罩分開（圖1）。再取出所附的螺絲（M4.0x25），經由標示為 "a" 的螺絲孔，將攝影機底座固定在所需的位置上（圖2&3）。

註：戶外建議加裝接線盒！

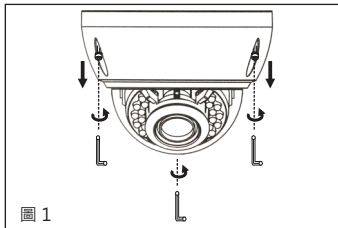


圖 1

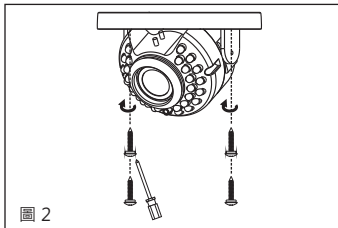


圖 2

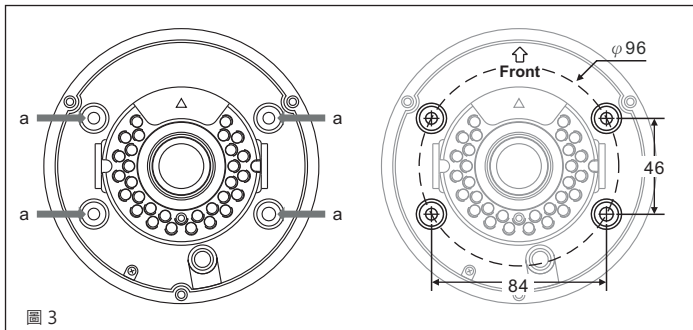


圖 3

2. 連接影像輸出及電源輸入接頭後（圖4&5），調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度（圖6）。

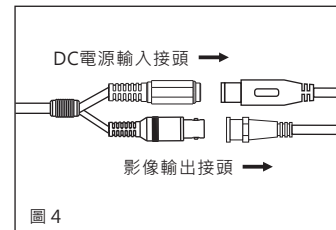


圖 4

[AHD Camera]

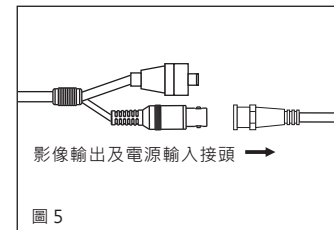


圖 5

[POC Camera]

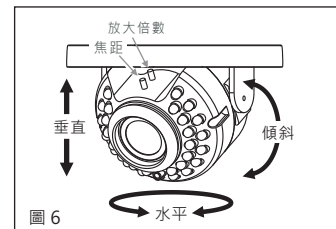


圖 6

調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊（圖6）。

3. 使用者螢幕選單設定。

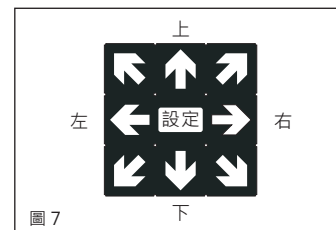


圖 7

[AHD Camera]

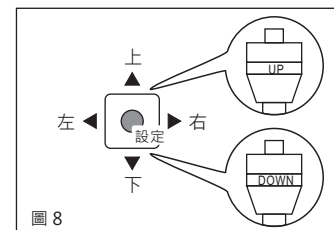


圖 8

[POC Camera]

- A. ↑(上): 按一下移動游標往上至所需的選項。
B. ←(左): 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
C. →(右): 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
D. ↓(下): 按一下移動游標往下至所需的選項。
E. 設定：當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

4. 使用六角板手將透明罩鎖回底座固定。

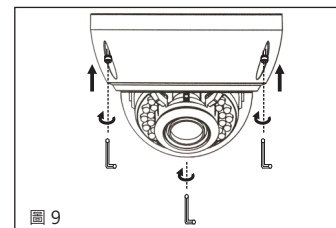


圖 9