


4K 超高清 網路錄影機系列

快速安裝手冊

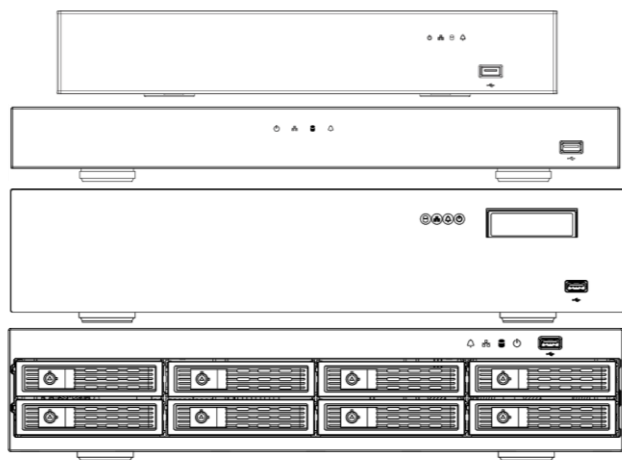

產品特色

- 嵌入式 Linux 系統
- 支援 4K 超高清網路攝影機
- 4K HDMI 輸出
- 支援 iOS 以及 Android(安卓)系統裝置
- 外部描述資料(METADATA)的記錄及影像結合
- 設定精靈，快速完成攝影機及系統設定
- HTML5 串流支援，無需安裝任何元件，多種瀏覽器直接檢視
- P2P 簡易遠端瀏覽

注意事項

- 請勿摔落或敲打設備
- 請勿將設備安裝於火源或熱源附近
- 請勿將設備暴露於雨水、高濕度、煙霧、及高落塵的環境中
- 請勿將設備換氣孔以衣物或任何物品遮蔽，或將設備安裝於通風不良的環境中，請在設備周圍保留 10 公分的間隙
- 請立即關閉設備電源當發現有煙霧、異味、螢幕無訊號及其他異常狀況
- 操作時請保持乾燥
- 請勿凹折或重壓電源線
- 請勿將設備置遠離高磁性物體，避免不必要的干擾，如磁鐵、或高功率喇叭等等
- 請將所有連接線材妥善接地

注意


若使用錯誤的電池會有爆炸的危險，請依照指示處理廢棄的電池



外觀說明


專業型 2U 19 英吋系列

內接式硬碟機種前面板說明

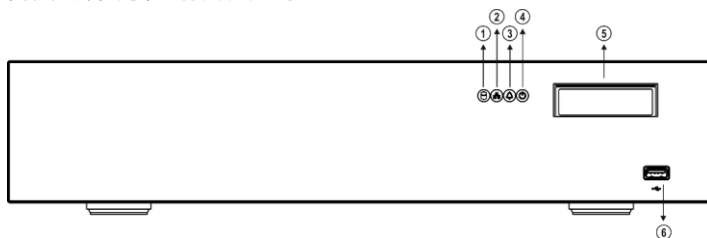

- | |
|----------------------------|
| 1. 硬碟指示 LED，綠色、閃爍，顯示硬碟存取 |
| 2. 網路指示 LED，綠色、長亮，顯示網路是否連接 |
| 3. 警報指示 LED，紅色、閃爍，顯示警報是否觸發 |
| 4. 電源指示 LED，橘色、長亮，顯示電源狀態 |
| 5. OLED 顯示器，各種系統資訊顯示 |
| 6. USB 埠 |


抽取式硬碟機種前面板說明

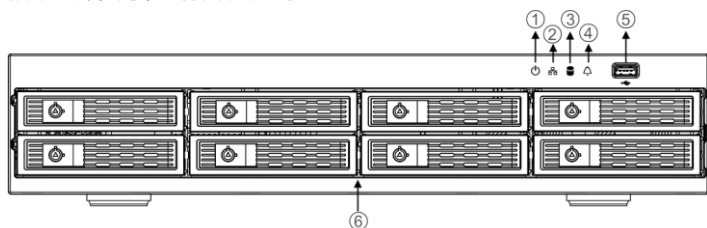

- | |
|----------------------------|
| 1. 電源指示 LED，橘色、長亮，顯示電源狀態 |
| 2. 網路指示 LED，綠色、長亮，顯示網路是否連接 |
| 3. 硬碟指示 LED，綠色、閃爍，顯示硬碟存取 |
| 4. 警報指示 LED，紅色、閃爍，顯示警報是否觸發 |
| 5. USB 埠 |
| 6. 硬碟抽取盒，硬碟順序為左至右、上到下 |

4K 超高清網路錄影機系列快速安裝手冊

內接式硬碟及抽取式硬碟機種後背板說明

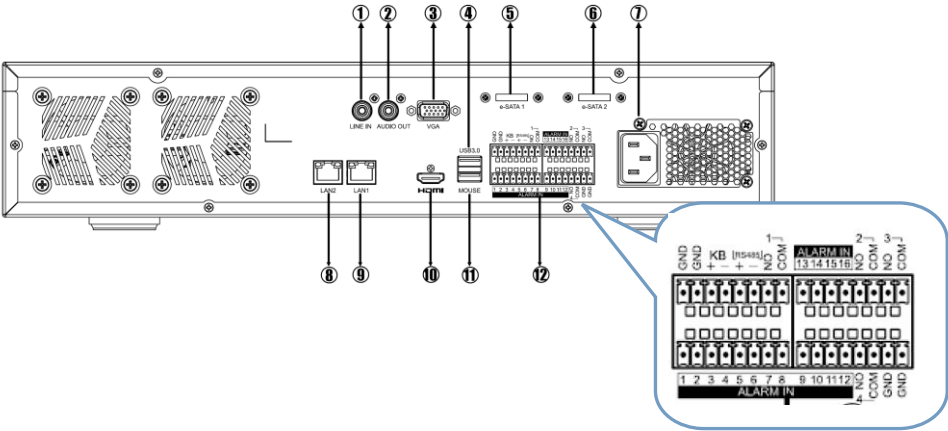


1. 聲音 Line In	7. 電源接頭
2. 聲音輸出	8. RJ-45 千兆乙太網路接口 1
3. VGA 輸出	9. RJ-45 千兆乙太網路接口 2
4. USB 3.0 埠	10. HDMI 輸出
5. eSATA 接口 1	11. USB 2.0 埠
6. eSATA 接口 2	12. DI/DO、RS-485、鍵盤輸入 *

* DO3 在系統初始化時有狀態的變化。

專業型 1U 19 英吋系列


16 PoE 埠機種前面板說明

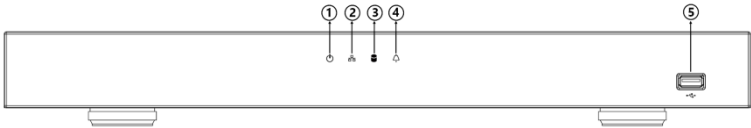

1. 電源指示 LED，橘色、長亮，顯示電源狀態
2. 網路指示 LED，綠色、長亮，顯示網路是否連接
3. 硬碟指示 LED，綠色、閃爍，顯示硬碟存取
4. 警報指示 LED，紅色、閃爍，顯示警報是否觸發
5. USB 埠

4K 超高清網路錄影機系列快速安裝手冊

16 PoE 埠機種後背板說明

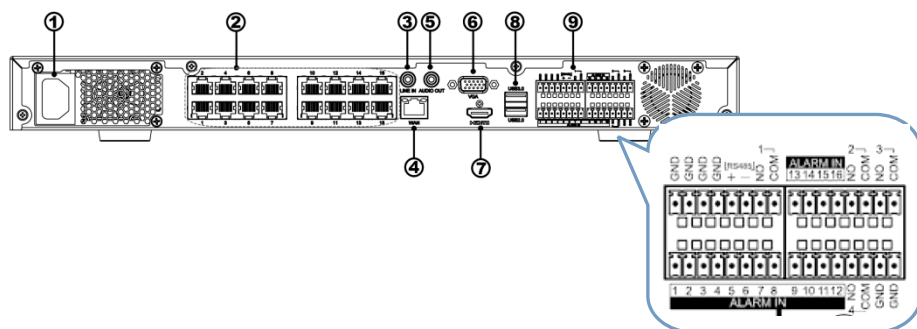


1. 電源接頭	6. VGA 輸出
2. RJ-45 PoE 百兆乙太網路接口 x 16	7. HDMI 輸出
3. 聲音 Line In	8. USB 埠
4. RJ-45 千兆乙太網路接口	9. DI/DO、RS-485、鍵盤輸入 *
5. 聲音輸出	

* DO3 在系統初始化時有狀態的變化。


標準型系列

4 / 8 / 16 PoE 埠機種前面板說明

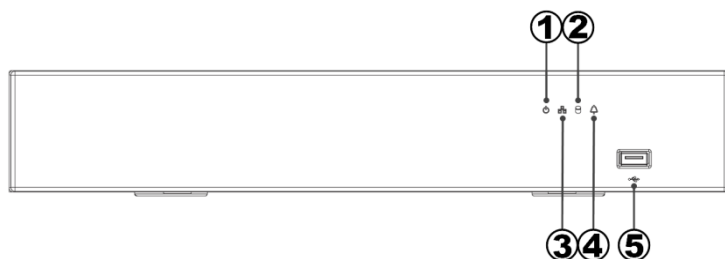

1. 電源指示 LED，橘色、長亮，顯示電源狀態
2. 硬碟指示 LED，綠色、閃爍，顯示硬碟存取
3. 網路指示 LED，綠色、長亮，顯示網路是否連接
4. 警報指示 LED，紅色、閃爍，顯示警報是否觸發
5. USB 埠

4 / 8 PoE 埠機種後背板說明

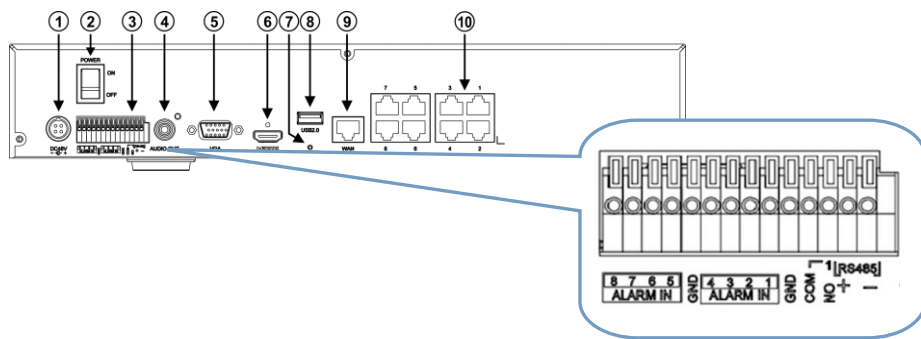


1. 電源接頭	6. HDMI 輸出
2. 電源開關	7. 恢復出廠預設值
3. DI/DO、鍵盤輸入 *	8. USB 埠
4. 聲音輸出	9. RJ-45 千兆乙太網路接口
5. VGA 輸出	10. RJ-45 PoE 百兆乙太網路接口 *

* 4 PoE 埠機種：DI x 4, DO x 1, RJ-45 PoE 百兆乙太網路接口 x 4

* 8 PoE 埠機種：DI x 8, DO x 1, RJ-45 PoE 百兆乙太網路接口 x 8

16 PoE 埠機種後背板說明

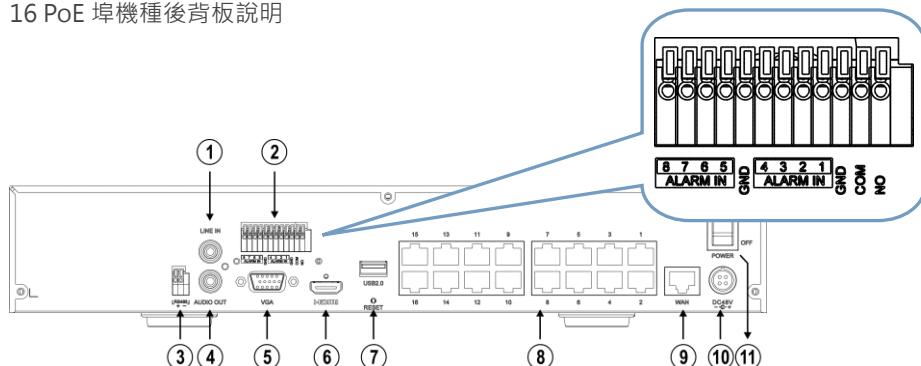


1. 聲音 Line In	7. USB 埠
2. DI/DO、鍵盤輸入 *	8. RJ-45 PoE 百兆乙太網路接口 x 16
3. RS-485	9. RJ-45 千兆乙太網路接口
4. 聲音輸出	10. 電源接頭
5. VGA 輸出	11. 電源開關
6. HDMI 輸出	

* DO3 在系統初始化時有狀態的變化。

安裝說明


硬碟安裝說明

專業型 2U 19 英吋內接式硬碟機種 / 專業型 1U 19 英吋 16 PoE 埠硬碟機種

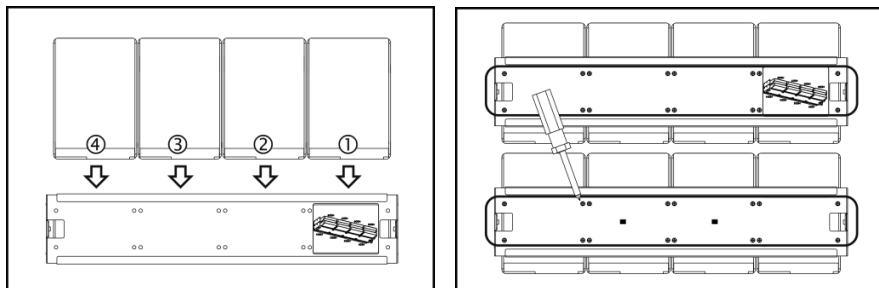

卸除螺絲並移除主機機殼上蓋，卸除兩側鎖點螺絲取下硬碟安裝支架，使用配件包中螺絲將硬碟固定於硬碟支架上，將硬碟支架置回，鎖緊硬碟支架兩側鎖點固定硬碟支架，將硬碟接上 SATA 線及電源線。


專業型 2U 19 英吋抽取式硬碟機種



由主機前面板將硬碟抽取盒取出，將 3.5 吋硬碟放置硬碟抽取盒中並使用配件包中螺絲，從抽取盒左右兩側將硬碟固定於硬碟抽取盒上，將硬碟抽取盒至回主機前面板。


標準型 4 / 8 PoE 埠機種

卸除螺絲並移除主機機殼上蓋，卸除硬碟架兩側鎖點螺絲，取下硬碟架，使用配件包中螺絲將硬碟固定於硬碟架上，並將硬碟架置回，鎖緊硬碟架兩側鎖點固定硬碟架，接上 SATA 線及電源線。

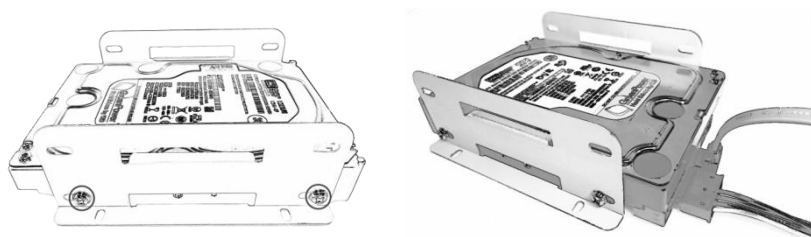

網路錄影機安裝說明

請參考下列架構安裝網路錄影機

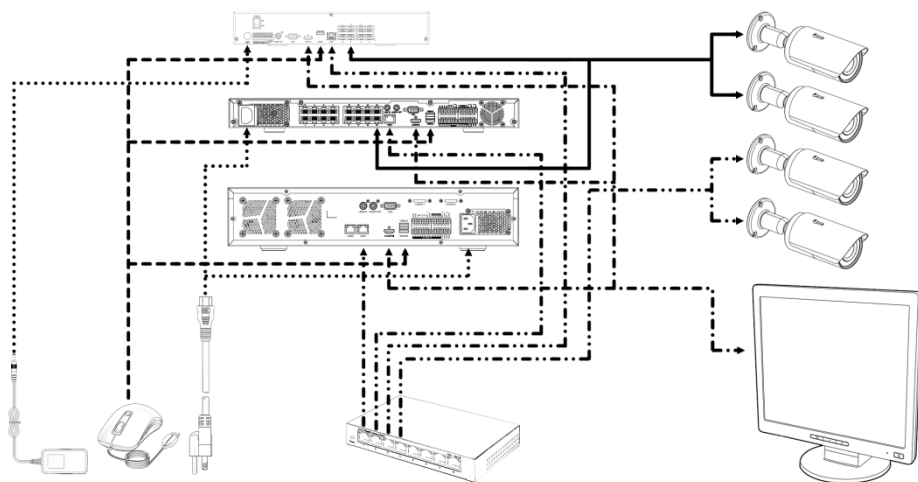

- : 電源線或變壓器 至 NVR 電源接頭
- : USB 滑鼠 至 NVR USB 滑鼠連接埠
- · - · - · : NVR 影像輸出(HDMI / VGA) 至 螢幕輸入
- : NVR / 網路攝影機乙太網路接口 至 網路交換機
- : NVR PoE 輸出 至 網路攝影機 PoE 輸入

1. 將 USB 滑鼠插入網路錄影機的 USB 滑鼠連接埠
2. 將電源變壓器輸出或電源線接入網路錄影機的電源接頭
3. 使用 RJ-45 網路線，將一端接在網路錄影機的乙太網路接口，另一端接入安裝環境中的網路交換器

4K 超高清網路錄影機系列快速安裝手冊

4. 如使用 PoE 網路錄影機系列搭配 PoE 網路攝影機，使用 RJ-45 網路線，將一端接在網路錄影機的 PoE 乙太網路接口，另一端接在網路攝影機的 PoE 乙太網路接口
5. 如使用直流供電攝影機，使用 RJ-45 網路線，將一端接在網路攝影機的乙太網路接口，另一端接入安裝環境中的網路交換機
6. 使用 HDMI 或 VGA 連接線，將一端接入網路錄影機的 HDMI 或 VGA 輸出埠，另一端接入螢幕的輸入埠
7. 確認上述項目都已妥善連接後開啟網路錄影機電源

開始使用網路錄影機

關於網路錄影機的使用請掃描包裝中所附 QR 圖碼(QR Code)，取得完整的說明。

DISTRIBUTOR :