


日夜兩用高畫質紅外線網路攝影機

安裝說明


部件說明及尺寸

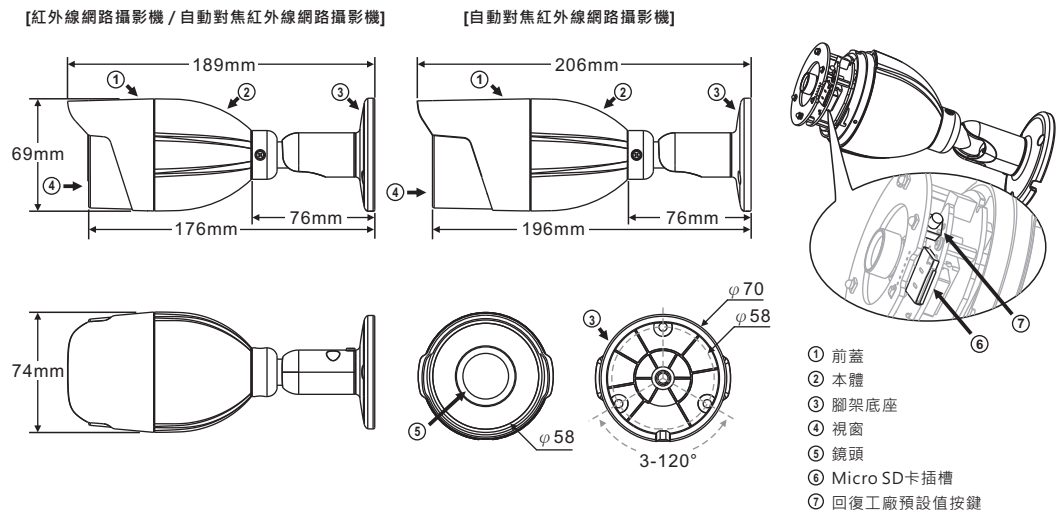

安 装


1. 首先取出網路攝影機，把網路線和電源分別接上網路攝影機的RJ-45網路接頭及DC電源輸入接頭（圖1）；並將腳架固定（圖2）。

註：戶外建議加裝接線盒！

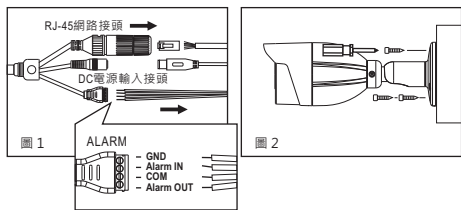

- 搭配防水接頭連接RJ-45網路線

首先將防水接頭取下，並將防水螺帽旋開；穿過網路線後再使用工具連接RJ-45接頭（圖3）。將RJ-45接頭連接至網路攝影機，再依序將防水接頭、防水螺帽旋緊（圖4）。

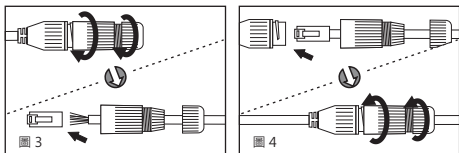

2. 依需求調整腳架上的五個調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖5~圖10）。


警語: 此圖示, 指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶, 應進行拆解, 並分類進行回收再利用。




系統架構

請依據下列其中一種系統架構，連結高畫質網路攝影機和您的網路。


- (1). 使用DC12V電源變壓器和網路交換器連接網路。

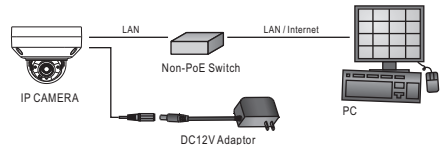

- (2). 使用配備 PoE 的網路交換器連接網路。



- (3). 使用 PoE 供電裝置 (Power Injector) 和網路交換器連接網路。



安裝前準備

在使用Full HD IP攝影機之前，請先確認攝影機RJ-45網路接頭和電源接頭是否接妥，並請網管人員提供一組未經使用的IP位址。出廠預設IP位址為192.168.0.200，使用者可以先行使用該IP位址去更改相關網路設定。

回復出廠預設值

使用硬體來回復出廠預設值，請按照下列步驟：

1. 按住「回復出廠預設值按鍵」10 秒鐘。
2. 約40秒鐘後網路連接 LED 燈將熄滅再點亮。
3. 網路伺服器將重新開機。
4. 使用 IPScan 軟體搜尋此 IP 設備。
5. 使用網路瀏覽器開啟此 IP 設備。
6. 輸入預設使用者名稱及密碼進行操作。

註1：出廠預設的使用者名稱和密碼為空白，由使用者自行設定輸入。

註2：為方便使用者起見，回復出廠預設值會回復到預設 IP 位址 192.168.0.200。

軟體需求

Full HD 網路攝影機需要軟體解壓縮器顯示影像，Full HD 網路攝影機的網頁介面需使用该軟體。當您第一次登錄本產品，Full HD 網路攝影機的網頁介面會自動安裝Universal ActiveX元件，請按下「安裝」鍵安裝該元件。

使用HTML頁面來設定IP位址


請先在網路瀏覽器網址列，輸入預設IP位址192.168.0.200。並按照下列步驟執行，使用HTML頁面來更改IP位址：

1. 設定使用者名稱及密碼，登錄 Full HD IP攝影機
2. 按「組態設定」超連結
3. 按「網路設定」，「一般設定」超連結
4. 輸入或修改IP位址、子網路遮罩、網路閘道(Gateway)或HTTP連接埠
5. 按「確認」鍵，完成上述修改

使用IPScan軟體工具來設定IP位址

您可以使用IPScan(網路設備搜尋軟體)工具來設定IP位址。要更改IP位址、子網路遮罩、網路閘道、或HTTP連接埠，請參照下列步驟：

1. 執行IPScan軟體工具
2. 按「更新表單」鍵，區域網路內的所有設備將顯示在設備清單欄位
3. 用滑鼠點選該設備
4. 編輯或修改該設備之IP位址、子網路遮罩、網路閘道(Gateway)或HTTP連接埠等欄位
5. 按「套用」鍵來更改該設定
6. 按「更新表單」鍵來驗證該設定

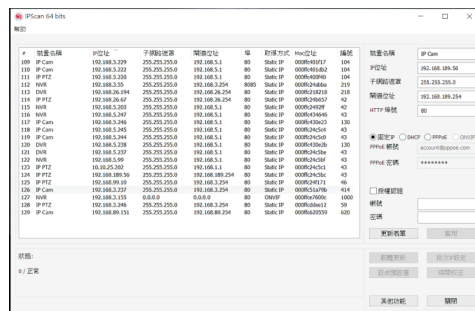

登入

出廠預設的使用者名稱和密碼為空白。欲登入Full HD網路攝影機，請在登入頁面，設定使用者名稱及密碼並按下確認鍵，可同時完成使用者設定並登入。



密碼強度要求：

1. 密碼長度需要8個字以上。
2. 密碼必須包含英文字大寫、小寫、數字及特殊符號。
3. 密碼必須強制使用至少3種文字型態。