

AHD球型紅外線攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD612A00-2



安裝說明

部件說明及尺寸



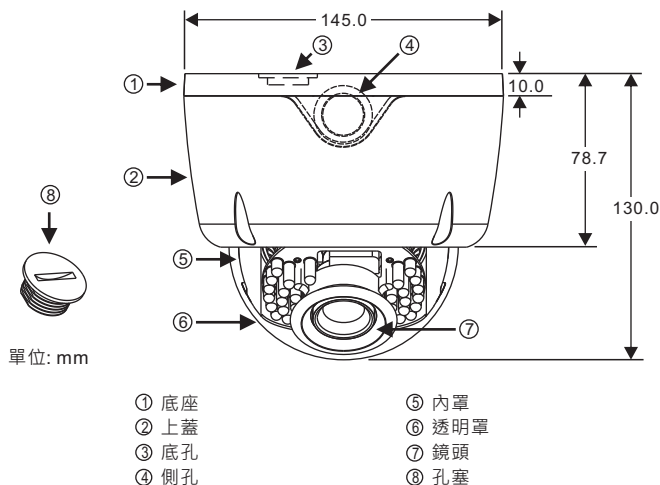


安 裝



1. 先取出機台，使用六角板手將底座與上蓋分開（圖1）。
2. 使用螺絲起子，把攝影機模組與底座分開（圖2）。

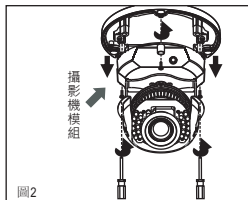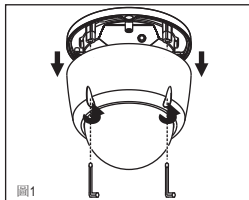


3. 將安全索鎖到底座上（圖3），再把傘頭螺絲（M4.0x25）穿過標示為「a」的底座固定孔（圖4&圖5），將底座固定在所需的地方。

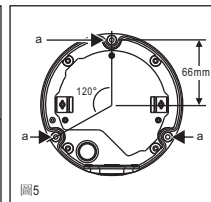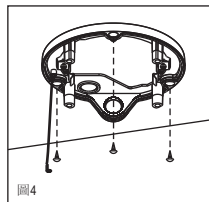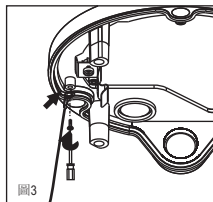



4. 首先把視頻電纜線和電源線穿過1/2" PT管（圖6），再將管子旋入底座的側孔或底孔（圖7，管子與孔兩者之間的接合處必須是防水的）。

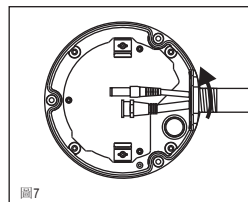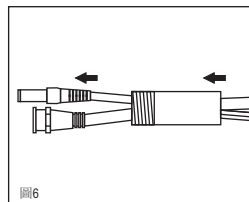



5. 把攝影機模組卡入底座並鎖緊（圖8）。

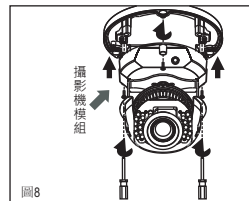


6. 把視頻電纜線和電源線接上攝影機的視頻輸出端及電源輸入端（圖9）。為了避免視頻電纜線與攝影機視頻輸出端結合的裸露金屬觸碰到危險的地方，請將電纜線套管（附件）往箭頭方向推，並使其套好（圖10），以策安全。

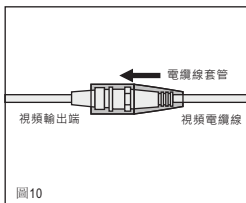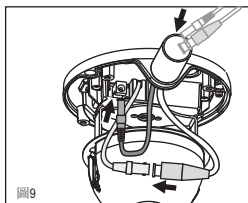




7. 取下黑色內罩（圖11），然後再調整攝影機鏡頭所需的水平、垂直、傾斜攝影角度（圖12）。

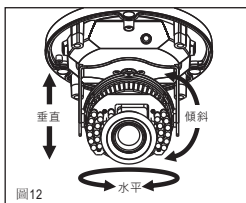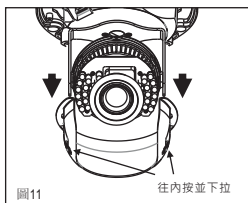


8. 調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊（圖13）。

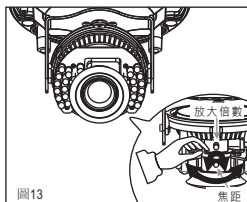

9. 裝上黑色內罩（圖14），將安全索鎖到上蓋上面（圖15），再蓋上上蓋，並鎖緊螺絲（圖16）。

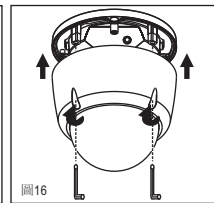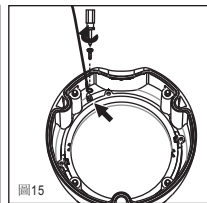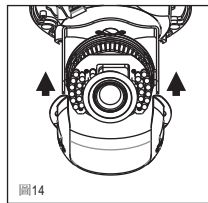

10. 連接支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖17）去調整設定，以取得最適當的影像。

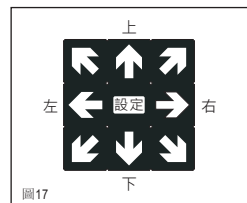

10-1. 使用者螢幕選單設定

- ↑(上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- ←(左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- ↓(下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- 設定：當遇到 ► 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

● 變更視頻電纜線和電源線的出線位置

- 轉鬆取下底座上底孔的孔塞，再將其鎖緊在側孔上（圖18）。
- 把視頻電纜線和電源線穿過底座的底孔，然後將其連接到攝影機的視頻輸出端和電源輸入端。防水安裝請參閱安裝第4項的說明（圖19）。

