

AHD球型紅外線攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD652A00-3

安裝說明

部件說明及尺寸

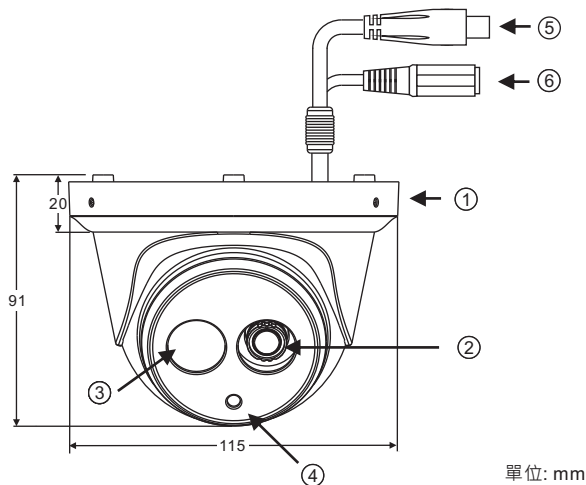

- | | |
|----------|----------------------------|
| ① 上蓋 | ④ 光源感應器 |
| ② 鏡頭 | ⑤ 影像輸出接頭 |
| ③ 紅外線LED | ⑥ 電源輸入接頭 (DC12V $\pm$ 10%) |

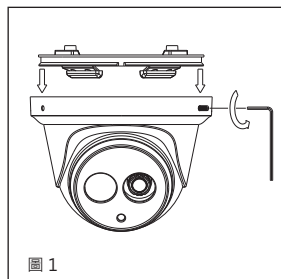


圖 1

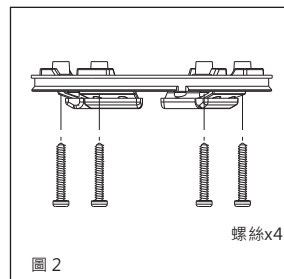


圖 2

螺絲x4

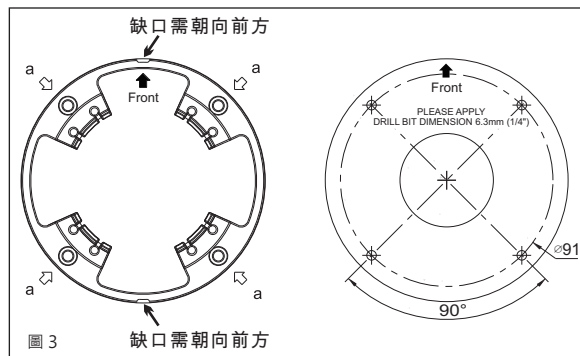


圖 3

2. 將視頻電纜線和電源線分別接上攝影機的視頻輸出接頭與DC電源輸入接頭 (圖4)。

安 裝

1. 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開 (圖1)，再取出所附的螺絲 (M4.0x25)，經由標示為「a」的螺絲孔，將攝影機底座固定在所需的位置上 (圖2 & 圖3)。

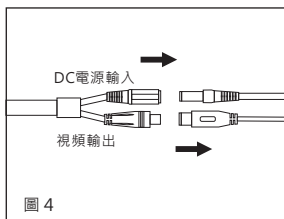


圖 4

3. 將上蓋左側圓孔對準底座缺口壓入並旋轉至所需監看的方向（圖5）
 · 再使用六角板手將上蓋與底座固定（圖6）。

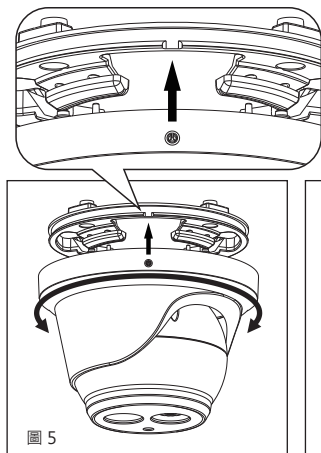


圖 5

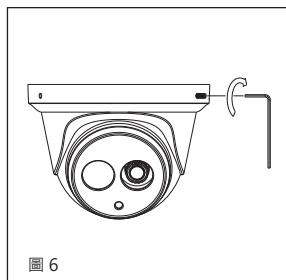


圖 6

4. 最後，調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度到所需監看的位置（圖7）。

● 安裝後，請確認光源感應器位於攝影機正下方（如圖1）。

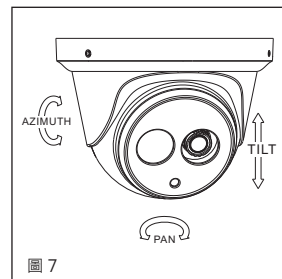


圖 7

5. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖7）去調整設定，以取得最適當的影像。

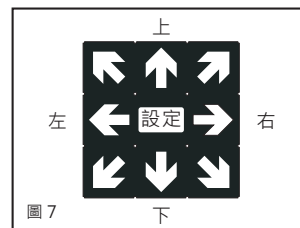


圖 7

5-1. 使用者螢幕選單設定

- A. (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。