

AHD球型紅外線攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD662A00-2

安裝說明



部件說明及尺寸

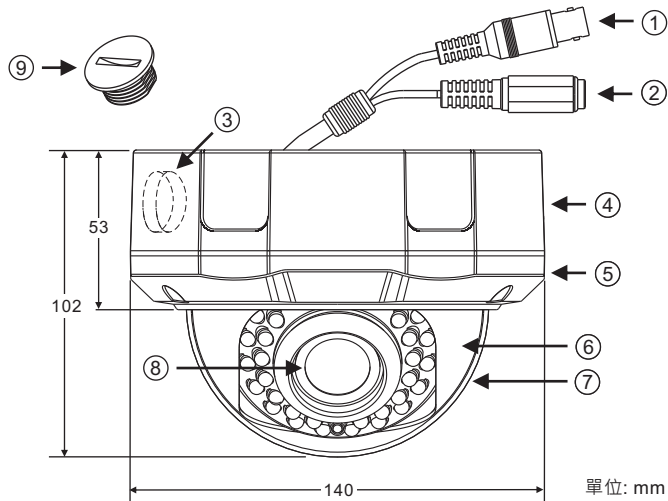



- | | |
|-----------------------|-------|
| ① 影像輸出接頭 | ⑥ 內罩 |
| ② 電源輸入接頭 (DC12V ±10%) | ⑦ 透明罩 |
| ③ 側孔 | ⑧ 鏡頭 |
| ④ 底座 | ⑨ 孔塞 |
| ⑤ 上蓋 | |

安裝



1. 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開（圖1）。

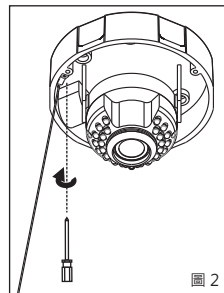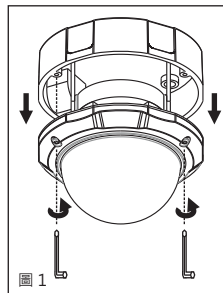


2. 將安全索鎖到底座上（圖2），再把套上O型環的牽頭螺絲（M4 x 25，圖3），穿過底座的四個固定孔（圖4），將底座固定在所需的地方。

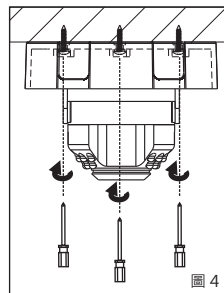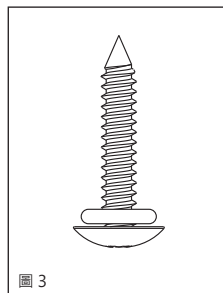

3. 首先把視頻電纜線和電源線穿過管子，再接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭（圖5），然後把管子旋入底座的側孔（圖6）。

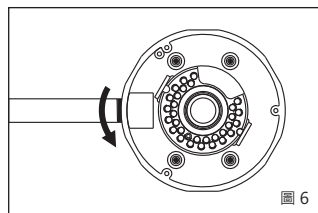
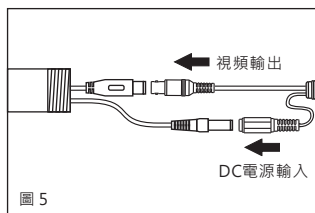


4. 調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度 (圖7)。

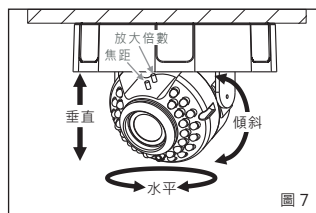


5. 再調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊 (圖7)。

6. 將安全索鎖到上蓋上面 (圖8)，再蓋上上蓋，並鎖緊螺絲 (圖9)。

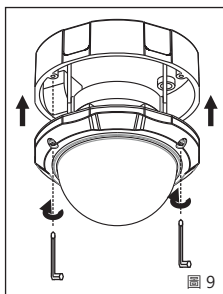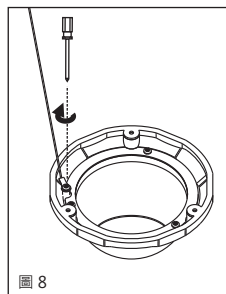

7. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 (圖10) 去調整設定，以取得最適當的影像。

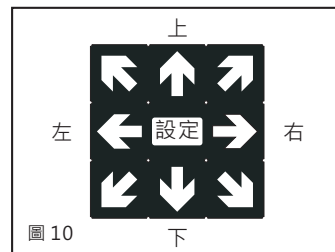

7-1. 使用者螢幕選單設定

- A. (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。