

AHD紅外線攝影機


警告: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD702AOO-2

安裝說明

部件說明及尺寸

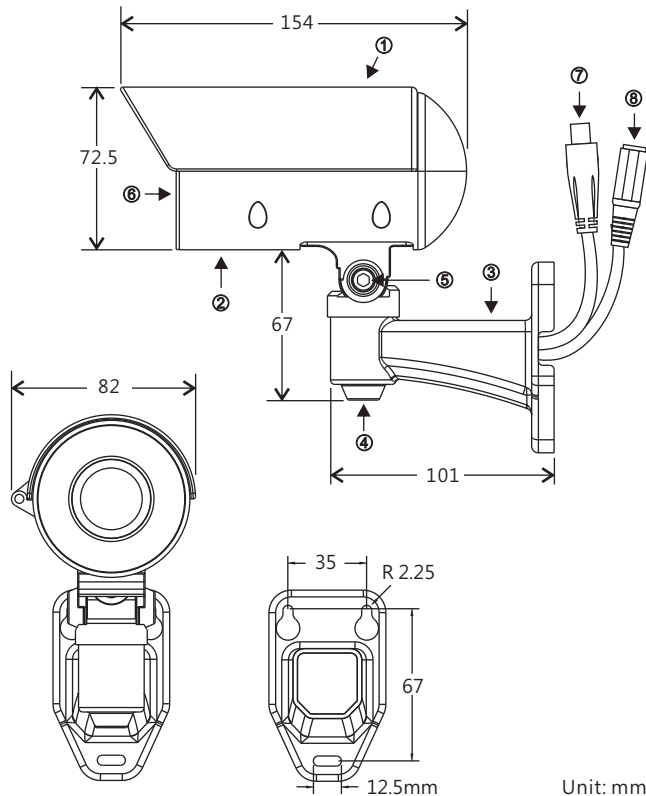


Unit: mm


- ① 上蓋
- ② 底座
- ③ 腳架
- ④ 水平方向調整螺絲
- ⑤ 垂直方向調整螺絲
- ⑥ 視窗
- ⑦ 影像輸出接頭
- ⑧ 電源輸入接頭(DC12V $\pm$ 10%)

安裝


1. 首先取出攝影機，把視頻電纜線和電源接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭（圖1）；並將腳架固定在牆上（圖2）。

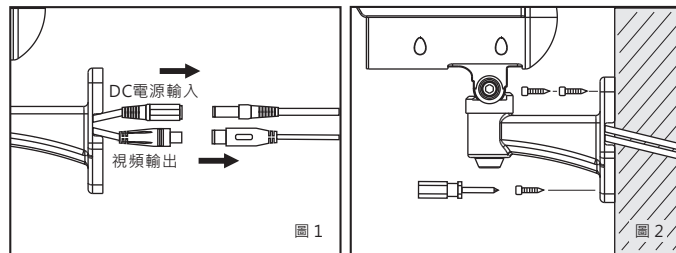


2. 轉鬆腳架上的水平方向及垂直方向調整螺絲，轉動攝影機到所需的攝影角度後，再將調整螺絲鎖緊（圖3）。

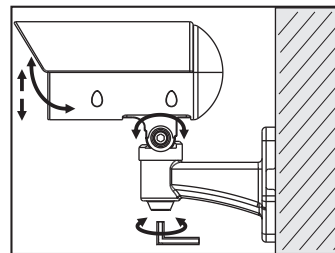



3. 如果是使用變焦鏡頭的機型，需用螺絲起子打開攝影機主體的上蓋（圖4）。

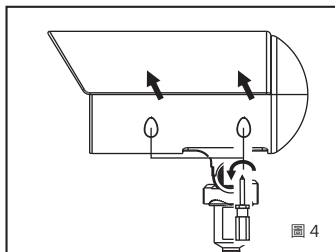


4. 接著調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊（圖5）。

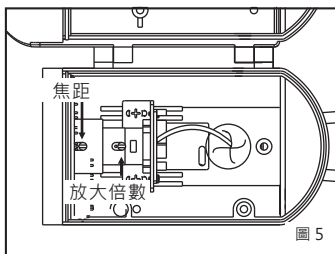

5. 將攝影機上蓋蓋上並且鎖緊（圖6&圖7）。

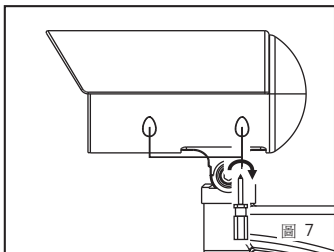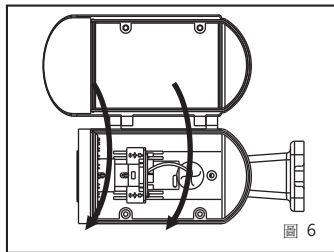

6. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖8）去調整設定，以取得最適當的影像。

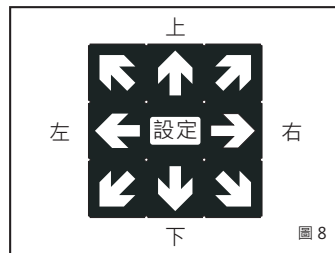

6-1. 使用者螢幕選單設定

- A. (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。