

AHD紅外線攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD732A00-2

安裝說明


部件說明及尺寸

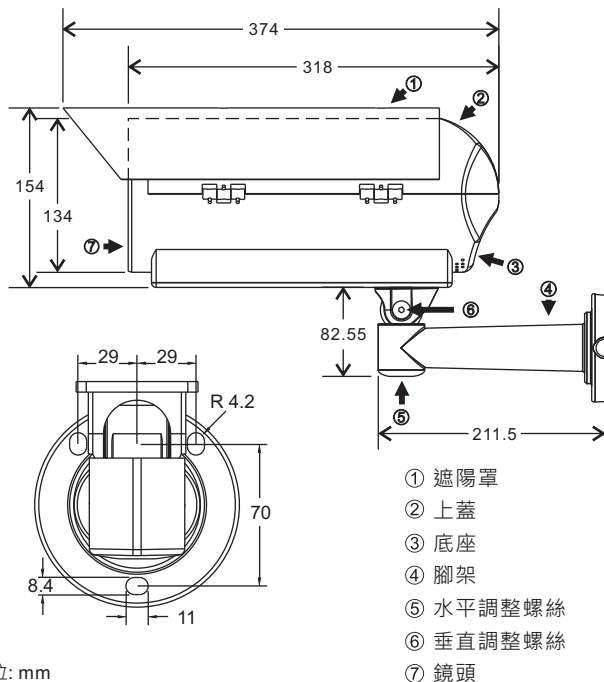


單位: mm

安裝


- 首先取出腳架，把電源線及視頻電纜線穿過腳架，並將腳架固定在牆上（圖1 & 圖2）。

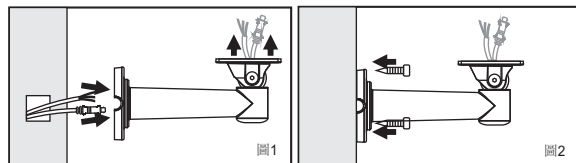


- 接著再取出攝影機主體，用所附之六角板手打開其上蓋（圖3 & 圖4）。

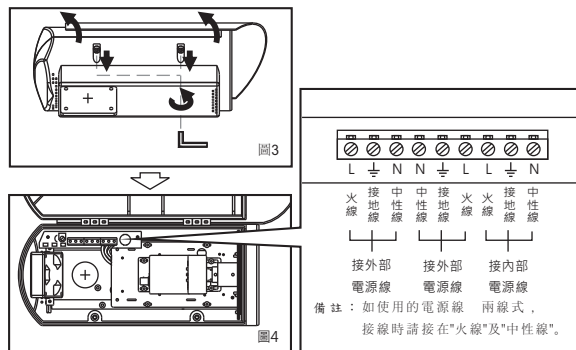


- 將電源線及視頻電纜線先穿過腳架橡膠，再穿入攝影機主體的底部（圖5），電源線插入端子並鎖緊；視頻電纜線接上攝影機的視頻輸出端（圖6）。

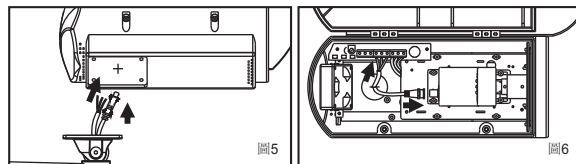


接著取出所附的 1/4"-20UNC 螺絲（銀色-4顆），使用六角板手將攝影機主體鎖緊在腳架上（圖7）。

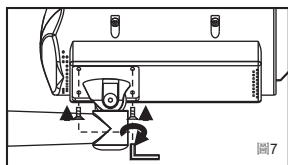

4. 轉鬆腳架上的水平及垂直調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖8）。

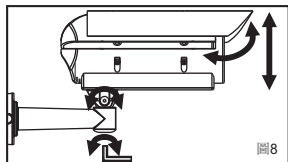


5. 調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊（圖9）。接著使用內部的五向按鍵，去調整螢幕選單（OSD menu）的設定，取得最適當的影像，另外使用 UTC 調整螢幕選單的方式，請參閱第 8 項。

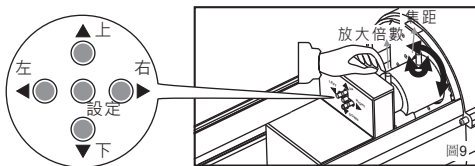



5-1. 使用者螢幕選單設定

- A. ▲（上）：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. ◀（左）：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. ▶（右）：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. ▼（下）：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 ▢ 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。


6. 調整VR1到所需的紅外線LED開啟照度值（圖10）；VR1往「MAX」方向轉動，增加紅外線LED開啟照度值；如往「MIN」方向轉動，則會降低紅外線LED開啟照度值。

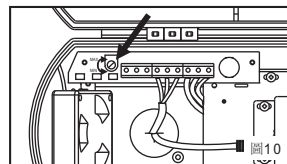

7. 將攝影機主體上蓋蓋上並且鎖緊（圖11&圖12）。

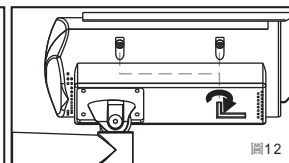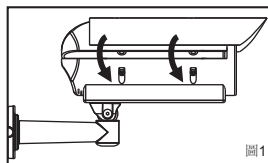

8. 連接有支援AHD-Coaxial protocol的UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖13）去調整設定，以取得最適當的影像。

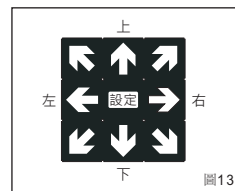

8-1. 使用者螢幕選單設定

- A. ↑（上）：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. ←（左）：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. →（右）：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. ↓（下）：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 ▢ 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。