

# AHD紅外線攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD742A00-3


## 安裝說明

### 部件說明及尺寸

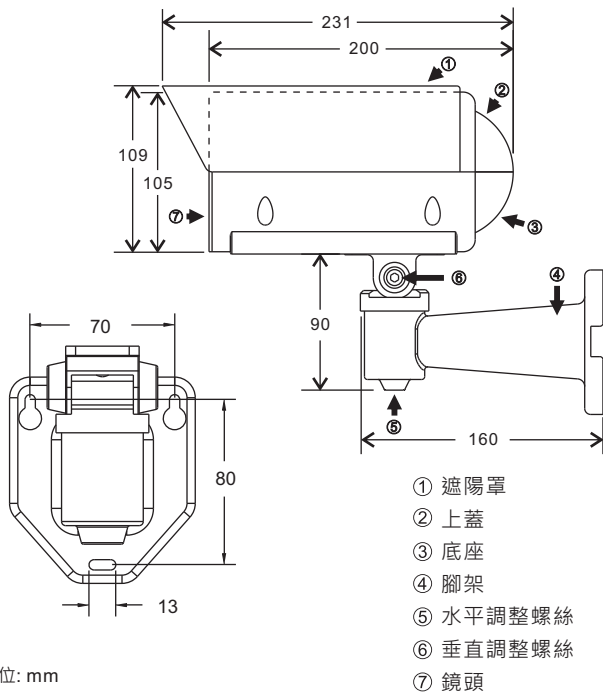


### 安裝


1. 首先取出腳架，把電源線及視頻電纜線穿過腳架，並將腳架固定在牆上（圖1 & 圖2）。

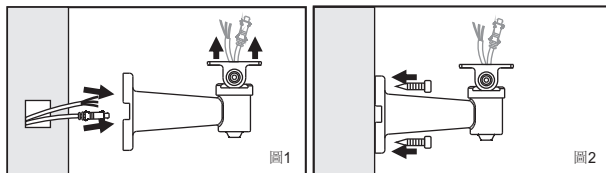


2. 接著再取出攝影機主體，用所附之六角板手打開其上蓋（圖3）。

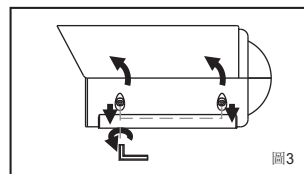


3. 將電源線及視頻電纜線先穿過腳架橡膠，再穿入攝影機主體的底部（圖4），電源線插入端子並鎖緊；視頻電纜線接上攝影機的視頻輸出端（圖5）。

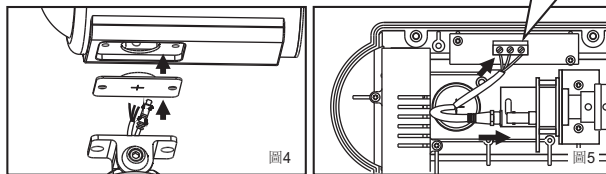


4. 接著取出所附的 M5x10 螺絲 ( 銀色-2顆 ) , 使用螺絲起子將攝影機主體鎖緊在腳架上 ( 圖6 ) 。

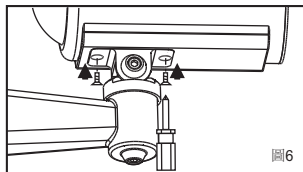



5. 轉鬆腳架上的水平及垂直調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊 ( 圖7 ) 。

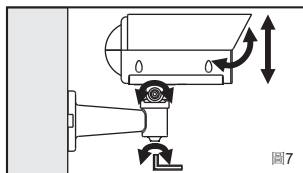


6. 調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊 ( 圖8 ) 。

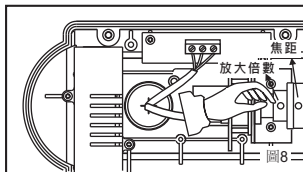

7. 將攝影機主體上蓋蓋上並且鎖緊 ( 圖9 & 圖10 ) 。

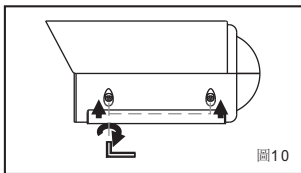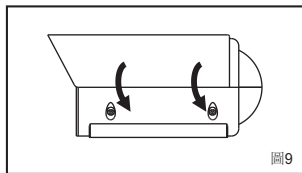

8. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 ( 圖11 ) 去調整設定，以取得最適當的影像。

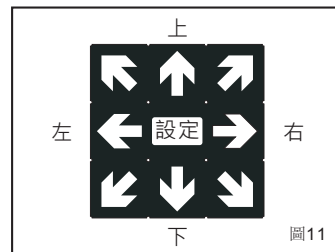

#### 8-1. 使用者螢幕選單設定

- A. **↑ (上)**: 按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. **← (左)**: 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. **→ (右)**: 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. **↓ (下)**: 按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. **設定**: 當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。