

AHD球型紅外線攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD752AOO-2

安裝說明

部件說明及尺寸

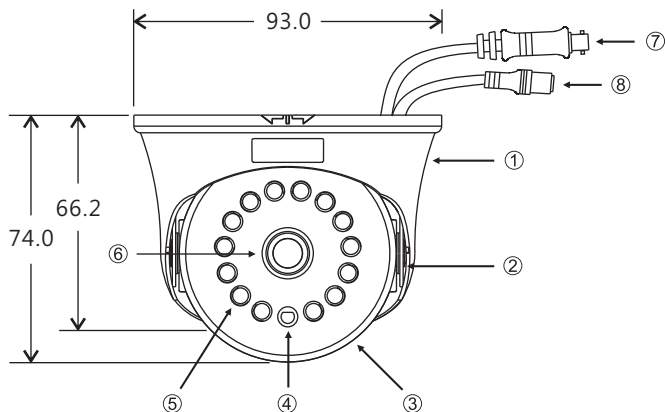


Unit: mm



- ① 外罩
- ② 支架
- ③ 球型攝影機
- ④ 感應器
- ⑤ 紅外線 LED
- ⑥ 鏡頭
- ⑦ 影像輸出端子
- ⑧ 電源輸入端子 (DC12V $\pm$ 10%)

安裝



1. 取出攝影機主體（已與支架結合在一起），先將其鏡頭旋轉向下，用所附的螺絲（M4.0x25，木螺絲）把支架固定在所需的地方（圖1）。

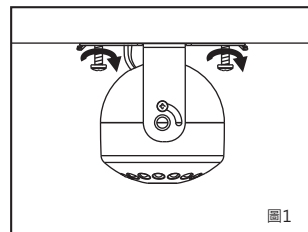


2. 調整攝影機主體到所需監看的角度（需調整到40°至90°之間否則將使外罩很難罩上），再將支架上二顆螺絲鎖緊（圖2&圖3）。

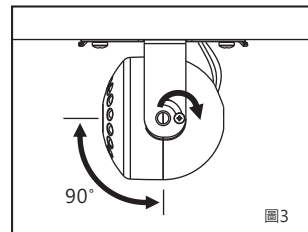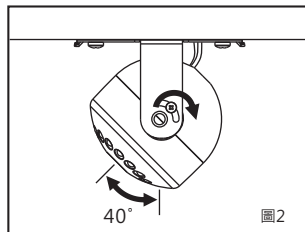


3. 取出外罩，使外罩固定片對準支架缺口(圖4)，待外罩固定片進入支架缺口後，使力向右旋轉，一直到聽到「卡」一聲即可(圖5)。

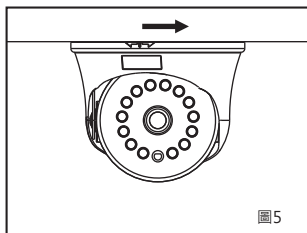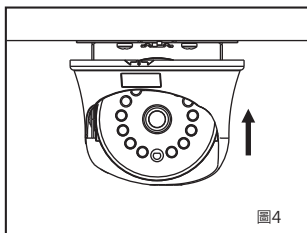

4. 欲將外罩卸下，先使力向左旋轉再向下取出即可(圖6)。

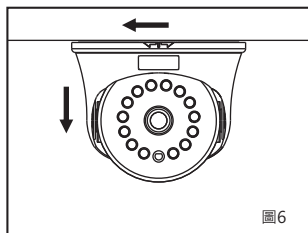

5. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵(圖7)去調整設定，以取得最適當的影像。

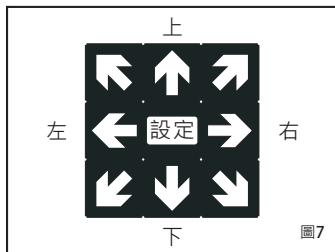

5-1. 使用者螢幕選單設定

- A. (上): 按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. (左): 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. (右): 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. (下): 按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定: 當遇到 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。