

AHD紅外線攝影機


警告: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-AHD762A00-2

安裝說明



部件說明及尺寸

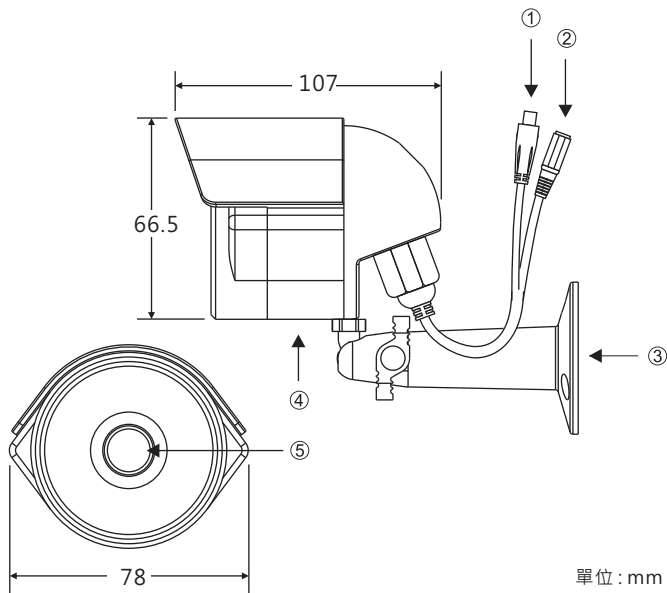



- ① 影像輸出端子
- ② 電源輸入端子 (DC12V $\pm$ 10%)
- ③ 腳架
- ④ 攝影機主體
- ⑤ 鏡頭

安裝


1. 安裝本機時，請將輸出電纜線彎成「U」型向上，避免水從電纜線、機體連接處滲入 (圖1 & 圖2)。

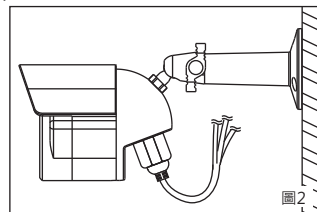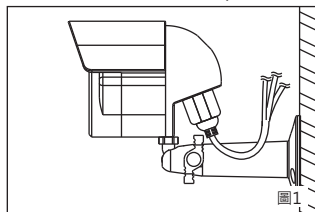

2. 為了確保本機的安全及防水功能，請將輸出電纜線之直流電源線及視頻輸出線連接處使用電氣膠布纏住 (圖3 & 圖4)。

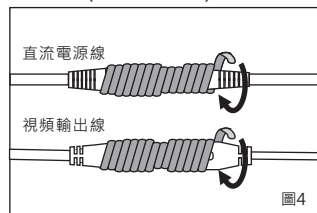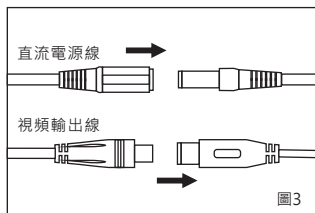

3. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵 (圖5) 去調整設定，以取得最適當的影像。

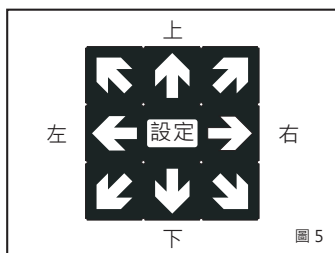

3-1. 使用者螢幕選單設定

- A. **↑** (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- B. **←** (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- C. **→** (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- D. **↓** (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- E. 設定：當遇到 **▶** 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。