

包裝內容

此產品包裝內容包括以下配件：



LILIN 系列 Modbus LED 顯示器 (PMH-LED116SA)



快速安裝指南
(本文件)



螺絲起子
(1C016) 2.4mm

❖ 壁掛安裝套件



壁掛安裝套件* 2



螺絲* 8




RS-232 Cable

RS-232 線*1



LILIN 系列 Modbus LED 顯示器 (PMH-LED116A)



此產品包裝內容包括以下配件：



快速安裝指南
(本文件)



螺絲起子
(1C016) 2.4mm




螺絲* 8



壁掛安裝套件* 2

單一片 LED 顯示器安裝方式:

左右各用 8 個配件包內的螺絲將左右壁掛安裝套件固定到 LED 顯示器上.

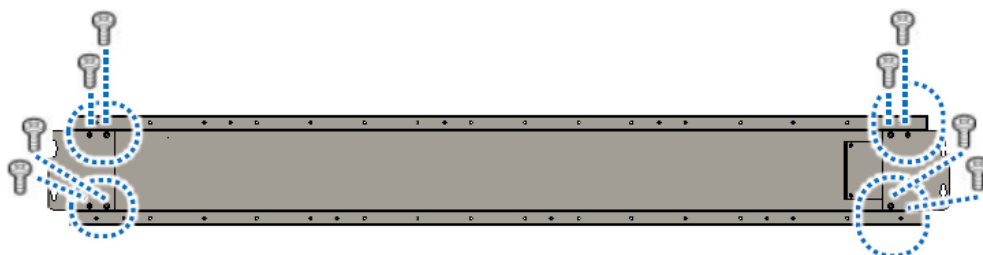


二片 LED 顯示器拼接安裝方式:



PMH-LED116A 包含二片 LED 顯示器模組:左端模組及右端模組.模組的每一行都有兩個用於連接 LILIN 顯示器的連接器.

- 1.從側邊的開口處拉出連接器.


Left end module

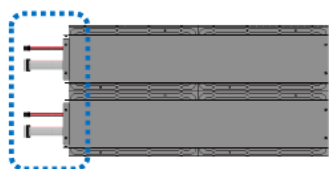


Right end module

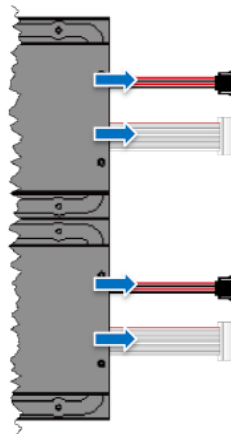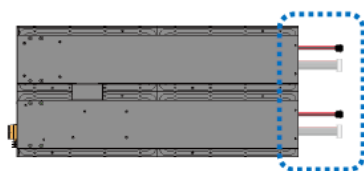


- 2.將二邊連接器接上.

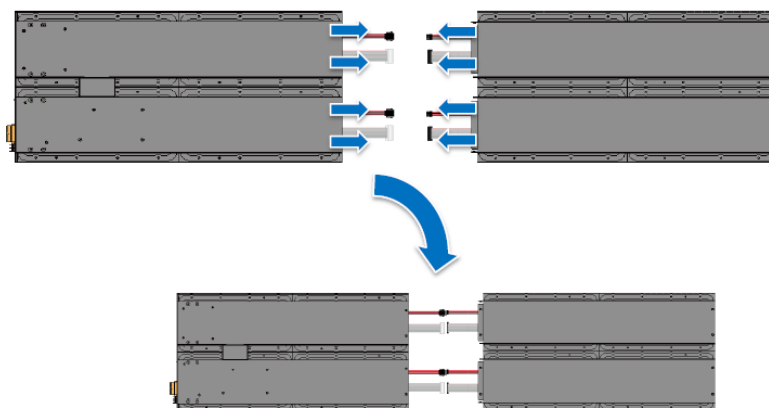


- 3.將二片模組使用配件包所附的螺絲固定.

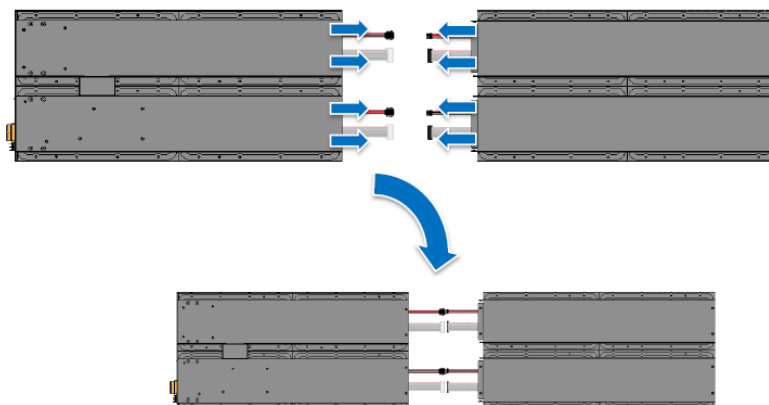

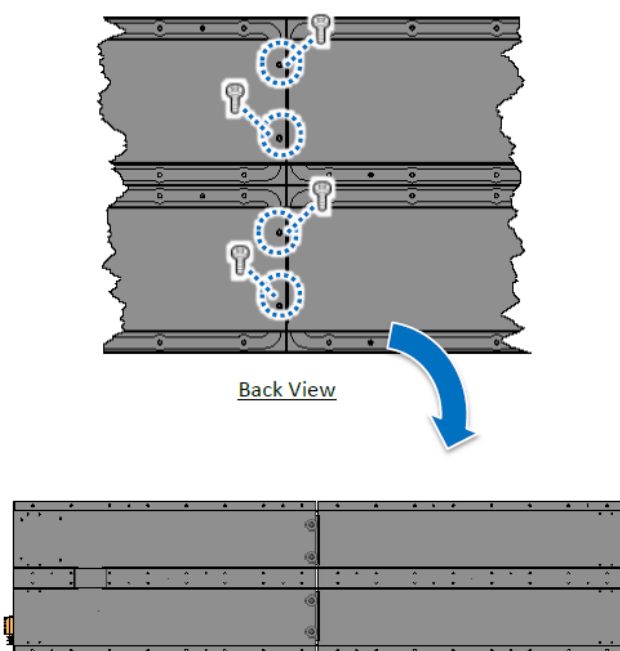

4. 左右各用 8 個配件包內的螺絲將左右壁掛安裝套件固定到 LED 顯示器上

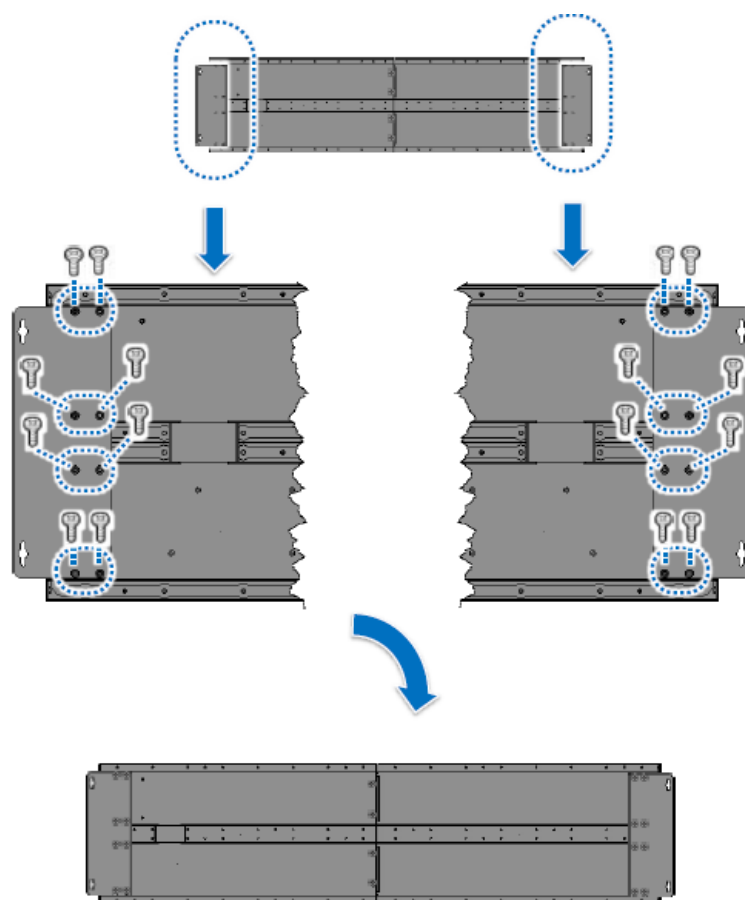




警語:

此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解並分類進行回收再利用。

66-LED116CS-1

連接電源與其他裝置

依照下圖連接與電腦、電源與網路。您也可以不透過乙太網路交換器(Hub/Switch)，使用網路線將 LILIN 顯示器直接連接電腦。

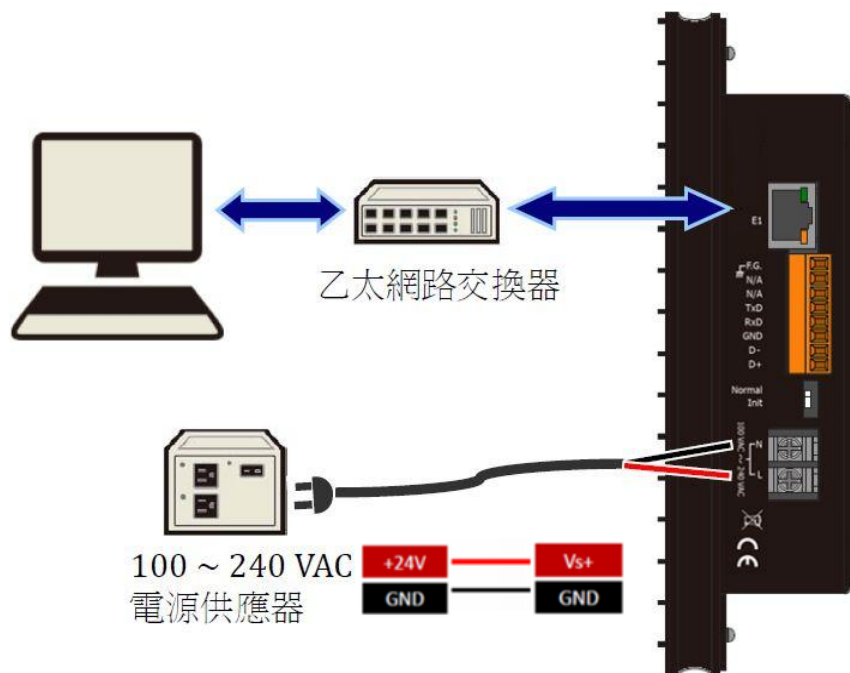

設定 IP address


1. 開啟電源，將電腦與 LILIN 顯示器開機。

2. 修改電腦的 IP 位址。


因為 LILIN 顯示器的 IP 位址出廠預設為 192.168.255.1，所以須先將電腦 IP 位址改為同一個網域設定。請從 192.168.255.2 到 192.168.255.253 的範圍之間找一個未被使用的 IP 位址，設定到電腦中。

注意: 修改電腦 IP 位址的設定方式與您所使用的作業系統有關，請查詢作業系統的使用說明進行 IP 位址的設定。電腦原來的 IP 位址需要先記錄下來，等完成 LILIN 的 IP 位址設定之後，再將電腦回復為原來的 IP 設定。

3. 在網頁瀏覽器的網址列輸入 LILIN 的預設 IP 位址 <http://192.168.255.1>，並按下 Enter 鍵。

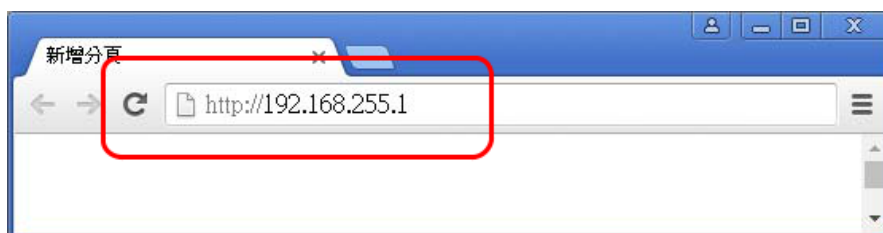


4. 為 LILIN 設定有效的 IP address、Mask 與 Gateway。

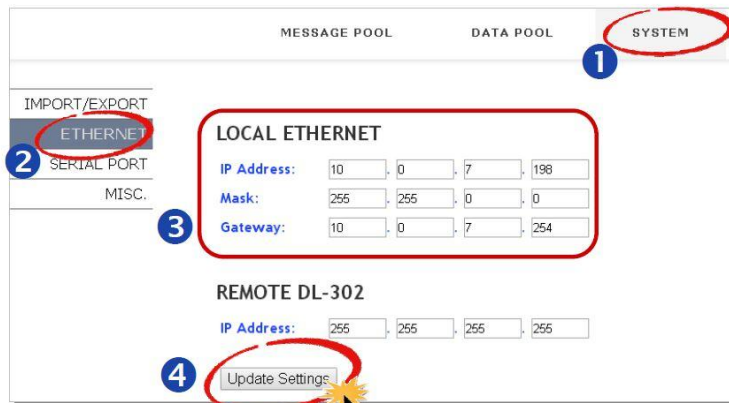

1	點擊 SYSTEM 頁籤。
2	點擊左側的 ETHERNET。
3	在 LOCAL ETHERNET 欄位修改 LILIN 的 IP 位址、子網路遮罩與閘道位址。IP 位址不能與同一網路上的其他設備重複。
4	點擊 Update Settings 按鈕完成設定。 LILIN 顯示器會自動重開機，重開機後設定生效。
5	將電腦改回原來的 IP 位址。

編輯訊息

在網頁瀏覽器的網址列輸入 LILIN 的新的 IP 位址，按下 Enter 鍵，進入頁面後開始編輯訊息。

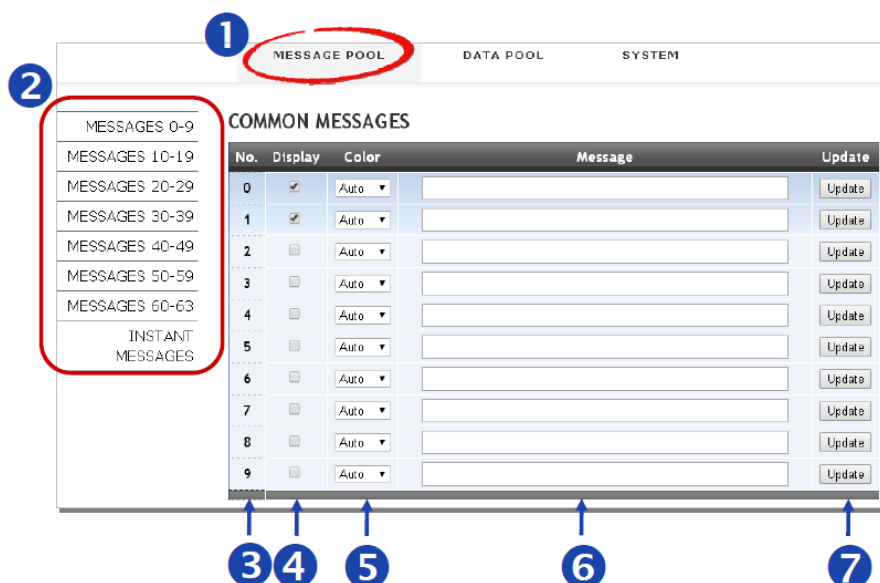

1	在 LILIN 網頁上點擊 MESSAGE POOL 進入訊息編輯頁。
2	點擊要編輯的訊息所屬的分區。
3	確認要編輯的訊息編號。
4	設定訊息是否加入輪播，勾選表示要播放訊息，不勾選表示不播放該訊息
5	選擇文字顏色。
6	編輯訊息內容。
7	更新並儲存編輯完成的內容。每則訊息編輯完成後都要點擊訊息後的 Update 按鈕進行更新。