

4K 超高清 網路錄影機系列

快速安裝手冊



產品特色

- 嵌入式 Linux 系統
- 支援 4K 超高清網路攝影機
- 4K HDMI 輸出
- 支援 iOS 以及 Android(安卓)系統裝置
- 外部描述資料(METADATA)的記錄及影像結合
- 設定精靈，快速完成攝影機及系統設定
- HTML5 串流支援，無需安裝任何元件，多種瀏覽器直接檢視
- P2P 簡易遠端瀏覽

注意事項

- 請勿摔落或敲打設備
- 請勿將設備安裝於火源或熱源附近
- 請勿將設備暴露於雨水、高濕度、煙霧、及高落塵的環境中
- 請勿將設備換氣孔以衣物或任何物品遮蔽，或將設備安裝於通風不良的環境中，請在設備周圍保留 10 公分的間隙
- 請立即關閉設備電源當發現有煙霧、異味、螢幕無訊號及其他異常狀況
- 操作時請保持乾燥
- 請勿凹折或重壓電源線
- 請勿將設備置遠離高磁性物體，避免不必要的干擾，如磁鐵、或高功率喇叭等等
- 請將所有連接線材妥善接地


注意

若使用錯誤的電池會有爆炸的危險，請依照指示處理廢棄的電池




外觀說明

內接式硬碟機種前面板說明

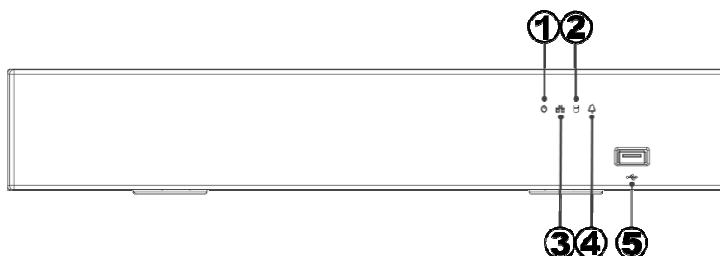

1. 電源指示 LED，橘色、長亮，顯示電源狀態
2. 硬碟指示 LED，綠色、閃爍，顯示硬碟存取
3. 網路指示 LED，綠色、長亮，顯示網路是否連接
4. 警報指示 LED，紅色、閃爍，顯示警報是否觸發
5. USB 埠

內接式硬碟機種後背板說明

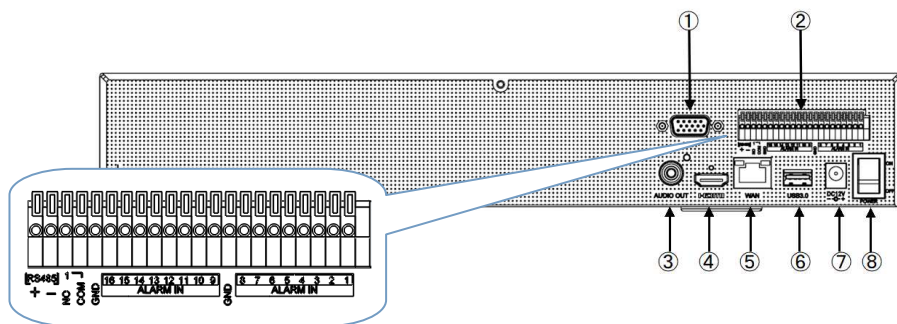


1. VGA 輸出	6. USB 埠
2. DI/DO、鍵盤輸入	7. 電源接頭
3. 聲音輸出	8. 電源開關
4. HDMI 輸出	
5. RJ-45 千兆乙太網路接口	

安裝說明

硬碟安裝說明


硬碟支架

卸除螺絲並移除主機機殼上蓋，卸除硬碟架兩側鎖點螺絲，取下硬碟架，使用配件包中螺絲將硬碟固定於硬碟架上，並將硬碟架置回，鎖緊硬碟架兩側鎖點固定硬碟架，接上 SATA 線及電源線。

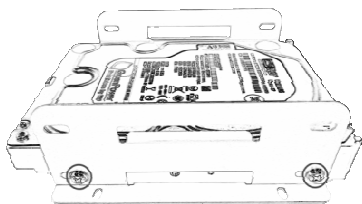


安裝注意事項

1. 安裝硬碟支架於底座時，需注意電源線材是否有壓在硬碟下方：

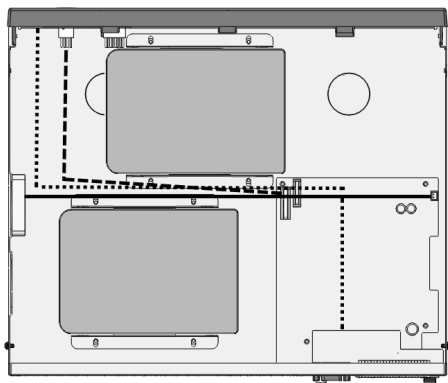


O

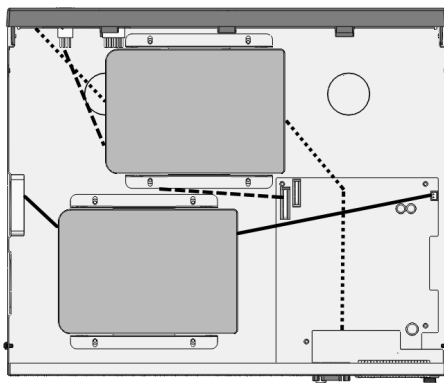

X


4K 超高清網路錄影機系列快速安裝手冊

2.安裝硬碟支架時注意硬碟 SATA 埠接口朝向主板，避免硬碟反向無法接線：

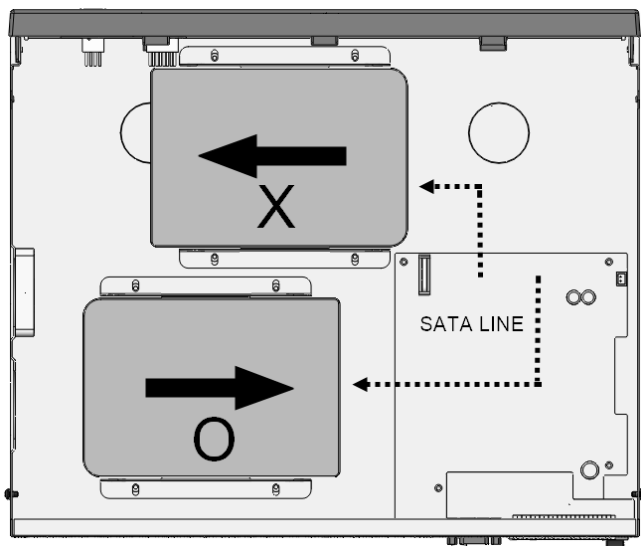


上蓋安裝說明

將 NVR 上蓋連接到主機，並鎖上 2 側及背板螺絲

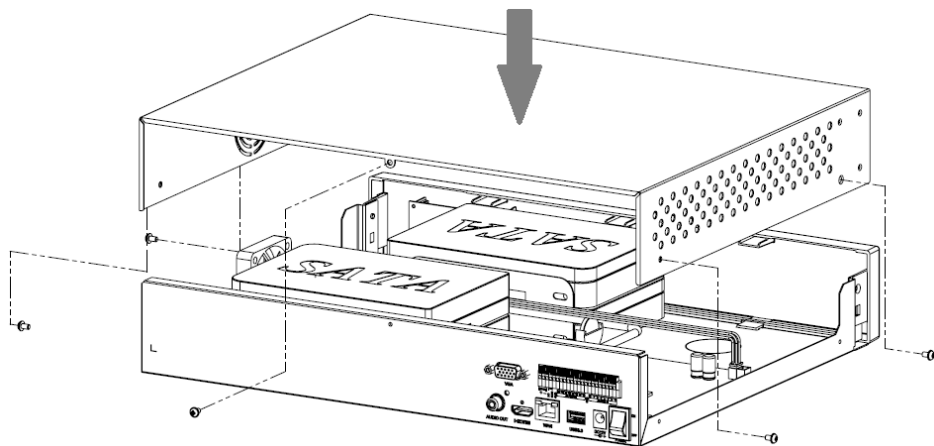


注意上蓋靠近前面板的螺絲孔位在 4 個孔位的左下處，其餘孔位為機櫃 L 型支架使用

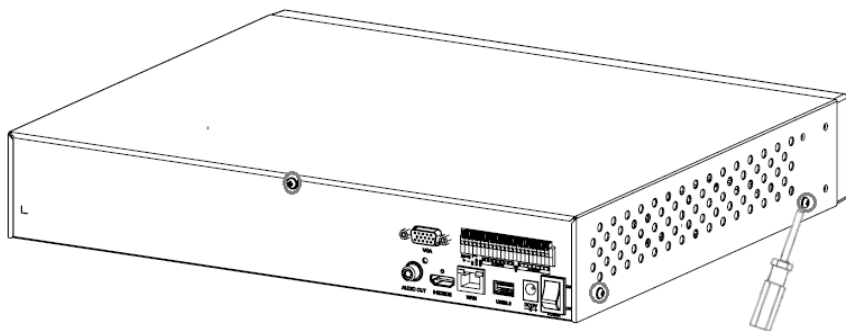

網路錄影機安裝說明

請參考下列架構安裝網路錄影機

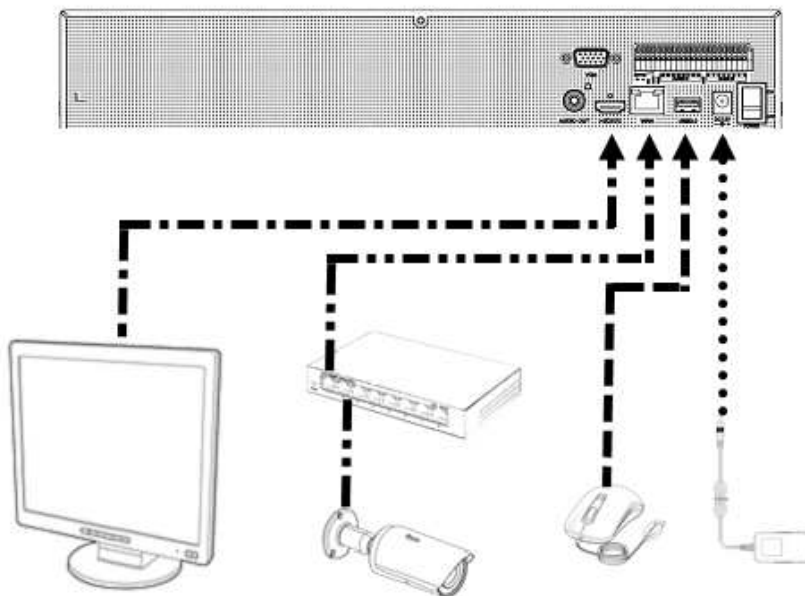

-▶ : 變壓器 至 NVR 電源接頭
- ▶ : USB 滑鼠 至 NVR USB 滑鼠連接埠
- .-.-.-▶ : NVR 影像輸出(HDMI / VGA) 至 螢幕輸入
- ▶ : NVR / 網路攝影機乙太網路接口 至 網路交換機

1. 將 USB 滑鼠插入網路錄影機的 USB 滑鼠連接埠
2. 將電源變壓器輸出或電源線接入網路錄影機的電源接頭
3. 使用 RJ-45 網路線，將一端接在網路錄影機的乙太網路接口，另一端接入安裝環境中的網路交換器
4. 如使用直流供電攝影機，使用 RJ-45 網路線，將一端接在網路攝影機的乙太網路接口，另一端接入安裝環境中的網路交換機
5. 使用 HDMI 或 VGA 連接線，將一端接入網路錄影機的 HDMI 或 VGA 輸出埠，另一端接入螢幕的輸入埠
6. 確認上述項目都已妥善連接後開啟網路錄影機電源

開始使用網路錄影機

關於網路錄影機的使用請掃描包裝中所附 QR 圖碼(QR Code)，取得完整的說明。

DISTRIBUTOR :