


日夜兩用高畫質球型紅外線 網路攝影機



部件說明及尺寸

簡易說明書

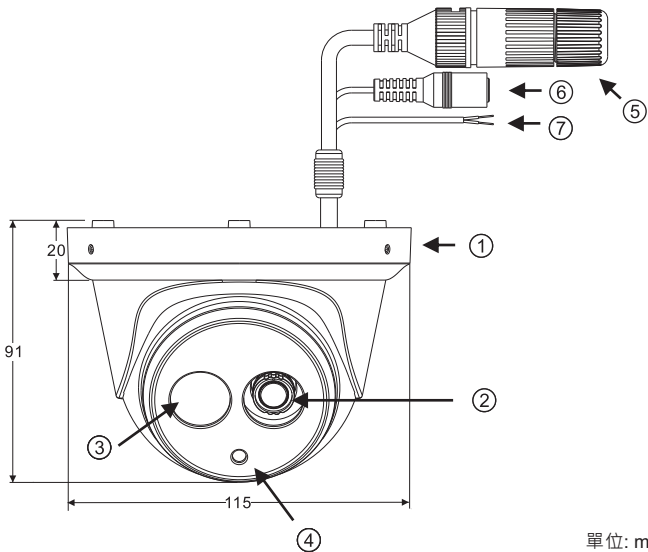

- ① 上蓋
- ② 鏡頭
- ③ 紅外線LED
- ④ 光源感應器
- ⑤ RJ-45網路接頭（支援PoE供電）
- ⑥ 電源輸入接頭（DC12V±10%）
- ⑦ RESET 連接線（需要時請剝除電線外層，攝影機重設後請剪下裸露電線）

單位: mm

安 裝

- 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開（圖1），再取出所附的螺絲（M4.0x25），經由標示為「a」的螺絲孔，將攝影機底座固定在所需的位置上（圖2 & 圖3）。

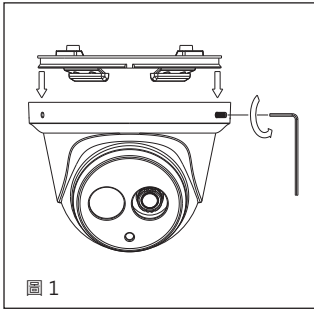


圖 1

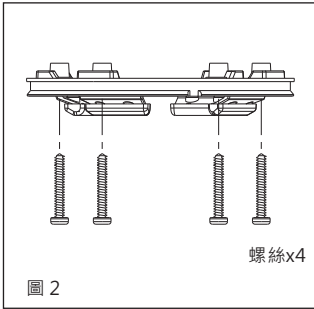


圖 2

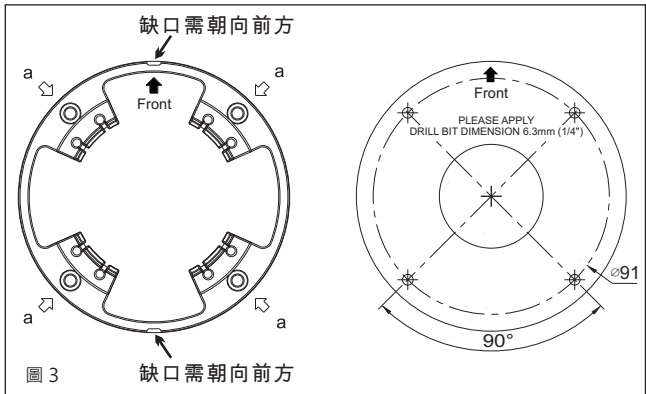


圖 3

- 將網路線及電源線分別接上網路攝影機的RJ-45網路接頭與DC電源輸入接頭（圖4）。

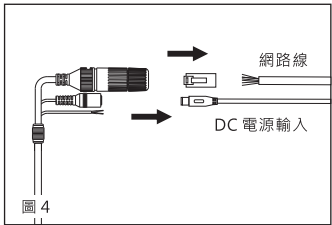


圖 4

- 搭配防水接頭連接RJ-45網路線
首先將防水接頭取下，並將防水螺帽旋開；穿過網路線後再使用工具連接RJ-45接頭（圖5）。將RJ-45接頭連接至網路攝影機，再依序將防水接頭、防水螺帽旋緊（圖6）。

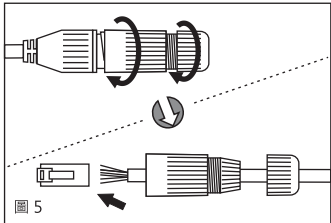


圖 5

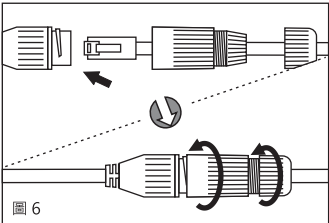


圖 6

- 將上蓋左側圓孔對準底座缺口壓入並旋轉至所需監看的方向（圖7），再使用六角板手將上蓋與底座固定（圖8）。

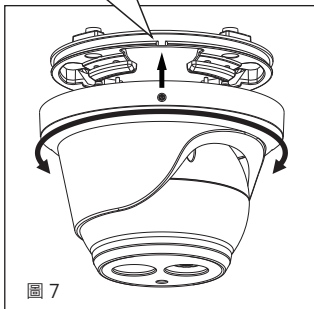
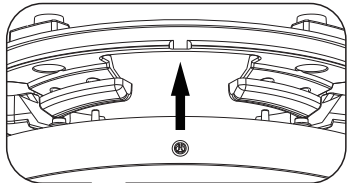


圖 7

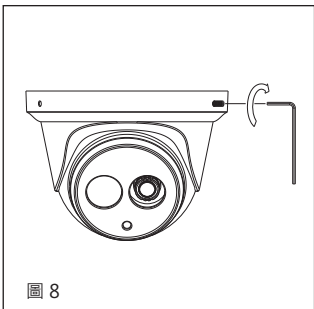


圖 8

- 最後，調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度到所需監看的位置（圖9）。


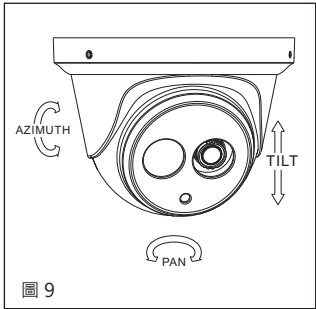


圖 9


- 安裝後，請確認光源感應器位於攝影機正下方（如圖1）。

系統架構


- 請依據下列其中一種系統架構，連結高畫質網路攝影機和您的網路。
- 使用DC12V電源變壓器和網路交換器連接網路。

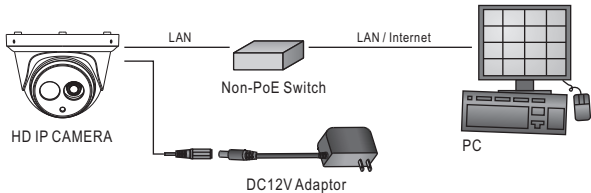

(2). 使用配備 PoE 的網路交換器連接網路。

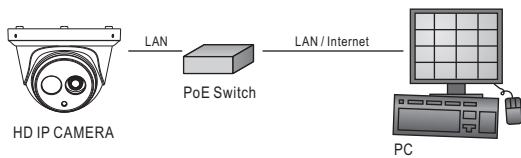

(3). 使用 PoE 供電裝置 (Power Injector) 和網路交換器連接網路。

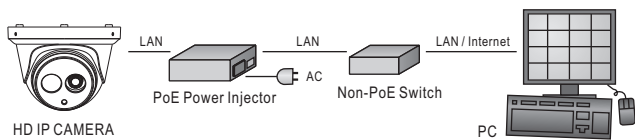

回復出廠預設值

使用硬體來回復出廠預設值，請按照下列步驟：

1. 短路「RESET 連接線」10 秒鐘，然後放開線路。
2. 攝影機會立即還原出廠預設設定，約 90秒後將自動重新開機。
3. 使用 IPScan 軟體搜尋此 IP 設備。
4. 使用網路瀏覽器開啟此 IP 設備。
5. 輸入預設使用者 (admin) 名稱及密碼 (pass) 進行操作。

註：為方便使用者起見，回復出廠預設值會回復到預設 IP 位址 192.168.0.200。

安裝前準備

在使用 FULL HD IP 攝影機之前，請先確認攝影機 RJ-45 網路接頭和電源接頭是否接妥，並請網管人員提供一組未經使用的 IP 位址。出廠預設 IP 位址為 192.168.0.200，使用者可以先行使用該 IP 位址去更改相關網路設定。

軟體需求


Full HD 網路攝影機需要軟體解壓縮器顯示影像，Full HD 網路攝影機的網頁介面需使用該軟體。當您第一次登錄本產品，Full HD 網路攝影機的網頁介面會自動安裝 Universal ActiveX 元件，請按下「安裝」鍵安裝該元件。



使用 IPScan 軟體工具來設定 IP 位址

要更改 IP 位址、子網路遮罩、網路閘道、或 HTTP 連接埠，請參照下列步驟：

1. 執行 IPScan 軟體工具
2. 按「更新表單」鍵，區域網路內的所有設備將顯示在設備清單欄位
3. 用滑鼠點選該設備
4. 編輯或修改該設備之 IP 位址、子網路遮罩、網路閘道 (Gateway) 或 HTTP 連接埠等欄位
5. 按「套用」鍵來更改該設定
6. 按「更新表單」鍵來驗證該設定

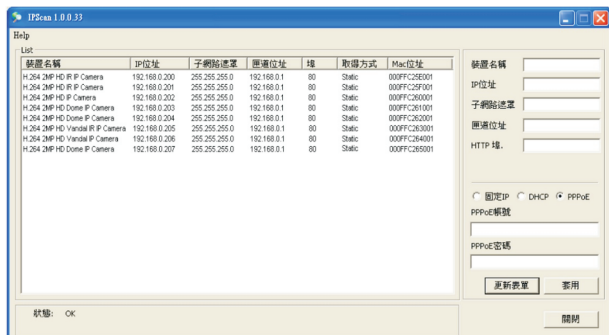


使用 HTML 頁面來設定 IP 位址

請先在網路瀏覽器網址列，輸入預設 IP 位址 192.168.0.200。並按照下列步驟執行，使用 HTML 頁面來更改 IP 位址：

1. 使用預設使用者名稱及密碼「admin」及「pass」，登錄 FULL HD IP 攝影機
2. 按「組態設定」超連結
3. 按「網路設定」「一般設定」超連結
4. 輸入或修改 IP 位址、子網路遮罩、網路閘道 (Gateway) 或 HTTP 連接埠
5. 按「確認」鍵，完成上述修改

網路瀏覽器設定及軟體元件需求


使用 FULL HD IP 攝影機前，請先確認網路瀏覽器的安全性設定項目：ActiveX 控制項是否已啟用。設定 ActiveX 控制項請執行，控制台國際網路選項→安全性→自訂層級。將「下載簽名的 ActiveX 控制項」設為「提示」，並將「執行 ActiveX 控制項與插件」，設定為啟用。

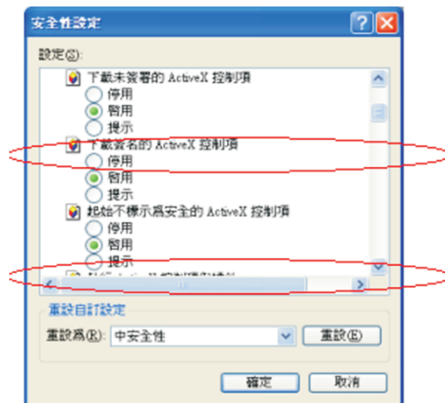

在完成上述設定後，您可以利用 FULL HD IP 攝影機預設的 IP 位址，透過網際網路瀏覽器在網址列輸入預設的 IP 位址，來存取 FULL HD IP 攝影機的影像，第一次使用 FULL HD IP 攝影機時，網際網路瀏覽器將提示下載「ActiveX 控制項與插件」，請按下確認鍵，以下載「ActiveX 控制項與插件」。

登入

欲登錄 FULL HD IP 攝影機，請在登錄頁面，輸入使用者名稱及密碼並按下確認鍵。

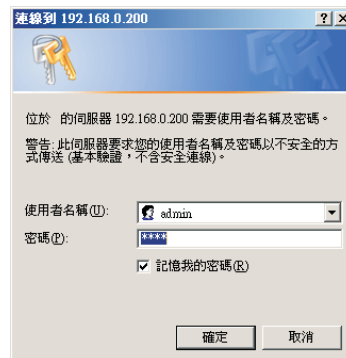

出廠預設的使用者名稱和密碼如下：

	管理者
使用者名稱	admin
密碼	pass