



IPG1022ES/1022ESX

D/N 1080P HD IP Camera

LB1022E/1022EX

D/N 1080P HD IP Camera

IPG1032ES/1032ESX

D/N 3MP HD IP Camera

IPG1052ES

D/N 5MP HD IP Camera

MG1022/1022X

D/N 2MP HD IP Camera

.....
Quick Installation Guide

CAUTION



- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.


L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.




نظرة عامة على المنتج

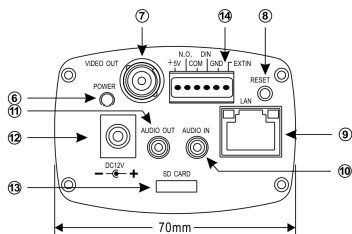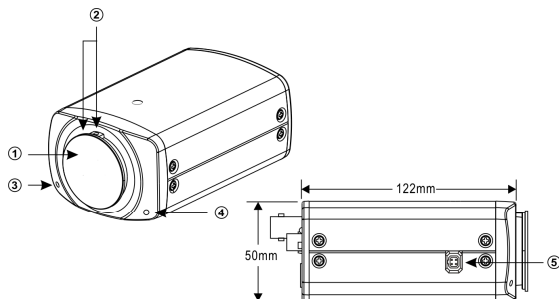

(1080P / 3MP Model)

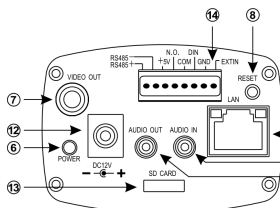





(5MP Model)

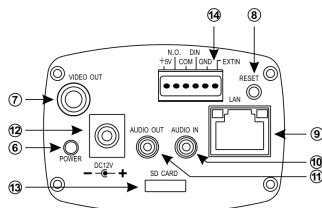

(2MP Model)

الوحدة: ملم

- ① غطاء تركيب العدسة
- ② حلقة ضبط الطول البؤري وبرغي قفل
- ③ ميكروفون
- ④ مستشعر الإضاءة
- ⑤ موصل العدسة التلقائية (مقبس 4 دبابيس)
- ⑥ مؤشر الطاقة
- ⑦ Live Video
- ⑧ مفتاح إعادة الضبط
- ⑨ مؤشرات LED الخاصة بمؤشر الشبكة و(RJ-45 يدعم PoE) أخضر (LINK): اتصال شبكة. يبقى مؤشر LED مضئاً بينما يستمر الاتصال قائماً.
برتقالي (ACT): اتصالات البيانات. يجب أن يستمر مؤشر LED هذا في الوميض.
- ⑩ مقبس هاتف 3.5 ملم لدخول الصوت
- ⑪ مقبس هاتف 3.5 ملم لخروج الصوت
- ⑫ مقبس دخل الطاقة 12 فولت تيار مستمر (12 فولت تيار مستمر $\pm 10\%$)
- ⑬ منفذ بطاقة Micro SD
- ⑭ طرف امتداد & دخل/خروج التنبيه & 485RS

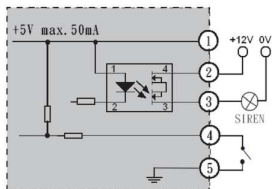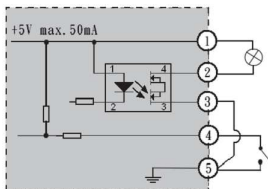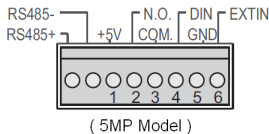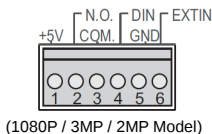


● الإمتداد: دخل تحكم خارجي لقطع IR القابل للإزالة.

● عدسات مناسبة


يجب أن تكون العدسات المستخدم من نوع التركيب C أو CS. يجب أن يكون النتوء خلف سطح التثبيت متوافقاً مع المتطلبات التالية:

①	C - mount lens	③	CS - mount lens
②	9mm or less	④	4mm or less

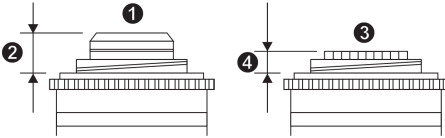

● تركيب العدسات

1. قم بإزالة غطاء تركيب العدسات.
 2. قم بربط حلقة التركيب C حتى تثبت في مكانها. عند استخدام عدسات التركيب CS ، تجاوز هذه الخطوة
 3. قم بربط العدسة حتى تثبت في مكانها .
 4. قم بإدراج قابس العدسة في موصل عدسة تلقائية. (عند تركيب عدسة يدوية، تجاوز هذه الخطوة).
 5. بضبط الطول البؤري عن طريق إدارة حلقة ضبط الطول البؤري.
- استخدم مفط برغي سداسي لفك البرغي أو ربطه).

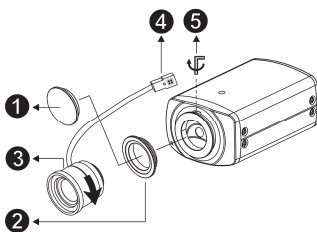


تحذير

حافظ على غطاء تركيب العدسة على الكاميرا عند عدم الإرفاق بعدسة.

● تركيب الكاميرا


1. توجد فتحة الكاميرا في أعلى الكاميرا أو أسفلها.

2. اربط البرغي بفتحة التركيب. يرجى الرجوع إلى المخطط التالي.

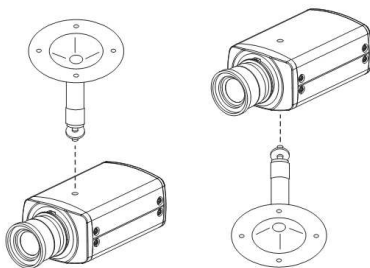


لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية


(1) استخدم مهائى تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة

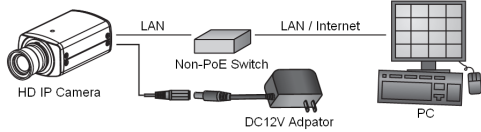

(2) للتوصيل بالشبكة PoE استخدم مفتاح شبكة

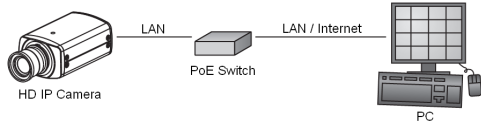

(3) ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة PoE استخدم موصل تشغيل

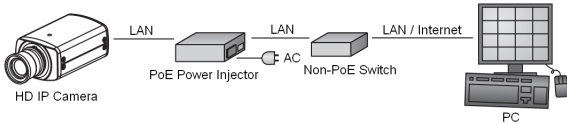

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي 192.168.0.200 IP عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


بعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق Install "تنصيب" للتنزيل.



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التثبيت على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التثبيت مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

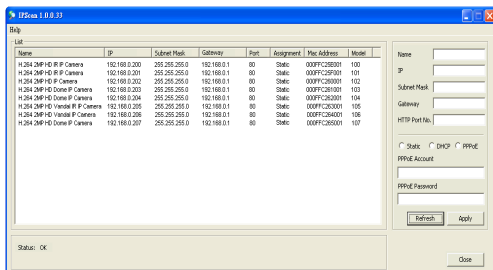


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط in-Download Signed ActiveX plug controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق <-Tools<-Internet Explorer Security Settings (Internet Explorer)->أدوات->خيارات->إعدادات الأمان).

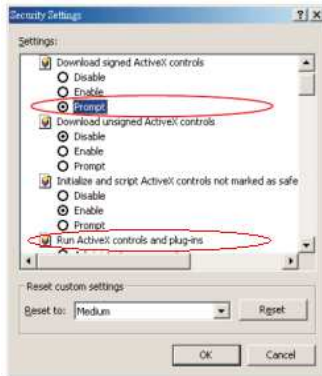

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسئول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



	مسئول
اسم المستخدم	admin
كلمة مرور	pass

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LB1022CSM