



## **IPD2122ES**

D/N 1080P HD Dome IP Camera

## **IPR2122ES**

D/N 1080P HD Dome IR IP Camera

## **LD2122E**

1080P HD Dome IP Camera

## **LR2122E**

D/N 1080P HD Dome IR IP Camera


---

# **Quick Installation Guide**


**IMEGAPRO**

## CAUTION


- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

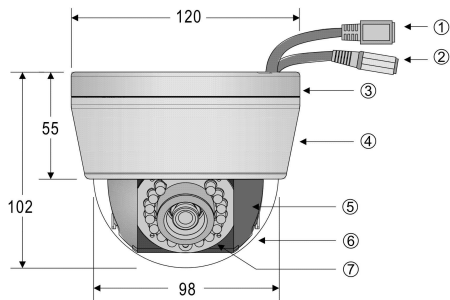

(IR IP Camera)

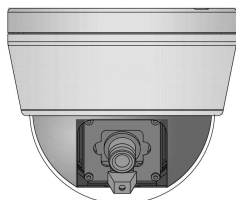

(IP Camera)

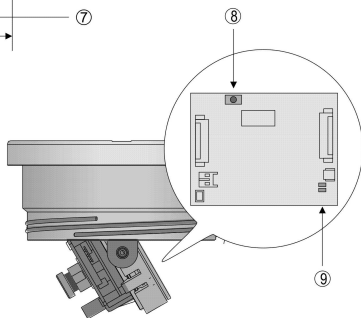


الوحدة: ملم



- ① كابل شبكة (RJ-45 يدعم PoE)
  - ② مقيس دخل الطاقة 12 فولت تيار مستمر (12 فولت تيار مستمر  $\pm 10\%$ )
  - ③ قاعدة
  - ④ حلقة التثبيت
  - ⑤ حلقة داخلية
  - ⑥ حلقة خارجية
  - ⑦ عدسة
  - ⑧ مفتاح إعادة الضبط
- يسترجع الخادم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- ⑨ مؤشرات LED الخاصة بمؤشر الشبكة
- أخضر (LINK): اتصال شبكة. يبقى مؤشر LED مضيئاً بينما يستمر الاتصال قائماً.
- برتقالي (ACT): اتصالات البيانات. يجب أن يستمر هذا مؤشر LED هذا في الوميض.

## التثبيت


1. فك الغطاء الداخلي (FIG.1, IR IP Camera)، ثم ضع البراغي الموفرة (M3.0 x 25) ، برغي خشبي) خلال الفتحات المميزة بالعلامة "a" وثبت القاعدة في المنطقة المرغوبة (الشكل 2 والشكل 3 والشكل 4, FIG.3, IGF. 2)

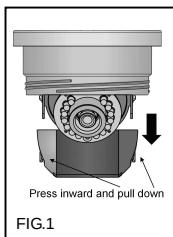

(IR IP Camera)

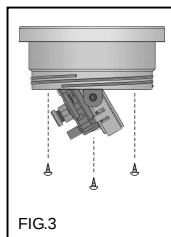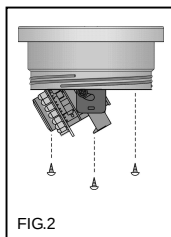


(IP Camera)

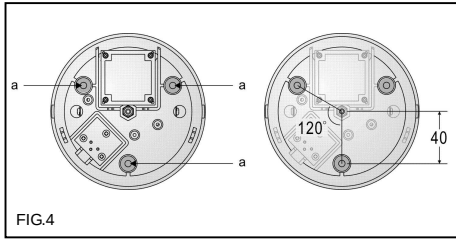


2. اتجاه العدسة قابل للضبط من خلال ماسكات الإمالة/القلب و الماسك الدائري القابل للتدوير لوضع السم. يمكن ضبط العدسة بسهولة باليد بدون استخدام مفك براغي. يرجى الرجوع

إلى FIG.5 , FIG.6

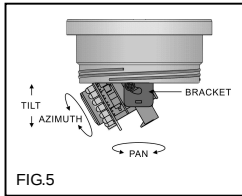

(IR IP Camera)

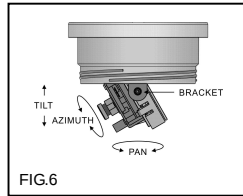

(IP Camera)

3. قم بتثبيت الغطاء الداخلي أولاً. ثم أدخل غطاء القبة في حلقة التثبيت. ثبت حلقة التثبيت في القاعدة، مع الإمساك بغطاء القبة. بحيث لا يتم تدوير غطاء القبة مع حلقة التثبيت (FIG.7).  
 . (IR IP Camera) ضع الغطاء الداخلي أولاً، ثم ضع غطاء القبة. تأكد أن الوصلات "b" موصلة بـ "c". ثم أحكم ريك حلقة التثبيت (FIG.8, amC IPaer).

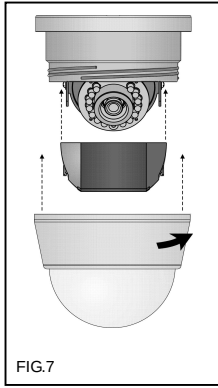


FIG.7

(IR IP Camera)


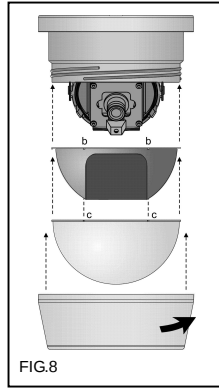


FIG.8

(IP Camera)

## مخطط النظام

لتوصيل كاميرا HD IP بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:  
(1) استخدم مهايئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

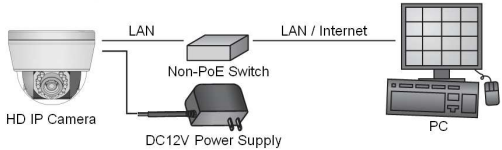



## قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

### متطلبات البرامج

يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق Install "تنصيب" للتنزيل.




### تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP - 104

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التنصيب على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التنصيب مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع

- (5) انقر فوق "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

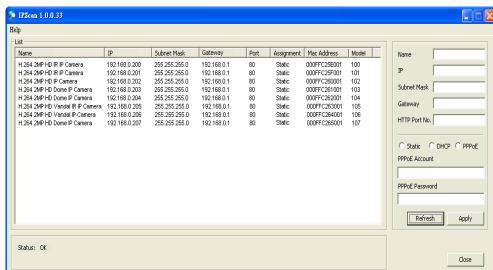

## تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا H.264 IP عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General <- Network "شبكة-عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

## إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط Download Signed ActiveX plug in- controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تشغيل التحكم في ActiveX والمضمنة" على "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer<-Tools<-Options<-Security Settings (Internet Explorer<-أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).



وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

## توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسئول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



|              | مسئول | عارض  |
|--------------|-------|-------|
| اسم المستخدم | admin | guest |
| كلمة مرور    | pass  | guest |



*Creativity, Progress, and Excellence*



**MERIT LILIN ENT. CO., LTD**

[www.meritlilin.com](http://www.meritlilin.com)

66-LD2122CSM