



IPD2122ES

D/N 1080P HD Dome IP Camera

IPR2122ES

D/N 1080P HD Dome IR IP Camera

LD2122E

1080P HD Dome IP Camera

LR2122E

D/N 1080P HD Dome IR IP Camera


Quick Installation Guide

IMEGAPRO


CAUTION

- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly



Обзор изделия

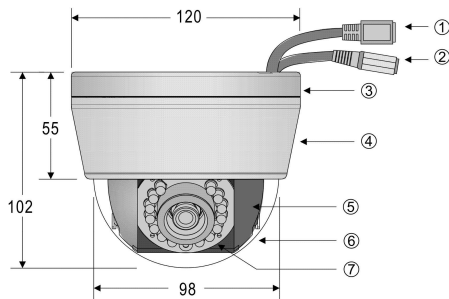

(IR IP Camera)

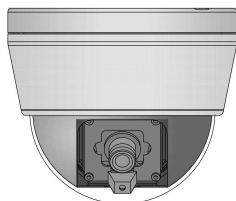

(IP Camera)

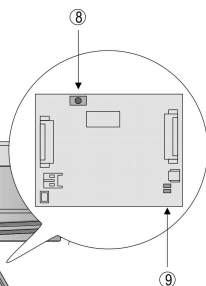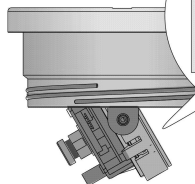

Ед. измерения: мм

- ① Сетевой кабель RJ-45 (поддержка PoE)
- ② Входной разъем питания 12 В пост. тока (12 В $\pm$ 10 %)
- ③ Основание
- ④ Крепежное кольцо
- ⑤ Внутренняя крышка
- ⑥ Внешняя крышка
- ⑦ Объектив
- ⑧ Кнопка сброса

Сбрасывает настройки устройства в заводские значения по умолчанию.


- ⑨ Светодиодные индикаторы сети

Зеленый (КАНАЛ): подключение к сети. Светодиод продолжает гореть, пока есть подключение.



Оранжевый (ДЕЙСТВИЕ): передача данных. Данный светодиод должен все время мигать.

Установка

1. Отсоедините внутреннюю крышку (FIG.1, IR IP Camera), вставьте прилагаемые шурупы (M3 x 25 шт., шурупы) в отверстия "а", и закрепите основание в требуемой области (FIG.2, FIG.3 и FIG.4).

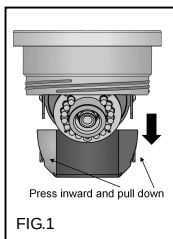

(IR IP Camera)

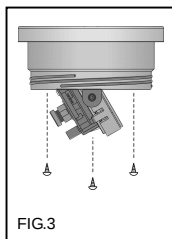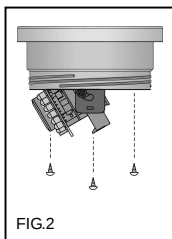

(IP Camera)

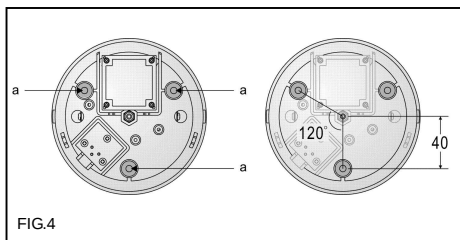


FIG.4

2. Направление объектива регулируется кронштейнами поворота/наклона и поворотным круглым кронштейном азимута. Регулировка объектива легко выполняется вручную без помощи отвертки. См. FIG.5 & FIG.6.

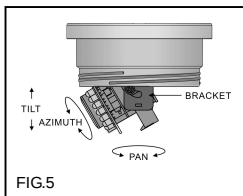


FIG.5

(IR IP Camera)


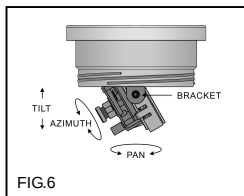



FIG.6

(IP Camera)

3. Сначала установите внутреннюю крышку. Затем вставьте купольную крышку в кольцо крепления. Прикрепите кольцо крепления к основанию, удерживая купольную крышку, так, чтобы купольная крышка не поворачивалась с кольцом крепления (FIG.7, IR IP Camera). Сначала установите внутреннюю крышку, а затем куполообразную. Убедитесь, что точки "b" соединены с точками "c". Затем затяните крепежное кольцо (FIG.8, IP Camera).

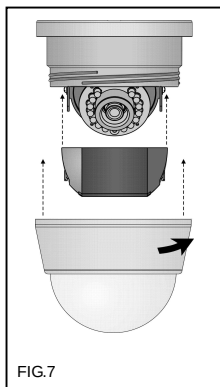

(IR IP Camera)

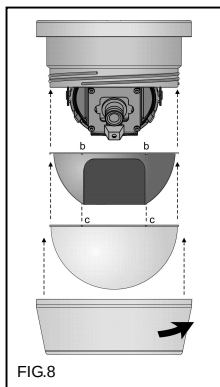


(IP Camera)


Варианты архитектуры системы

Для подключения IP-камеры HD-качества к сети используйте одну из следующих архитектур системы.


- (1). Подключение к сети с помощью адаптера источника питания 12 В пост. тока и сетевого коммутатора.

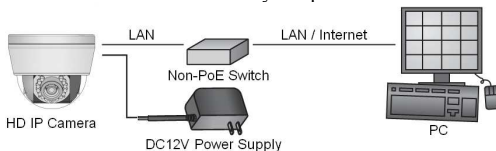

(2). Подключение к сети с помощью сетевого коммутатора PoE.

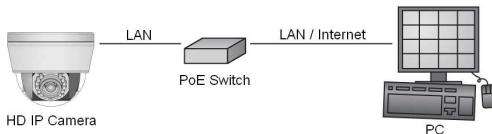

(3). Подключение к сети с помощью инжектора питания PoE и сетевого коммутатора.

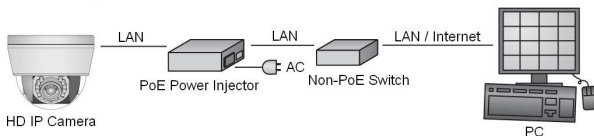

Восстановление заводских настроек

Для аппаратного сброса настроек в заводские значения по умолчанию выполните следующее.

- (1). Нажмите и удерживайте кнопку "СБРОС" в течение 10 секунд, а затем отпустите ее.
- (2). Приблизительно через 40 секунд светодиодный индикатор сети должен погаснуть и снова загореться.
- (3). Это означает, что камера выполнила сброс настроек в значения по умолчанию и готова к перезагрузке.
- (4). Выполните поиск IP-устройства с помощью программы IPScan.
- (5). Запустите IP-устройство через веб-браузер.
- (6). Введите заданные по умолчанию имя пользователя "admin" и пароль "pass", чтобы начать работу.

Примечание. Для удобства пользователей при сбросе настроек IP-адрес устанавливается в значение по умолчанию 192.168.0.200.

Перед получением доступа к IP-камерам

Перед получением доступа к IP-камере убедитесь в надежности подсоединения кабеля питания, аудиокабеля и сетевого кабеля RJ-45. Для настройки IP-адреса обратитесь к сетевому администратору. IP-адрес по умолчанию у всех IP-камер: 192.168.0.200. Пользователь может использовать этот IP-адрес для проверки сетевого подключения камеры.

Требования к программному обеспечению


Для поддержки веб-интерфейса, обеспечивающего отображение видео с разрешением Full HD в форматах JPEG и H.264, требуется установить программные компоненты Merit LILIN Universal ActiveX. При первом доступе к IP-камере веб-через браузер Internet Explorer на экране появится предупреждающее сообщение системы безопасности о необходимости установки программы LILIN Universal ActiveX. Для загрузки программы нажмите Install (Установить).



Настройка IP-адресов с помощью утилиты IP Scan Utility

Для настройки IP-адреса с помощью утилиты IP Scan Utility следует скопировать эту утилиту на компьютер с установочного диска. Также программу IP Scan Utility можно запускать прямо с установочного диска. Утилиту IP Scan Utility можно загрузить с вебсайта нашей компании. Для изменения IP-адреса, шлюза, маски подсети или порта HTTP выполните следующие действия:

1. Запустите утилиту IP Scan Utility
2. Нажмите Refresh (Обновить). Появится список устройств с перечислением всех доступных устройств
3. Выберите нужное устройство в списке устройств
4. Для редактирования IP-адресов, маски подсети, шлюза или HTTP-порта используйте соответствующие поля ввода.
5. Для применения настроек нажмите Apply (Применить)
6. Для проверки настроек нажмите Refresh (Обновить)

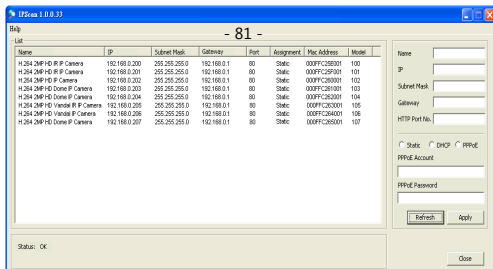


Настройка IP-адресов через страницу веб-интерфейса

Для настройки IP-адресов через веб-интерфейс введите в строку браузера IP-адрес по умолчанию (192.168.0.200) и выполните следующие действия:

1. Получите доступ к IP-камере H.264 Full HD с использованием исходного имени пользователя - «admin» и исходного пароля - «pass».
2. Щелкните на ярлыке страницы настроек «Basic Mode» (Основной режим)
3. Щелкните на ярлыке «Network->General» (Сеть->Общие)
4. Для редактирования IP-адресов, маски подсети, шлюза или HTTP-порта используйте соответствующие поля ввода.
5. Нажмите Submit (Ввод)

Настройки веб-браузера и требуемые программные компоненты

Убедитесь, что в веб-браузере разрешен запуск на вашем ПК подписанных подключаемых модулей ActiveX. Установите параметр «Download Signed ActiveX plug-in controls» (Загружать подписанные элементы ActiveX) в значение «Prompt» (Предлагать), а параметр «Run ActiveX control and plug-in» (Запуск элементов ActiveX и модулей подключения) в значение «Enable» (Включить). Для настройки этих параметров в Internet Explorer откройте меню Tools->Options->Security Settings (Сервис-> Свойства обозревателя-> Безопасность).

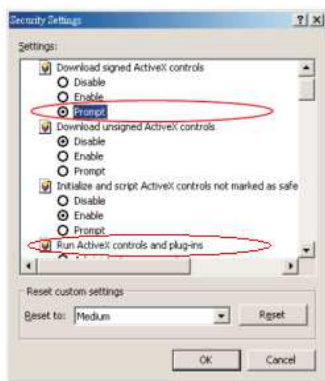

По завершении настройки вы сможете получать доступ к живому изображению IP-камеры, вводя исходный IP-адрес камеры в поле адреса вашего веб-браузера. Появится предупреждающее сообщение системы безопасности. Щелкните «ОК» для загрузки элементов ActiveX непосредственно от IP-камеры.

Вход

Существует несколько уровней аутентификации пользователей, в том числе гостевой и административный уровни.



Ниже приведены имена пользователей и соответствующие пароли:

	Администратор	Зритель
Имя пользователя	admin	guest
Пароль	pass	guest

Для получения доступа к IP-камере введите на странице доступа исходные имя пользователя и пароль, и нажмите Submit (Ввод).

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LD2122CSM