IPD2220ES/LD2222E
1080P HD Dome IP Camera

IPD2220-IVS
1080P HD IVS Dome IP Camera

SD2222E
1080P60 HD Dome IP Camera

IPD6220ES (M12 MODEL)
1080P HD IVS Dome IP Camera

IPD6222ES (RJ-45 MODEL)
1080P HD IVS Dome IP Camera

Quick Installation Guide

CAUTION

- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.
L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.

نظرة عامة على الم

[Dome]

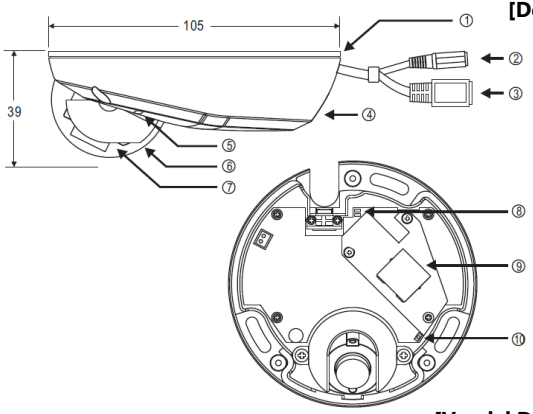

[Vandal Dome]

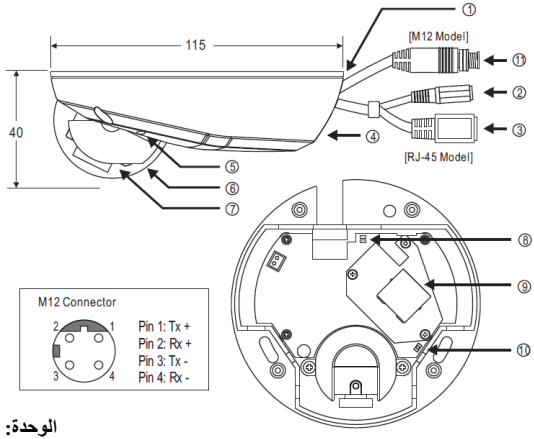

الوحدة: ملم

①هيكل سفلي

②مقبس دخل الطاقة 12 فولت تيار مستمر

③موصل شبكة RJ-45 (**طراز**RJ-45 ، **يدعم**PoE)

④غطاء القبة

⑤ميكروفون

⑥غطاء نصف شفاف

⑦جسم الكاميرا

⑧مؤشرات LED الخاصة بمؤشر الشبكة

أخضر :(LINK) اتصال شبكة. يبقى مؤشر LED مضيئًا بينما يستمر الاتصال قائمًا.

برتقالي :(ACT) اتصالات البيانات. يجب أن يستمر هذا مؤشر LED هذا في الوميض.

⑨ منفذ بطاقةMicro SD

⑩ مفتاح إعادة الضبط

يسترجع الخادم إلى إعدادات المصنع الإفتراضية.

⑪موصل الشبكة (طراز M12 ، يدعمPoE)

M12 ، موصل موجب D-coded من 4 سنون

التثبيت

.1يرجى استخدام مفك البراغي السداسي المرفق لفك الثلاثة براغي وإزالتها من غطاء القبة

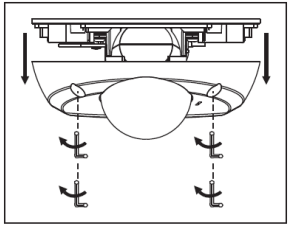

[Vandal Dome]

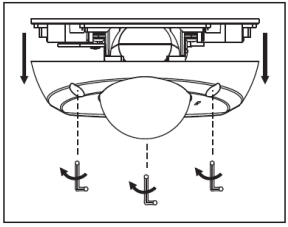

[Dome]

.2ضع البراغي الموفرة (M4.0x25 ، براغي خشبية) من خلال الفتحات ذات العلامة "a"
وضع الهيكل السفلي في المنطقة المطلوبة

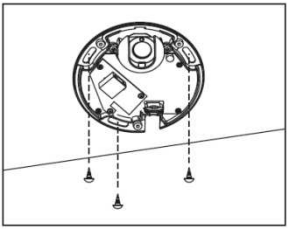

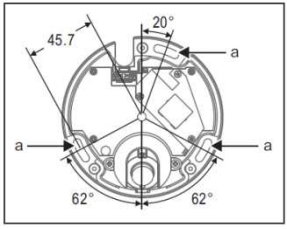

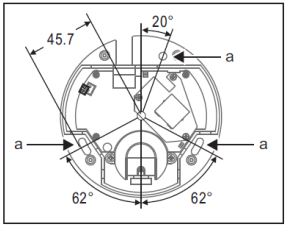

[Dome] [Vandal Dome]

.3حرر البراغي في الغطاء النصف شفاف لتدوير جسم الكاميرا إلى الزاوية المطلوبة ثم اربط
البراغي

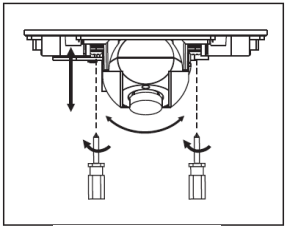

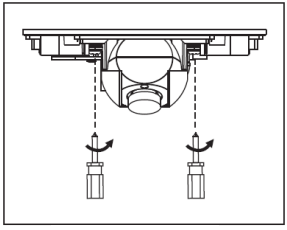

[Dome] [Vandal Dome]

.4قم بإرفاق مفك البرغي بالهيكل السفلي. استخدم مفط برغي سداسي لربط الثلاثة براغي

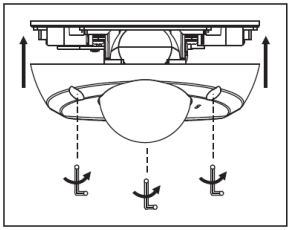

[Dome]

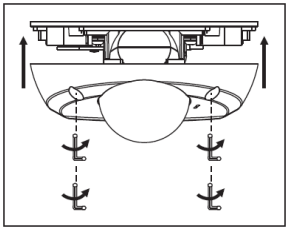

[Vandal Dome]

مخطط النظام

:لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية

(1) استخدم مهايئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة

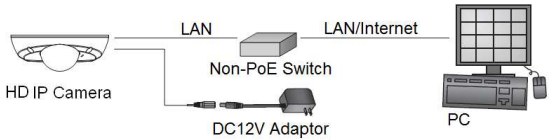

(2) للتوصيل بالشبكة PoE استخدم مفتاح شبكة

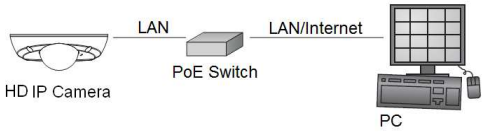

(3) ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة PoE استخدم موصل تشغيل

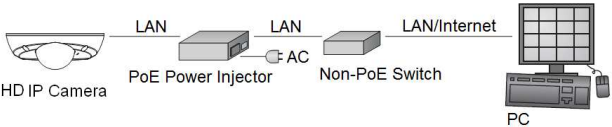

إعدادات المصنع للطوارئ

.لاسترجاع إعدادات المصنع الإفتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

(1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
(2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
(3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الإفتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
(4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج.IPScan
(5) .عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
(6) .للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الإفتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الإفتراضية للمصنع إلى العودة إلى عنوان IP 192.168.0.200 الإفتراضي

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج

يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق allInst "تثبيت" للتنزيل.

تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التثبيت على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلًا من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التثبيت مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

(1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
(2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
(3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
(4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
(5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
(6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

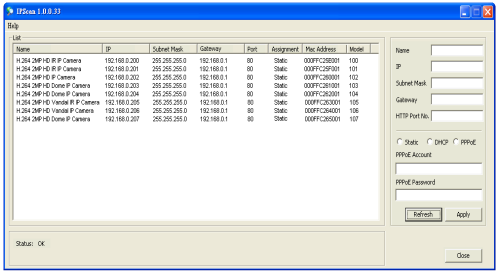

تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

(1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
(2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
(3) انقر فوق الارتباط التشعبي Network->General "شبكة->عام"
(4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
(5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط Download Signed ActiveX plug-in controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run ActiveX control and plug-in "تشغيل التحكم في ActiveX والمضمنة" على Enable "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer->Tools->Options->Security Settings(Internet Explorer->أدوات->خيارات->إعدادات الأمان).

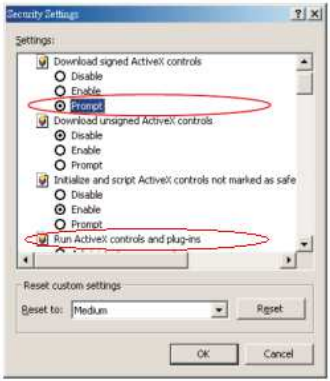

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسئول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال".وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:

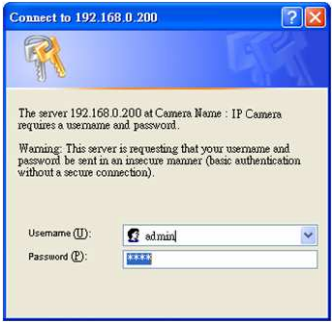

	مسئول
اسم المستخدم	admin
كلمة مرور	pass

Creativity, Progress, and Excellence

LILIN

MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LD2222CSM