



IPR2522ES

D/N 1080P HD Dome IR IP Camera

LR2522E


D/N 1080P HD Dome IR IP Camera

.....

Quick Installation Guide


IMEGAPRO

Visão geral do produto

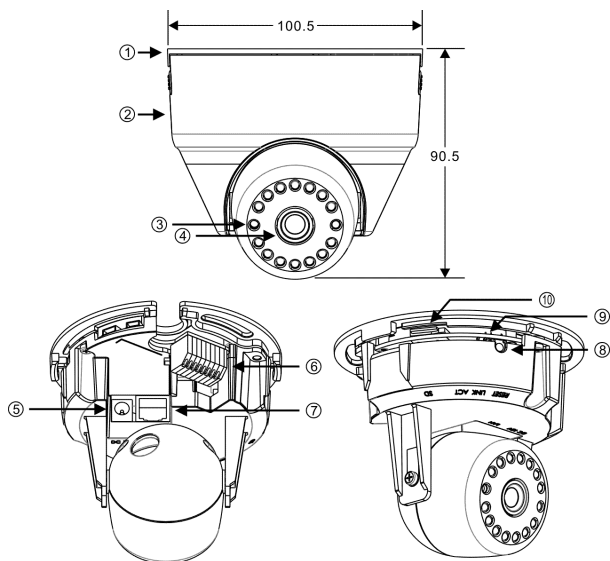

Unidade: mm



- ① Base
- ② Tampa do domo
- ③ Microfone
- ④ Lentes
- ⑤ Tomada de entrada de energia CC12V ($DC12V \pm 10\%$)
- ⑥ Entrada/saída de alarme e terminal de entrada/saída de áudio

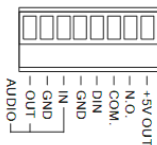


- ⑦ Conector de rede RJ-45 (suporte a PoE)
- ⑧ Tecla Restabelecer
Restaura o servidor de volta às configurações padrão de fábrica.
- ⑨ LEDs indicadores de rede
Verde (LINK): conexão de rede. O LED permanece aceso enquanto houver conexão.
Laranja (ACT): Comunicação de dados. Este LED deveria continuar a piscar
- ⑩ Ranhura de cartão Micro SD


Instalação

- Desmonte a tampa do domo (FIG.1) e, em seguida, coloque os parafusos fornecidos (M4.0 x 25, parafuso de madeira) nos orifícios marcados como "a" e fixe a base na área desejada. Ajustando o ângulo horizontal desejado da câmera, em sequência, aperte o parafuso para fixar a câmera (FIG.2 e FIG.3).

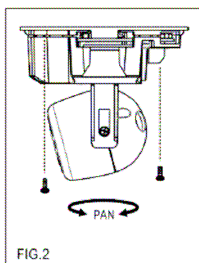
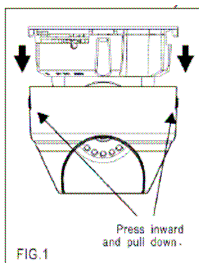


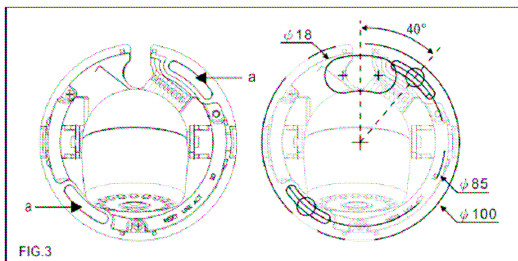

2. A direção das lentes é ajustável através de suportes inclináveis ajustáveis (FIG.4).

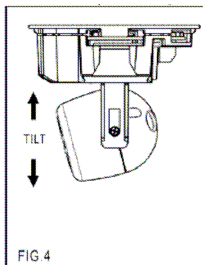


3. Encaixe e fixe o cabo de alimentação ao bloco do terminal e conecte o cabo de rede ao conector RJ-45 da câmera (FIG.5). Em seguida, instale a tampa do domo (FIG.6).

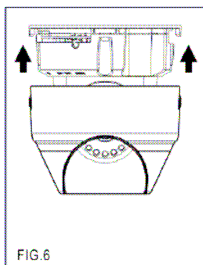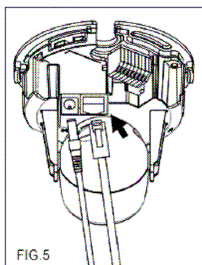


Arquiteturas de sistema

Para conectar uma câmera HD IP à rede, siga uma das seguintes arquiteturas:


- (1). Use um adaptador de energia DC12V e um interruptor de rede para conectar à rede.

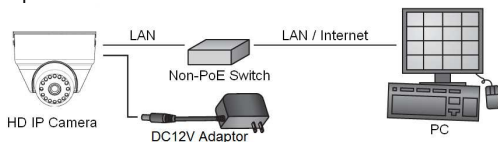

- (2). Use um interruptor de rede PoE para conectar à rede.

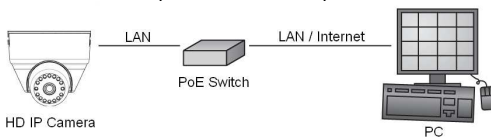

- (3). Use um injetor de energia PoE e um interruptor de rede para conectar à rede.

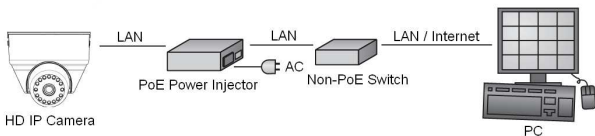

Padrão de fábrica de emergência

Para restaurar as configurações de fábrica por hardware, siga os seguintes passos:

- (1). Aperte a tecla "RESTABELECE" POR 10 SEGUNDOS, DEPOIS SOLTE.
- (2). Depois de cerca de 40 segundos, a luz LED de rede se desligará e voltará a acender.
- (3). Esta câmera tem configurações padrão de fábrica completas e pode ser reiniciada.
- (4). Busque o dispositivo IP usando o software IPScan.
- (5). Inicie um dispositivo IP através do navegador de Internet.
- (6). Introduza o nome de usuário padrão "admin" e senha "pass" para operar.

Observação: Para a conveniência do usuário, restaurar as configurações padrão de fábrica reverterá para o endereço IP padrão 192.168.0.200.

Antes de acessar câmeras IP

Antes de acessar a câmera IP, certifique-se de que rede RJ-45, áudio e cabos de energia da câmera estejam adequadamente conectados. Para ajustar o endereço IP, consulte seu administrador de rede. O endereço IP padrão para toda câmera IP é 192.168.0.200. Os usuários podem usar o endereço IP padrão para verificar a conexão de rede da câmera.

Requisitos do sistema


Componentes de software Merit LILIN Universal ActiveX são necessários para exibição de interface em Internet de JPEG ou vídeo H.264 Full HD. Na primeira vez que você se conectar à câmera IP usando o Internet Explorer, uma caixa de diálogo de aviso de segurança será exibida para o LILIN Universal ActiveX. Clique em "Instalar" para fazer o download.



Configuração de endereço IP usando o utilitário de verificação IP

Para configurar um endereço IP usando o utilitário de verificação IP, copie o aplicativo de verificação de IP do CD de instalação para seu computador. Opcionalmente, é possível executar o software de verificação de IP diretamente a partir do CD. O utilitário de verificação de IP também pode ser baixado no site de nossa empresa. Para alterar um endereço IP, máscara de sub-rede, gateway ou porta HTTP, siga as etapas abaixo:

1. Execute o utilitário de verificação de IP
2. Clique em "Atualizar". Todos os dispositivos disponíveis serão exibidos na lista de dispositivos
3. Selecione o item de dispositivo da lista de dispositivos
4. Para editar ou modificar endereços, máscara de sub-rede, gateway ou porta HTTP, use a caixa
5. Clique em "Aplicar" para definir as configurações
6. Clique em "Atualizar" para verificar as configurações

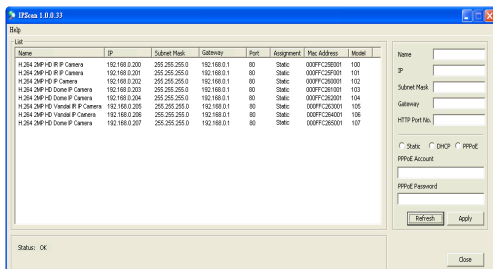


Configuração de endereço IP usando o utilitário de verificação HTML

Para alterar um endereço IP usando uma página HTML, digite o endereço IP (192.168.0.200) no navegador de Internet e siga as etapas abaixo:

1. Conecte-se à câmera H.264 Full HD IP usando o nome padrão "admin" e a senha "pass"
2. Clique no hyperlink de configuração "Modo básico"
3. Clique no hyperlink de configuração "Rede -> Geral"
4. Para editar ou modificar endereços, máscara de sub-rede, gateway ou porta HTTP, use a caixa de edição
5. Clique em "Enviar"

Configurações de navegador de Internet e componentes de software necessários

Certifique-se de que seu navegador de Internet possibilite o que plug-in ActiveX assinado seja executado em seu computador. Defina as opções "Baixar controles de plug-in ActiveX assinados" e "Executar controle e plug-in ActiveX" para "Ativar". É possível ajustar isso através das opções Internet Explorer->Ferramentas->Opções->Configurações de segurança.

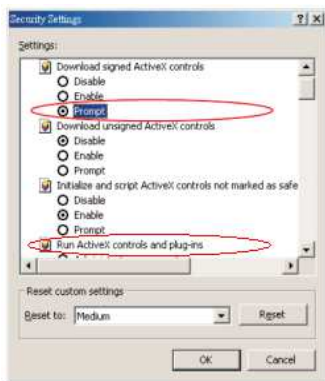

Depois de concluir, é possível acessar o vídeo em tempo real da câmera IP ao inserir o endereço IP padrão em seu navegador Internet Explore. Uma caixa de diálogo de aviso de segurança será exibida. Clique em "OK" para baixar o ActiveX diretamente da câmera IP.

Conexão

Há vários níveis de autenticação de usuário, incluindo administrador e convidado.



As áreas de nome de usuário e senha são as seguintes:

	Administrador
Nome de usuário	admin
Senha	pass

Para se conectar à câmera IP, digite o nome de usuário e senha na página de acesso HTML e clique em "Enviar".

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR2522CSM