



IPD/R6122ES

D/N 1080P HD Vandal Resistant Dome (IR) IP Camera

LD/R6122E

D/N 1080P HD Vandal Resistant Dome (IR) IP Camera

ZD/R6122E

D/N 1080P HD Auto Focus VR Dome (IR) IP Camera

.....

Quick Installation Guide

IMEGAPRO



CAUTION

- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly


The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.


L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.



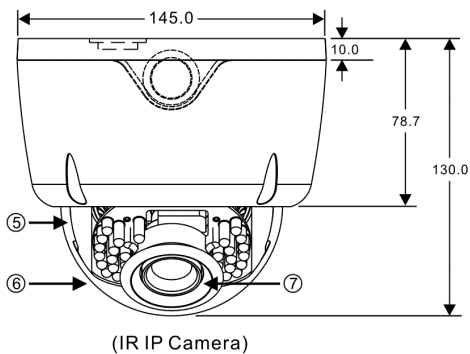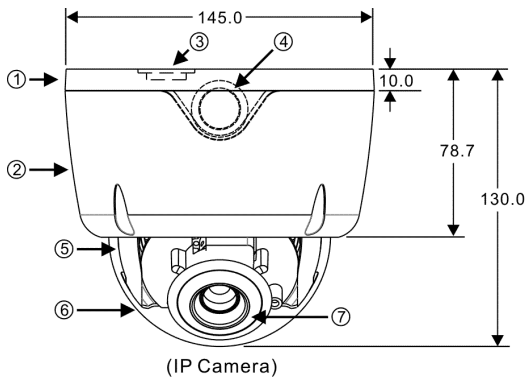


الوحدة: ملم




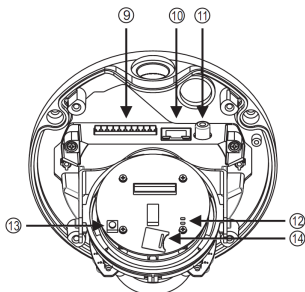

(Vari-Focal Model)

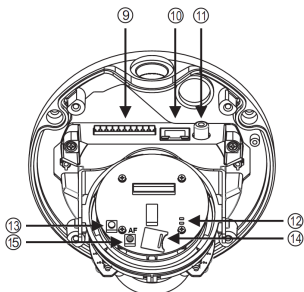

(Auto Focus Model)

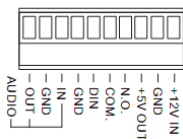

① هيكل سفلي

② غطاء علوي

③ الفتحة السفلية

④ فتحة جانبية

⑤ غطاء داخلي

⑥ غطاء القبة

⑦ عدسة

⑧ قابس الفتحة

⑨ دخل 12 فولت تيار مستمر، طرف دخل/خرج الصوت ودخل/خرج التنبيه

⑩ موصل شبكة (RJ-45 يدعم PoE)

⑪ مقبس Live Video Output RCA

⑫ مؤشرات LED الخاصة بمؤشر الشبكة

أخضر (LINK): كابل الشبكة متصل، مصباح LED يضيء .

برتقالي (ACT): اتصالات البيانات، مصباح LED يومض.



⑬ مفتاح إعادة الضبط

يسترجع الخادم إلى إعداد المصنع الافتراضي.




⑭ منفذ بطاقة Micro SD

⑮ زر التركيز التلقائي



1. برجاء استخدام مفتاح البراغي سداسي الرأس المرفق لفك مسامير البراغي الأربعة للغطاء العلوي (الشكل 1). استخدم مفتاح البراغي لفك مسامير البراغي الثلاثة في وحدة الكاميرا (الشكل 2).

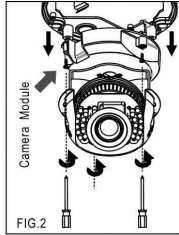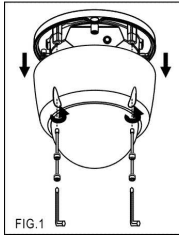


2. ثبت حبل الأمان في الهيكل السفلي باستخدام مفتاح البراغي (الشكل 3). اربط مسامير البراغي المرفقة (M4.0x25)، (براغي خشبية) من خلال الفتحات ذات العلامة "a" وقم بتثبيت الهيكل السفلي في المنطقة المطلوبة (الشكل 4 والشكل 5).

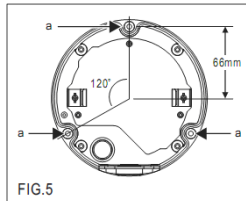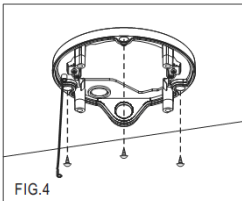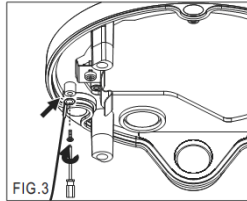


3. أولاً، مرر كابل الشبكة وكابل الطاقة عبر أنبوب 1/2 بوصة بي تي عند أحد طرفيه (الشكل 16)، ثم قم بربط الأنبوب في الفتحة الجانبية أو الفتحة السفلية (الشكل 7)، يرجى التأكد من أن الاتصال بين الأنبوب والفتحة الجانبية أو الفتحة السفلية مانع لتسرب الماء. ملاحظة: الأنبوب غير مرفق.

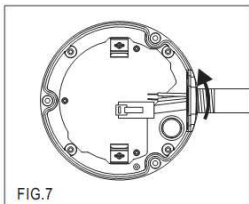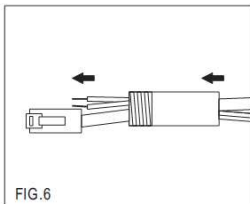


4. استخدام مفتاح البراغي لربط وحدة الكاميرا في الهيكل السفلي (الشكل 8).

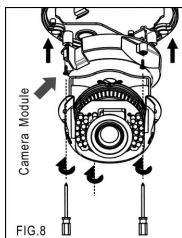

5. قم بتوصيل وتثبيت كابل الطاقة بالمجموعة الطرفية وقم بتوصيل كابل الشبكة بموصل RJ-45 بالكاميرا (الشكل 9).

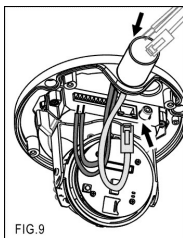

(Vari-Focal Model)

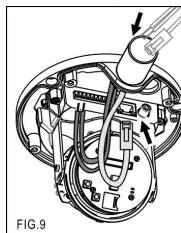

(Auto Focus Model)

6. فك الغطاء الداخلي من وحدة الكاميرا (الشكل 10)، ثم اضبط اتجاه العدسة من خلال ماسك الدوران/الإمالة القابل للتعديل والماسك الدائري القابل للتدوير لوضع السم (الشكل 11).

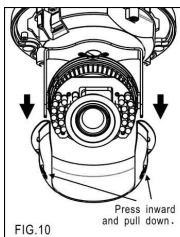


FIG.10





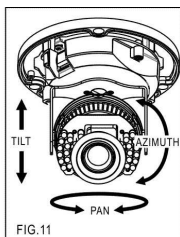


FIG.11

7. اضبط العدسة على التركيز، والتكبير والتصغير لتسجيل صورة فيديو واضحة. بعد ذلك، اربط البراغي (الشكل 12,13) فقط الموديل البؤري فاري: ملاحظة

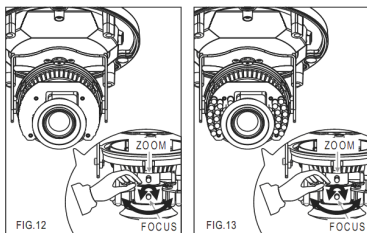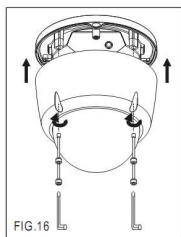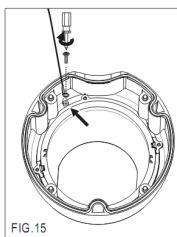


8. قم بوضع الغطاء الداخلي (الشكل 14). قم بتثبيت حزام الأمان على الغطاء العلوي بمفتاح البراغي (الشكل 15)، أعد وضع الغطاء العلوي واربط المسامير (الشكل 16).

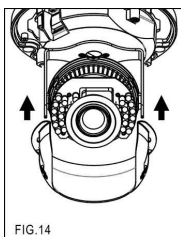

ملاحظة: عند تثبيت كاميرا IR IP على جدار، يتعين قيام المستخدمين أيضاً بتركيب حامل في الجدار لتجنب الانعكاس المحتمل للأشعة تحت الحمراء عند ضبط وضع العدسة. وهذا من شأنه المساعدة في تقليل المشاكل التقنية الأخرى الناتجة عن تدوير العدسة.

- وظيفة AF (التركيز التلقائي) [التركيز التلقائي نموذج فقط]
تقوم كاميرا IP تلقائياً بضبط عدسة الكاميرا للحصول على التركيز بعد الضغط المستمر على زر AF (التركيز التلقائي) لمدة ثانيتين.

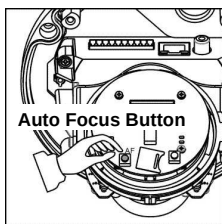

Zoom In




Zoom Out




Auto Focus

● أوضاع بديلة لتوصيل الكابلات

1. قم بفك قابس الفتحة في الفتحة السفلية للهيكل السفلي واربطه في الفتحة الجانبية.

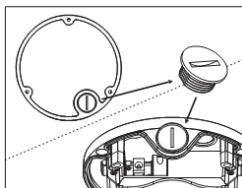


2. أدخل كابل الفيديو وكابل الطاقة عبر الفتحة السفلية. قم بعد ذلك بتوصيلهما بمخرج الفيديو ومدخل طاقة الكاميرا. يرجى الرجوع إلى خطوة التثبيت رقم 3 للتثبيت المقاوم للماء.

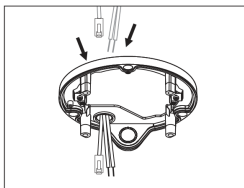


مخطط النظام


لتوصيل كاميرا HD IP بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:
(1) استخدم مهايئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

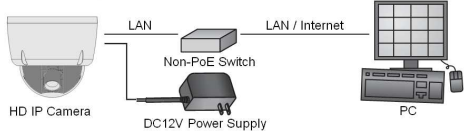

(2) استخدم مفتاح شبكة PoE للتوصيل بالشبكة.

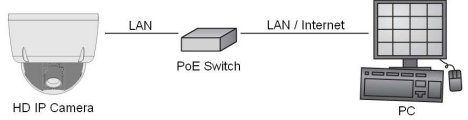

(3) استخدم موصل تشغيل PoE ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

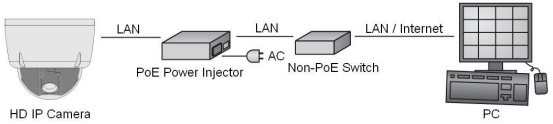

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق Install "تثبيت" للتنزيل.



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التثبيت على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التثبيت مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

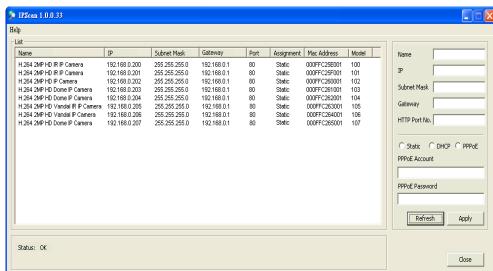


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط in-Download Signed ActiveX plug controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable in-ActiveX control and plug "تشغيل التحكم في ActiveX والمضمنة" على "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer<-Tools<-Options<-Security Settings (Internet Explorer<-أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).

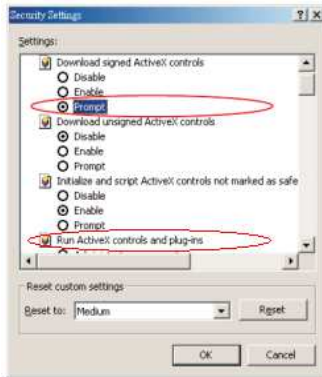

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



عارض	مسنول	
guest	admin	اسم المستخدم
guest	pass	كلمة مرور

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR6122CSM