



IPR722ES/LR7022E

D/N 1080P HD Infrared IP Camera

IPR732ES

D/N 3MP HD Infrared IP Camera

IPR722-IVS

D/N 1080P HD IVS Infrared IP Camera

SR7022E

D/N 1080P60 HD Infrared IP Camera

Quick Installation Guide


IMEGAPRO

CAUTION

- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly



نظرة عامة على المنتج

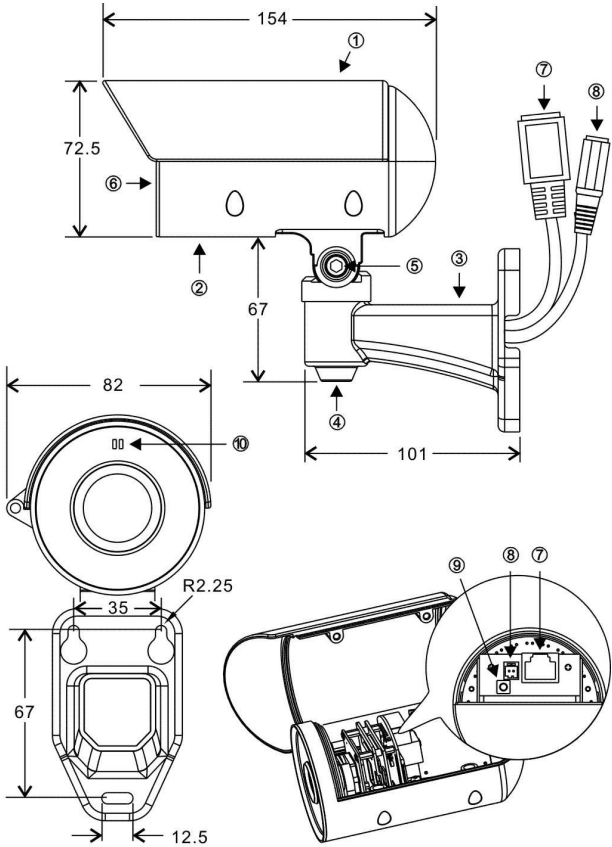

الوحدة: ملم

① غطاء علوي

② هيكل سفلي

③ ماسك

④ برغي ضبط القلب

⑤ برغي ضبط الإمالة

⑥ عدسة

⑦ منفذ شبكة (RJ-45 يدعم PoE)

⑧ مقبس دخل الطاقة 12 فولت تيار مستمر (12 فولت تيار مستمر $\pm 10\%$)

⑨ مفتاح إعادة الضبط

لاستعادة الخادم إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

⑩ مؤشرات LED الخاصة بمؤشر الشبكة

أخضر: (LINK) اتصال شبكة. يضيء مؤشر LED هذا.

برتقالي: (ACT) اتصالات البيانات. يومض مؤشر LED هذا.

التهيئة

1. أخرج كامير IP من الصندوق. صل كابل الشبكة بمنفذ شبكة RJ-45 وصل مقبس دخل

طاقة التيار المستمر بكاميرا (GIF.1). ثم ثبت الماسك بالحائط (GIF.2).

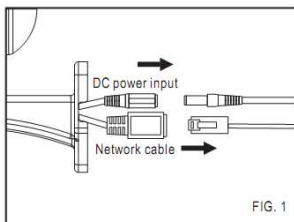


FIG. 1


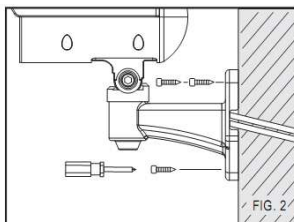



FIG. 2

2. حرر براغي القلب والإمالة في الماسك لتدوير جسم الكاميرا إلى الزاوية المطلوبة ثم اربط البراغي (3.GIF).

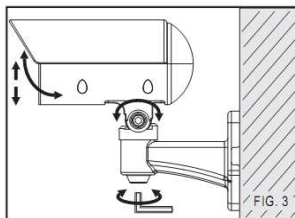


مخطط النظام


:لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:
(1) استخدم مهافى تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

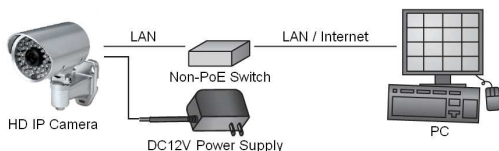

(2) استخدم مفتاح شبكة PoE للتوصيل بالشبكة.

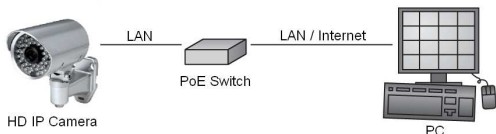

(3) استخدم موصل تشغيل PoE ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

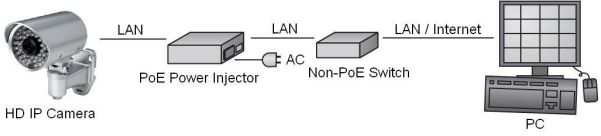

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج

يعد برنامج al ActiveX Merit LILIN Univers مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق "Install" "تثبيت" للتنزيل.




تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التثبيت على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التثبيت مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع

- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

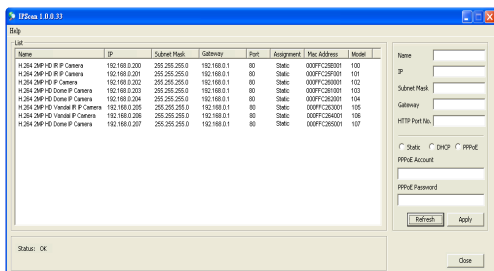


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا H.264 IP عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط Plug Signed ActiveX controls في-Download in controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer<-Tools<-Options<-Security Settings (Internet Explorer<-أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).

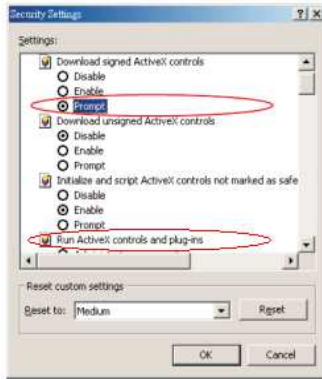

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



	مسنول
اسم المستخدم	admin
كلمة مرور	pass

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR7022CSM