



IPR7424/7428ESX

D/N 1080P HD Vari-Focal Infrared IP Camera

LR7424/7428EX

D/N 1080P HD Vari-Focal Infrared IP Camera

IPR7424-IVS

D/N 1080P HD IVS Vari-Focal Infrared IP Camera

ZR7424/7428EX

D/N 1080P HD Auto Focus Infrared IP Camera

SR7424/7428EX

D/N 1080P60 HD Vari-Focal Infrared IP Camera

.....

Quick Installation Guide

iMEGAPRO

CAUTION


- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.


L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.




نظرة عامة على المنتج

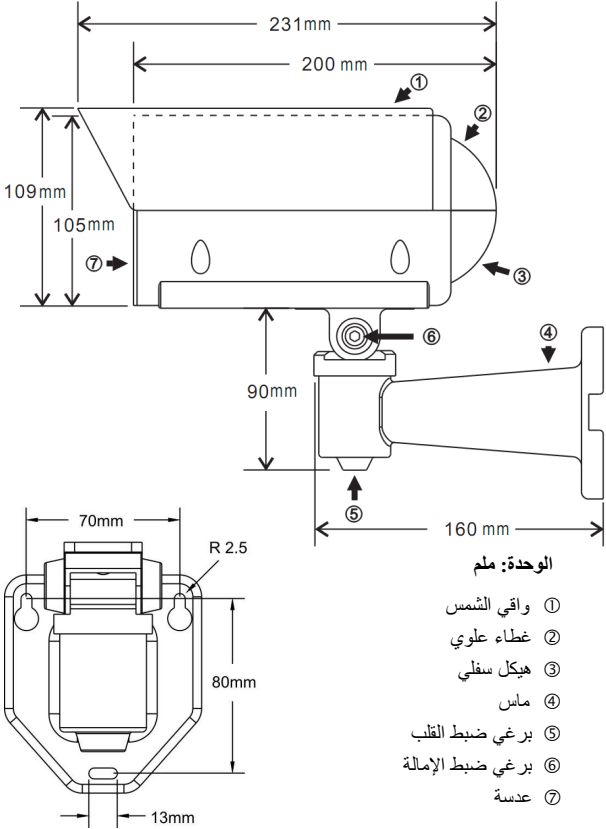

أخرج الماسك من الصندوق. ضع كابل الطاقة وكابل الشبكة خلال الماسك ثم ثبته على الحائط (FIG.1 & FIG.2)

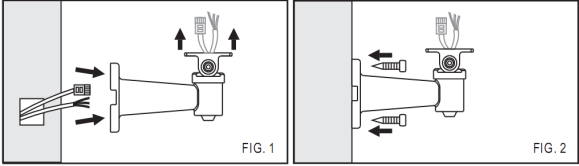

أخرج جسم الكاميرا وافتح الغطاء العلوي باستخدام المفك (FIG.3)

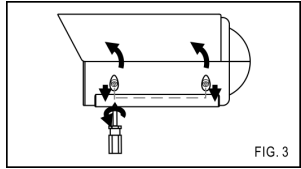

ضع كابل الطاقة وكابل الشبكة خلال مطاط الماسك ثم اسحب الكابلات خلال أسفل هيكل
صل كابل الطاقة بوحدة الطرف وكابل الشبكة بمنفذ شبكة RJ-54
(FIG.4 & FIG.5)

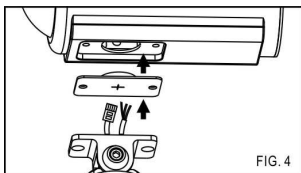


FIG. 4


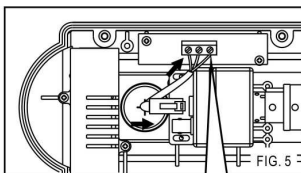


FIG. 5

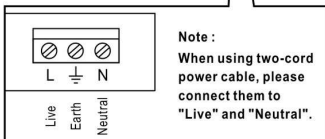

الموفرة (برغين فضيين) لتثبيت جسم الكاميرا على M5.0x10 استخدم البراغي

باستخدام المفك (FIG.6) الماسك

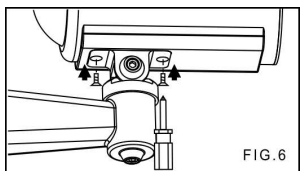


FIG. 6

حرر براغي القلب والإمالة في الماسك لتدوير جسم الكاميرا إلى الزاوية المطلوبة ثم اربط البراغي (FIG.7)




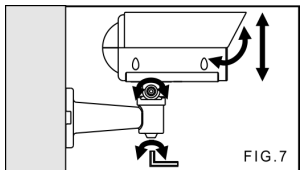


FIG. 7


اضبط العدسة على التركيز، والتكبير والتصغير لتسجيل صورة فيديو واضحة.
التكبير/التصغير (FIG.8)

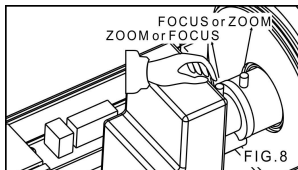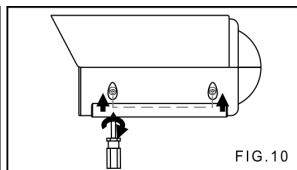

استبدال الغطاء العلوي واربط البراغي (FIG.9 & FIG.10)

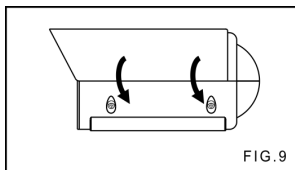


- وظيفة AF (التركيز التلقائي) [التركيز التلقائي نموذج فقط]
تقوم كاميرا IP تلقائيًا بضبط عدسة الكاميرا للحصول على التركيز بعد الضغط المستمر على زر AF (التركيز التلقائي) لمدة ثانيتين.

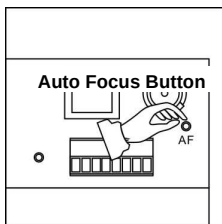

- Zoom IN
- Zoom Out
- Auto Focus
- Full Scan

نظرة عامة على الجهاز

وصف مكون جهاز الدخل/الخروج

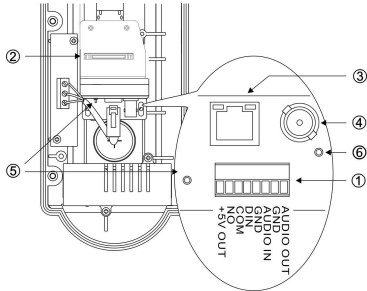


- ① موصل دخل/خروج الصوت & دخل/خروج التنبيه
- ② موصل بطاقة SD
- ③ قابس RJ-45
- ④ مقبس خرج الفيديو
- ⑤ الزر الافتراضي للتحميل
- ⑥ زر التركيز التلقائي


مخطط النظام

لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:


- (1) استخدم وحدة إمداد طاقة 24 فولت تيار متردد أو 100-240 فولت تيار متردد ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة.

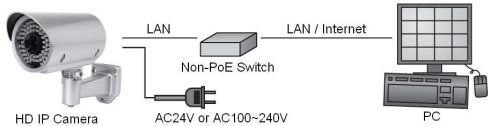

(2) للتوصيل بالشبكة PoE استخدم مفتاح شبكة

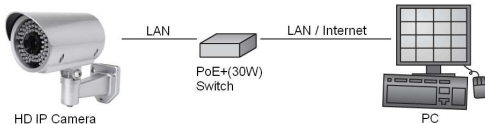

(3) ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة PoE استخدم موصل تشغيل

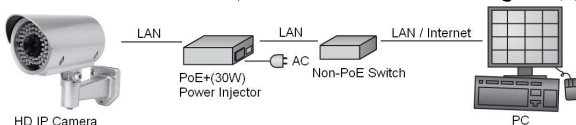

إعدادات المصنع للطوارئ

.لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي 192.168.0.200 IP عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان IP الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


بعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق Install "تنشيط" للتنزيل.



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التنشيط على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التنشيط مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

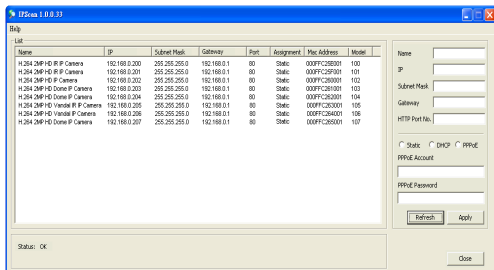


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H بالجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التنشيعي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التنشيعي General<-Network "شبكة<-عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق "إرسال" Submit

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة


تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط in-Download Signed ActiveX plug controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer<-Tools<-Options<-Security Settings (Internet Explorer<-أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).

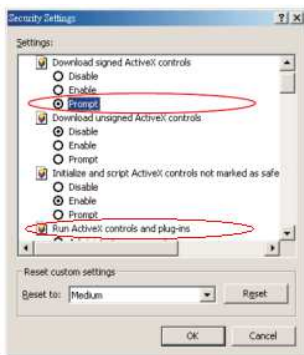

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكاميرا IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:

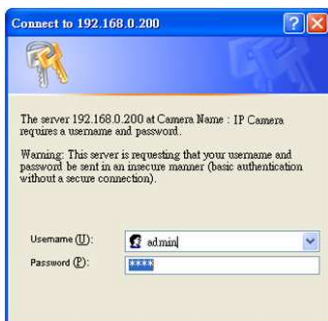

	مسئول
اسم المستخدم	admin
كلمة مرور	pass

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR7428CSM