



IPR7922E

D/N 1080P HD Infrared IP Camera

LR7922E

D/N 1080P HD Infrared IP Camera

.....

Quick Installation Guide

IMEGAPRO

CAUTION


- Do not drop or strike this equipment
- Do not install the equipment near any naked flames or heat sources
- Do not expose this unit to rain, moisture, smoke or dust environment
- Do not cover the opening of the cabinet with cloth and plastic or to install this unit in poor ventilated places. Allow 10cm between this unit and its surroundings
- Do not continue to operate the unit under abnormal conditions such as detection of smoke, strange smell or no display on screen while power is turned on
- Do not touch the power connection with wet hands
- Do not damage the power cord or leave it under pressure
- Do not operate this unit near magnet, speaker system, etc., to avoid unnecessary magnetic interference
- Connection cables should be grounded properly

The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

L'ITE ne doit être connecté que sur un réseau PoE sans routage vers l'alimentation extérieure.



نظرة عامة على المنتج


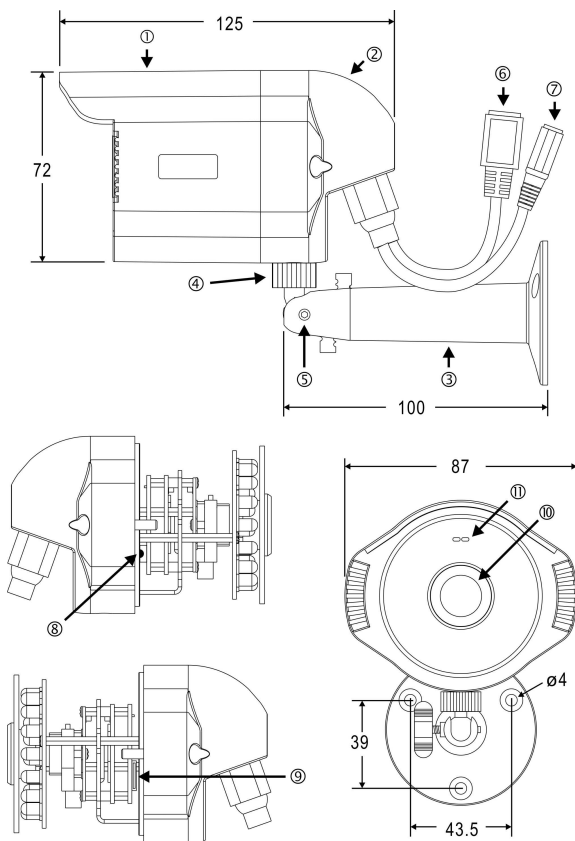


الوحدة: ملم

- ① غطاء أمامي
- ② غطاء خلفي
- ③ ماسك
- ④ برغي ضبط اللوحة
- ⑤ برغي ضبط الإمالة
- ⑥ منفذ شبكة RJ-45 (دعم PoE)
- ⑦ مقبس دخل طاقة تيار مستمر 12 فولت (تيار مستمر 12 فولت $\pm 10\%$)
- ⑧ مفتاح إعادة التعيين
- ⑨ لاستعادة الخادم إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.
- ⑩ منفذ بطاقة Micro SD
- ⑪ عدسة
- ⑫ مصابيح LED لمؤشر الشبكة
- أخضر (LINK): اتصالات الشبكة. يضيء LED.
- برتقالي (ACT): اتصالات البيانات يومض مؤشر LED.

التثبيت

1. أخرج كاميرا IP من الصندوق. صل كابل الشبكة بمنفذ شبكة RJ-45 وصل كابل الطاقة بمقبس دخل طاقة التيار المتردد لكاميرا IP (FIG.1). ثم ثبت الماسك بالحائط (FIG.2).

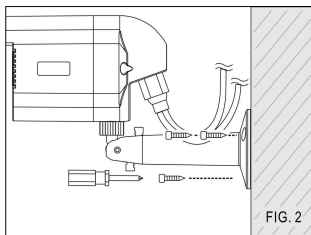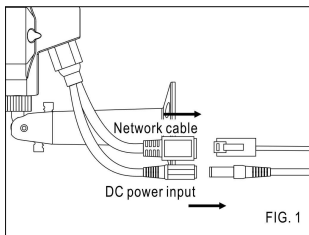

2. حرر براغي ضبط القلب والإمالة على الماسك لتدوير جسم الكاميرا إلى الزاوية المطلوبة ثم اربط البراغي (FIG.3 و FIG.4).

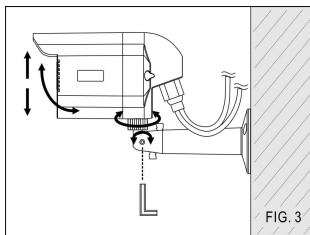


FIG. 3

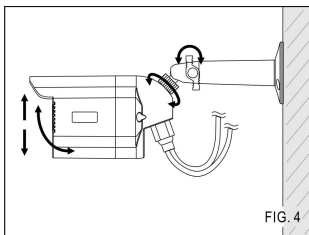


FIG. 4

ملاحظات

1. مدمج في الكاميرا منفذ بطاقة Micro SD ومفتاح إعادة التعيين. يرجى الرجوع إلى معاينة المنتج. إذا كنت تريد استخدام الوظيفتين أعلاه، فيرجى أولاً إخراج البرغي من الغطاء الأمامي والغطاء الخلفي (FIG.5). بمجرد الجاهزية للاستخدام، يرجى ربط هذه البراغي مرة أخرى (FIG.6).

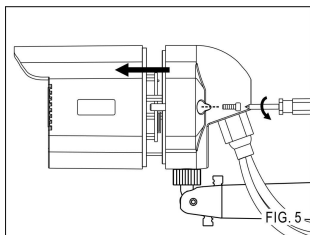


FIG. 5

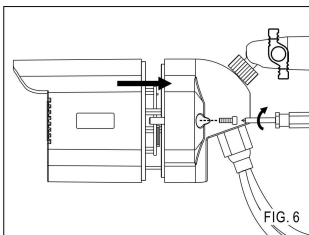


FIG. 6

2. أثناء تثبيت هذه الكاميرا، يرجى ثني كابل الخرج ليكون على شكل حرف U لتجنب نفاذ الماء إلى الكاميرا خلال الوضع الموصل من كابل الإخراج والكاميرا (FIG.7 و FIG.8).

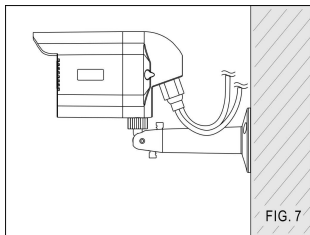


FIG. 7

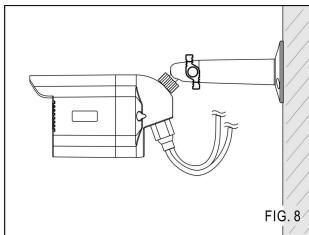


FIG. 8

3. لضمان أمان الكاميرا ووظيفة مقاومة الماء، يرجى استخدام شريط لاصق لتغليف النقطة الموصلى من كابل طاقة التيار المتردد وكابل الشبكة (FIG.9 و FIG.10).

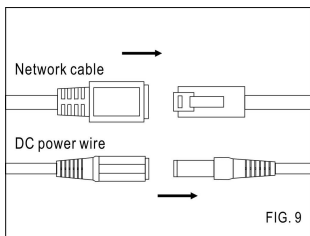


FIG. 9


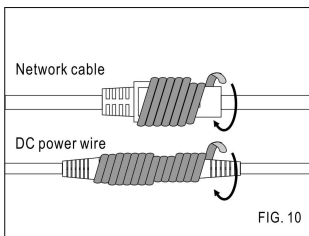



FIG. 10

لتوصيل كاميرات بالشبكة، يرجى اتباع أحد المخططات النظام التالية:


(1) استخدم مهائئ تشغيل 12 فولت تيار مستمر ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة

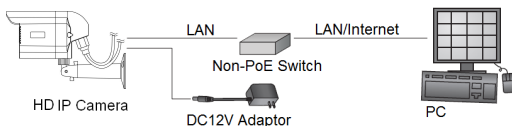

(2) للتوصيل بالشبكة PoE استخدم مفتاح شبكة

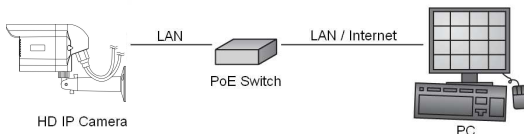

(3) ومفتاح شبكة للتوصيل بالشبكة PoE استخدم موصل تشغيل

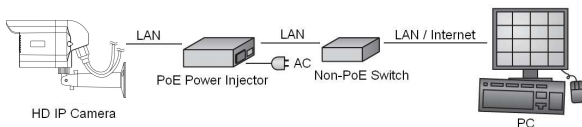

إعدادات المصنع للطوارئ

لاسترجاع إعدادات المصنع الافتراضية عن طريق الجهاز، يرجى اتباع هذه الخطوات

- (1) اضغط على "مفتاح إعادة الضبط" لمدة 10 ثوانٍ، ثم حرره
- (2) الشبكة ثم تشغيله مرة أخرى LED بعد 40 ثانية، يتم إيقاف تشغيل مصباح مؤشر
- (3) استكملت هذه الكاميرا استعادة إعدادات المصنع الافتراضية، يمكنك إعادة التمهيد
- (4) ابحث عن جهاز IP باستخدام برنامج IPScan
- (5) عبر متصفح الإنترنت IP ابدأ جهاز
- (6) للتشغيل "pass" وكلمة المرور "admin" أدخل اسم المستخدم الافتراضي

ملاحظة: لراحة المستخدم، ستؤدي استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع إلى العودة إلى الافتراضي IP 192.168.0.200 عنوان

قبل الوصول إلى كاميرات IP

قبل الوصول إلى كاميرا IP، تأكد من توصيل شبكة RJ-45 الخاصة بالكاميرا والصوت وكابلات الطاقة بشكل سليم. لتعيين عنوان IP، يرجى استشارة مسؤول الشبكة الخاصة بك. عنوان الافتراضي لكل كاميرات IP هو 192.168.0.200. يمكن للمستخدمين استخدام عنوان IP للتحقق من توصيل الشبكة الخاصة بالكاميرا.

متطلبات البرامج


يعد برنامج Merit LILIN Universal ActiveX مطلوبًا لعرض واجهة الويب لصور JPEG أو فيديو 264.H عالي الجودة بالكامل. عندما تقوم بتسجيل الدخول لأول مرة لكاميرا IP باستخدام Internet explorer، سوف يظهر مربع حوار تحذير أمان لـ LILIN Universal ActiveX. انقر فوق "تثبيت" للتنزيل.



تكوين عناوين IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP

لتكوين عنوان IP باستخدام أداة المسح المساعدة لـ IP، قم بنسخ تطبيق المسح الخاص بـ IP من أسطوانة التنصيب على جهازك الشخصي المحلي. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تنفيذ برنامج المسح الخاص بكاميرا IP من أسطوانة التنصيب مباشرة. كما يمكن تنزيل أداة المسح المساعدة لـ IP من موقع شركتنا. ولتغيير عنوان IP، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، اتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتشغيل أداة المسح المساعدة لـ IP
- (2) انقر فوق Refresh "تحديث". سيتم سرد جميع الأجهزة المتوفرة في قائمة الأجهزة
- (3) اختر عنصر الجهاز من قائمة الأجهزة
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع
- (5) انقر فوق Apply "تطبيق" لتكوين الإعدادات
- (6) انقر فوق Refresh "تحديث" للتحقق من الإعدادات

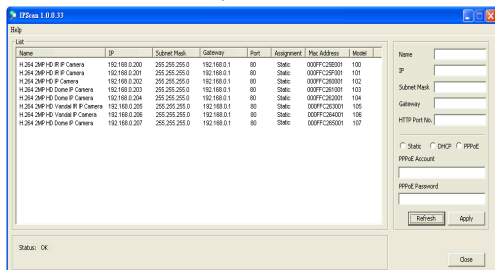


تكوين عناوين IP باستخدام صفحة HTML

لتغيير عنوان IP باستخدام صفحة HTML، اكتب عنوان IP الافتراضي (192.168.0.200) في متصفح الإنترنت واتبع الخطوات أدناه:

- (1) قم بتسجيل الدخول لكاميرا IP 264.H عالية الجودة بالكامل باستخدام اسم المستخدم الافتراضي "admin" (مسئول) وكلمة المرور الافتراضية "pass" (مرور)
- (2) انقر فوق الارتباط التشعبي لتكوين Basic Mode "الوضع الأساسي"
- (3) انقر فوق الارتباط التشعبي General<-Network "شبكة->عام"
- (4) لتحرير العناوين أو تعديلها، أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو منفذ HTTP، استخدم المربع تحرير
- (5) انقر فوق Submit "إرسال"

إعدادات متصفح الإنترنت ومكونات البرامج المطلوبة

تأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بك يسمح بتضمين ActiveX plug الموقع لتشغيل الكمبيوتر الشخصي الخاص بك. قم بضبط ActiveX plug in -Download Signed ActiveX controls "تنزيل عناصر تحكم Signed ActiveX المضمنة" على Prompt "حث" و Run Enable in-ActiveX control and plug "تشغيل التحكم في ActiveX والمضمنة" على Options<-Tools<-rInternet Explore "تمكين". يمكنك تعيين ذلك عن طريق Internet Explorer)Security Settings<-أدوات<-خيارات<-إعدادات الأمان).

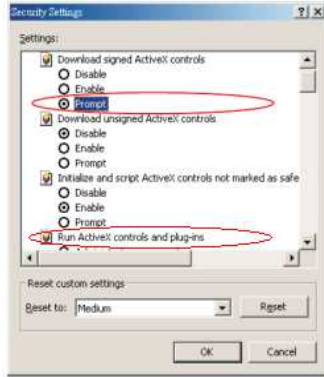

وعند اكتمال ذلك، يمكنك الوصول إلى الفيديو المباشر لكamera IP من خلال إدخال عنوان IP الافتراضي في متصفح Internet explorer الخاص بك. سوف يظهر مربع حوار تحذير الأمان. انقر فوق OK "موافق" لتنزيل ActiveX مباشرة من كاميرا IP. تسجيل الدخول

توجد عدة مستويات لتوثيق المستخدم بما في ذلك المسنول والضيف.

لتسجيل الدخول إلى كاميرا IP، اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول HTML وانقر فوق Submit "إرسال". وفيما يلي أسماء المستخدمين وكلمات المرور:



	مسئول
اسم المستخدم	admin
كلمة مرور	pass

Creativity, Progress, and Excellence



MERIT LILIN ENT. CO., LTD

www.meritlilin.com

66-LR7922CSM