

LILIN Pro Apps 使用手冊

目錄

摘要	2
LILIN Pro 主要功能	2
第 1 章 即時影像	3
第 2 章 錄影回放	3
第 3 章 新增攝影機設備	4
第 3.1 章 透過設備表進行 IPScan 新增設備	5
第 3.2 章 掃描 QR 以新增設備	5
第 3.3 章 手動新增設備	6
第 4 章 View 設定	6
第 5 章 警報事件	6
第 6 章 系統設定	7
第 7 章 利凌 AI 警報事件雲	8
第 7.1 章 付費服務	8
第 7.2 章 訂閱警報事件雲	9
第 7.3 章 AI 攝影機雲端設定	9
第 7.4 章 NVR/DVR 攝影機雲端設定	10
第 7.5 章 NAV 與雲端網路設定	11
第 8 章 說明	11


摘要

LILIN Pro 是用於連線 LILIN 攝影機、DVR / NVR、可程式智慧 I/O 模組和 NAV VMS，以便在 iOS 和 Android 智慧手機上進行遠端即時影像管理。

可快速 NVR QR 碼掃描來批次加入 NVR 攝影機設定簡單。支援 IPScan 進行快速攝影機設定及影像瀏覽。LILIN Pro 更可支援攝影機的設定備份於利凌雲，可用於多個家庭成員的快速設定。此 App 非常適合安裝商及一般使用者使用。

LILIN Pro 主要功能

- 輕鬆設定及存取 NVR/DVR。
- 支援 P2P 通信無需複雜設定 NVR/DVR 及其攝影機
- 無需視窗劃分設定，可自動建立視窗。
- 支援影像警報推播，SD 卡回放及檔案備份。
- 支援 IO box 整合及操控。
- 支援 IPScan 來快速設定。
- 支援影像點選控制 PTZ。
- 控制 IP 攝影機數位輸出。
- 支援雙向語音可進行遠端對話。
- 支援 H.264 及 H.265 影像串流。
- 專為保全業、安裝人員、專業影像管理人員和家庭使用者設計。

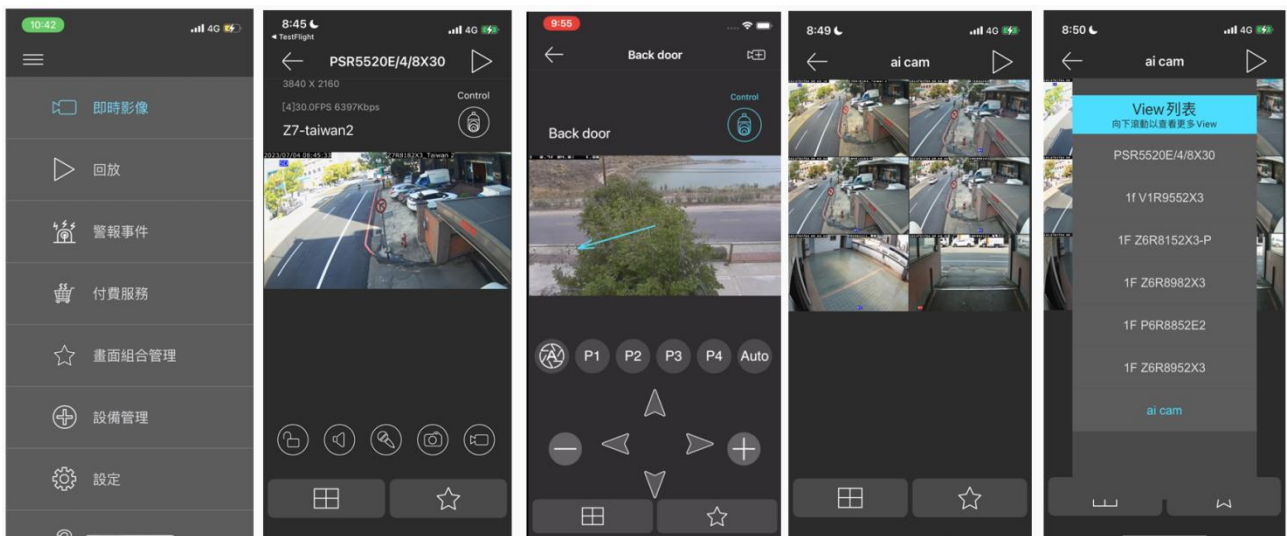


第 1 章 即時影像

按一下「功能表」按鈕和「即時影像」按鈕，設定及存取攝影機的即時影像。進入「即時影像」頁面，可顯示上次設定及存取的影像頁面。

 畫面分割按鈕：按一下四分割按鈕可在影像頁面，循序顯示 4 個攝影機畫面。滑動攝影機，可獲得下一個四分割畫面。按一下攝影機，可顯示全畫面。


 View 群組按鈕：可選擇群組攝影機畫面。

選擇全螢幕可操控 PTZ、開關門、雙向語音或快照功能。

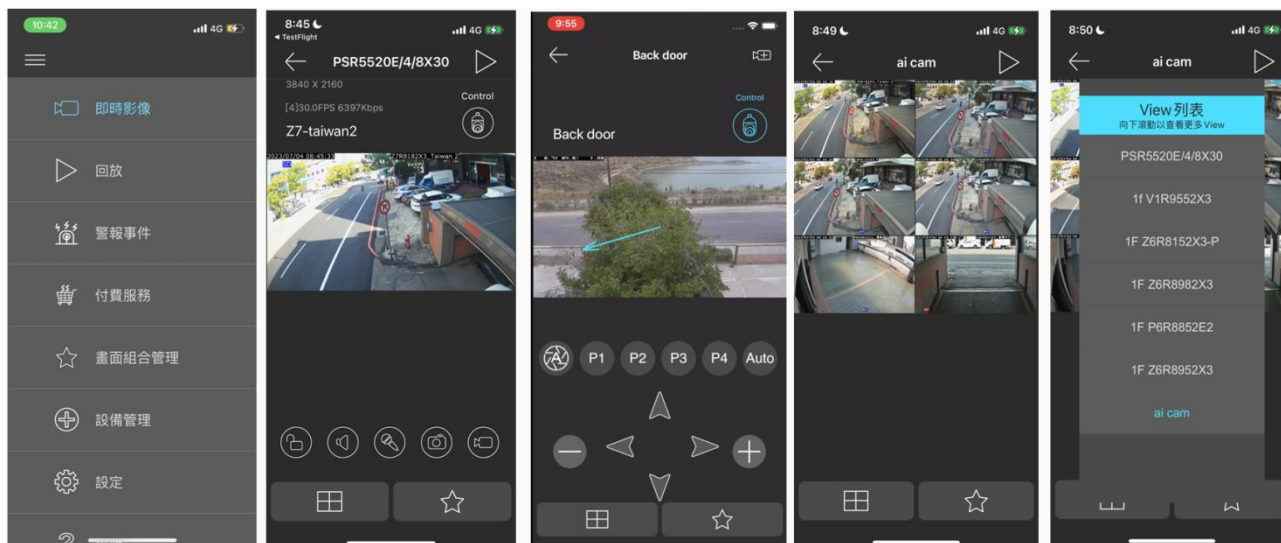

第 2 章 錄影回放

按一下功能表中的「回放」按鈕。進入播放畫面。播放能夠播放 IP 攝影機 SD 卡，NVR / DVR 和 Navigator 影像管理軟體的錄影資料。

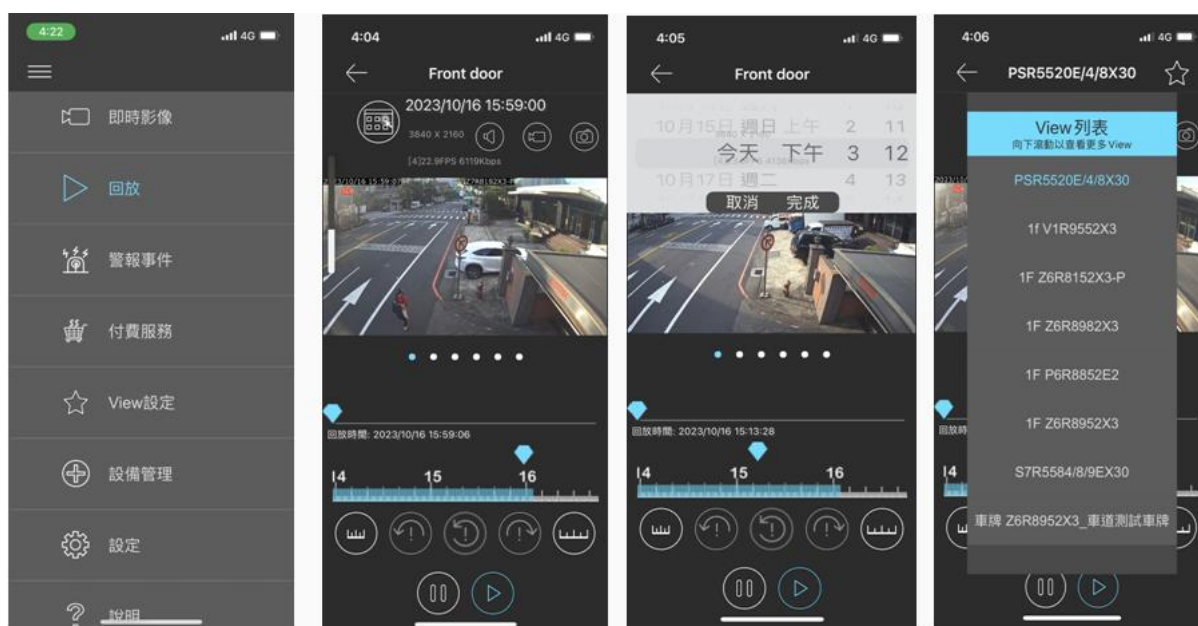



按一下「日曆」按鈕。將顯示日曆控制項，選擇播放的日期和時間，按下 **OK** 鍵可開始播放歷史影像。

拖曳下方日期及時間軸，也可播放歷史影像。

要播放本公司 NAV/NVR/DVR/攝影機產品的錄像資料，可按下快速倒帶，暫停，快速前進，聲音，影像下載或四分畫面。



影像下載：按一下影像下載按鈕，從本公司產品下載影像。



按一下群組按鈕，可切換回群組視窗。



時間軸放大：時間軸放大至分鐘解析度。



時間軸縮小：時間軸縮小至小時解析度。




第 3 章 新增攝影機設備

按一下「掃描 QR」按鈕，可新增 NVR 設備。指向 NVR 的 QR 碼以掃描用於新增 NVR 的 QR 碼許可證 ID，一旦新增了 NVR，NVR 將自動轉到「群組「即時 Viewer 設定」頁面。自動設置群組 Viewer 畫面。若無需複雜群組設定，您可以使用 LILIN Pro 輕鬆設定及存取。



第 3.1 章 透過設備表進行 IPScan 新增設備

IPScan 用於掃描網絡中的所有利凌公司網路產品設備。輸入設備的帳號和密碼。按一下“測試”按鈕便可設定及存取影像。這是針對設定區網內的攝影機和 NVR/DVR。對於 Internet 設定及存取，請確保攝影機和 NVR 的 IP 位址是 Internet IP 位址。

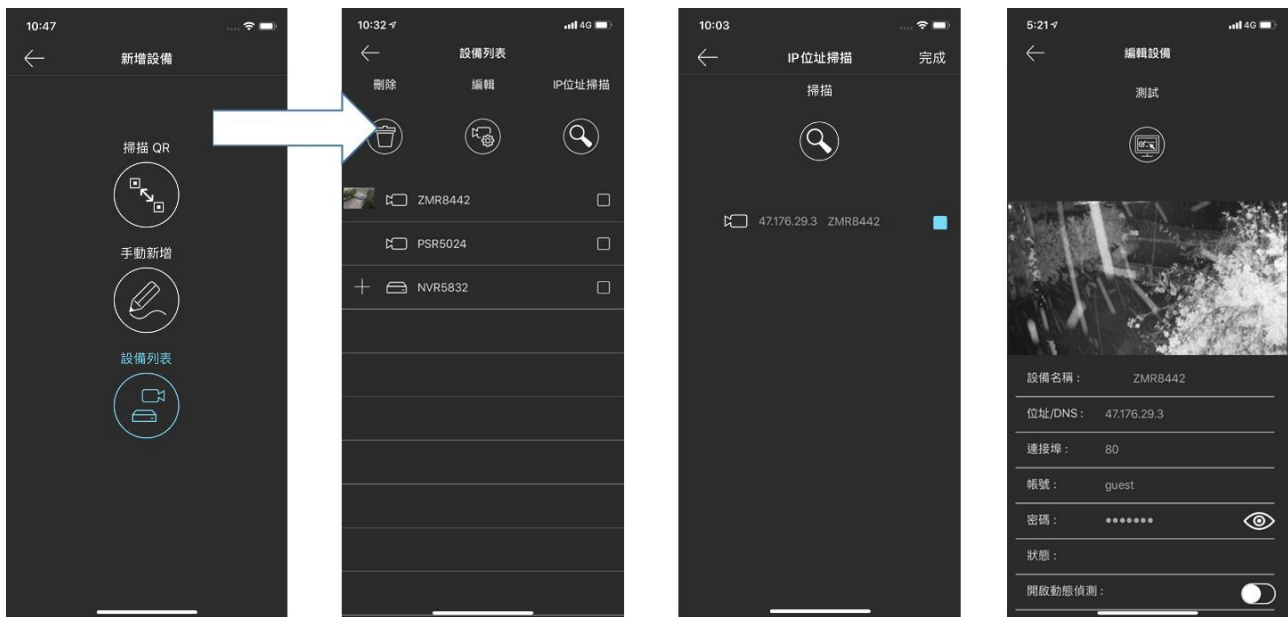

第 3.2 章 掃描 QR 以新增設備

LILIN Pro 可使用掃描 QR 碼方式，將 P2P IP 攝影機和 NVR 快速加入 App 內。對於 Internet 設定及存取，掃描 P2P 的 P2P 代碼是一個不錯的選擇。在「碼掃 QR Code」頁面，指向設備網頁的 QR 碼，並輸入設備帳號和密碼，便可存取 NVR 或 IP 攝影機。



第 3.3 章 手動新增設備

用戶可以通過手動新增功能、手動新增設備，以便在 URL 字段輸入 LILIN IP 攝影機或 NVR 的全域 IP 位址或 LILIN DDNS。輸入攝影機或 NVR 的埠號。最後，輸入帳戶和密碼以獲得 Internet 設定及存取權限。



第 4 章 View 設定


攝影機 View 設定是為 IP 攝影機或 NVR 創建一組群組。這允許從不同的 IP 攝影機或 NVR 中選擇攝影機以形成 View 群組。創建 View 群組後，從“設備表”中選擇攝影機。

圖示	說明
	新建群組：按一下「新建群組」按鈕，來建立一個新的攝影機群組。
	刪除群組按鈕：按一下「刪除」按鈕，刪除攝影機群組。
	編輯群組按鈕：選擇攝影機視群組，按一下「編輯攝影機群組」按鈕，從設備表中選擇欲使用的攝影機。

第 5 章 警報事件


若攝影機或 NVR 上設定了移動偵測或數位報警，LILIN Pro App 就可以將報警推送到智慧手機上。確保在設定頁上，設定警報通知。按一下事件以播放錄製內容。有關詳細資訊，請參閱播放詳細資訊。

圖示	說明
	刪除按鈕：刪除當天的事件。
	聲音按鈕：聆聽攝影機的聲音。
	錄影按鈕：進行即時影像或回放錄影功能。
	快照按鈕：欲進行影像的快照擷取功能。

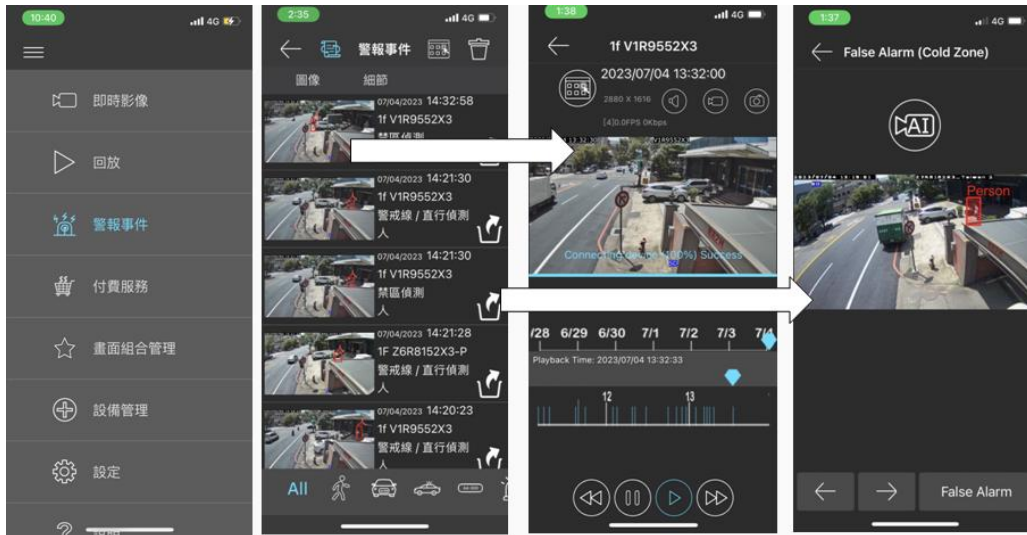

第 6 章系統設定


系統設定描述如下：

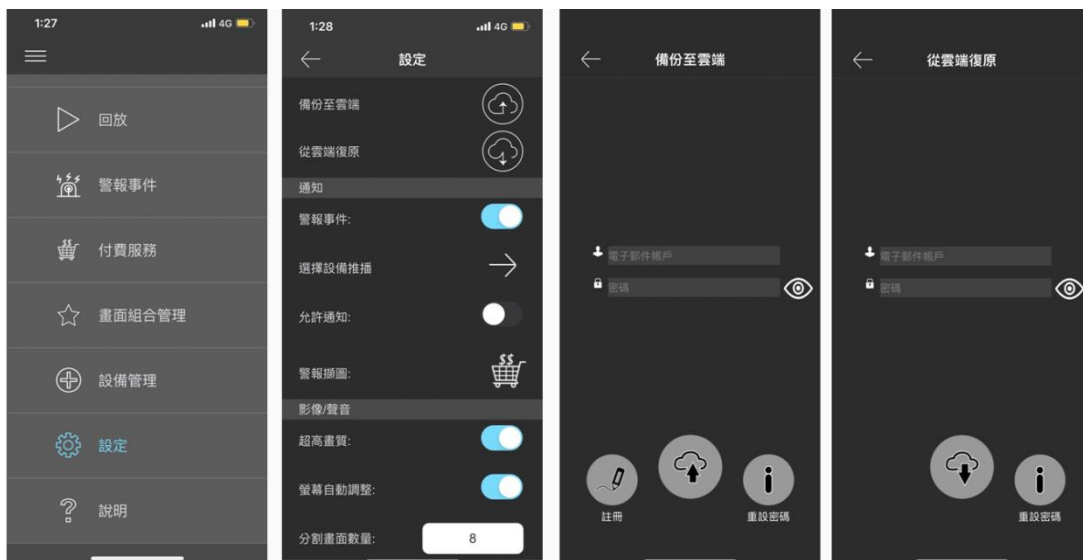

- 備份到雲端：將攝影機設定備份到 LILINCloud 雲端，可供使用者其他手機下載設定。
- 從雲端還原：從 LILINCloud 還原攝影機設定。
- 警報通知：啟用 LILIN Pro App 的警報通知。
- 高清影像：在頻寬足夠的情況下啟用全高清影像品質。
- 影像自動調整：根據螢幕大小自動修復全畫面。
- 數位輸出：啟用攝影機數位輸出的時間。
- 語言：根據需求選擇語言。

第 7 章 利凌 AI 警報事件雲


利凌 AI 警報事件雲提供 AI 攝影機照片推播並儲存在警報事件雲，使用者可以在雲端或 LILIN Pro app 使用。欲存取利凌 AI 警報事件雲，請洽 <https://event.ddnsipcam.com/>。

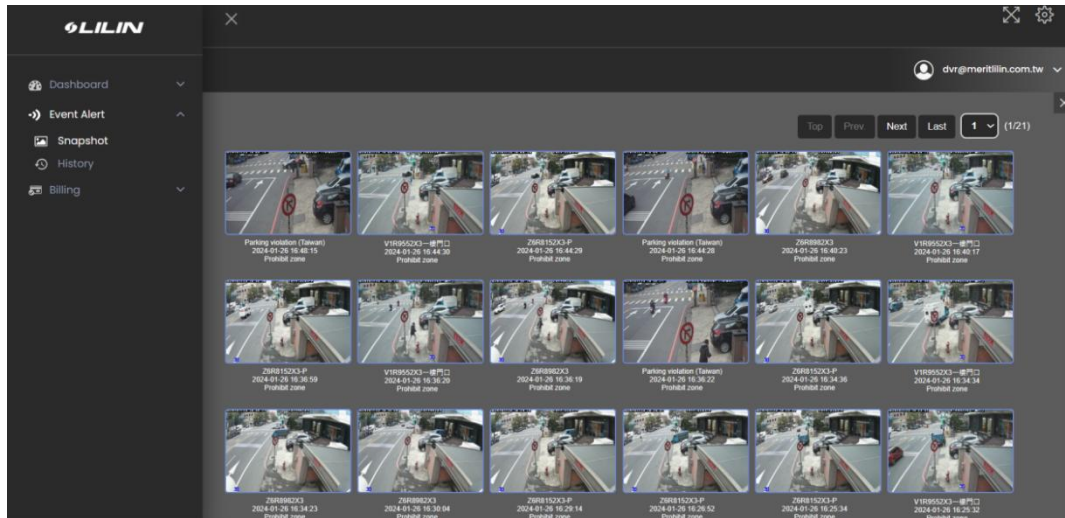

第 7.1 章 付費服務

欲使用利凌警報事件雲，請點選「付費服務」功能。請輸入 email 帳號並建立密碼。相關功能說明如下：

- 註冊: 建立利凌雲帳號
- 驗證: 檢驗 email 帳號建立完成，密碼建立完成。
- 重設密碼: 重新設定密碼
- 試用 7 天 (建議使用): 試用利凌警報事件雲

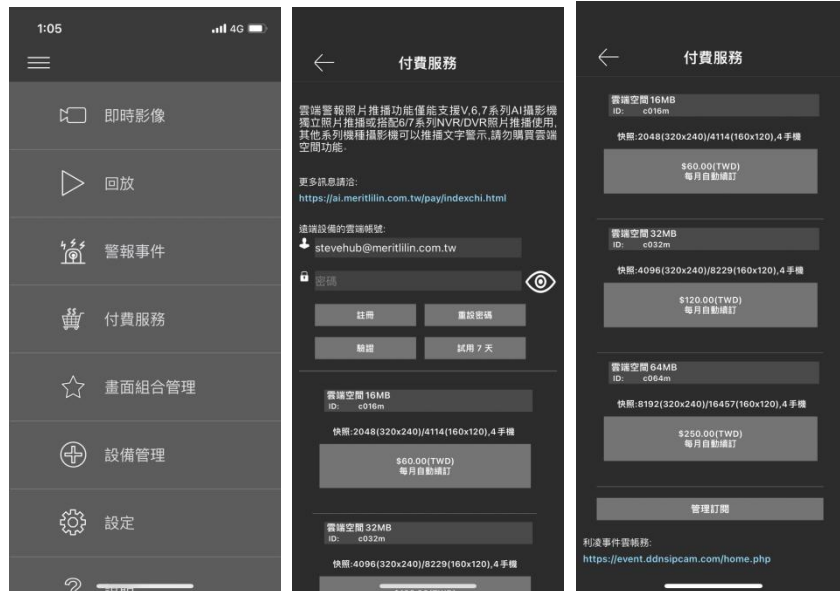

第 7.2 章 訂閱警報事件雲

欲使用訂閱至每月付費服務，請按容量點選「每月自動續訂」，您會收到來自 Google Play 或 iOS App Store 來的確認 email。

欲取消訂閱，請點選「管理訂閱」功能。

註：最多僅能允許 4 台智慧型手機的 LILIN Pro App 存取利凌事件雲。




第 7.3 章 AI 攝影機雲端設定

欲完成 AI 攝影機雲端設定，請參閱攝影機 AI 插件設定手冊。請確定「雲端帳號」及「雲端密碼」建立完成，點選「校閱」按鈕可以用來驗證攝影機到雲端的通信正常。




第 7.4 章 NVR/DVR 攝影機雲端設定

欲設定 NVR/DVR 雲端警報快照服務，請進入「網路設定->其他設定->雲服務」，並將雲端帳戶及密碼設定好，點選 Apply 按鈕，可以驗證 NVR/DVR 與雲端通信的結果。

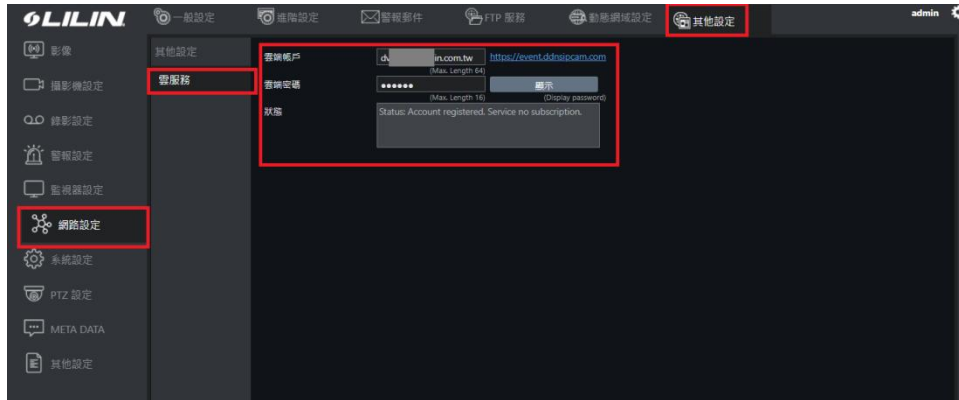


雲端通信設定完成後，請於「警報設定->頻道事件」進入「訊息通知」頁面，選擇事件五進行人車等的偵測。將該攝影機

註: NVR/DVR 僅支援 1~4 路 AI 攝影機進行雲端照片推播。

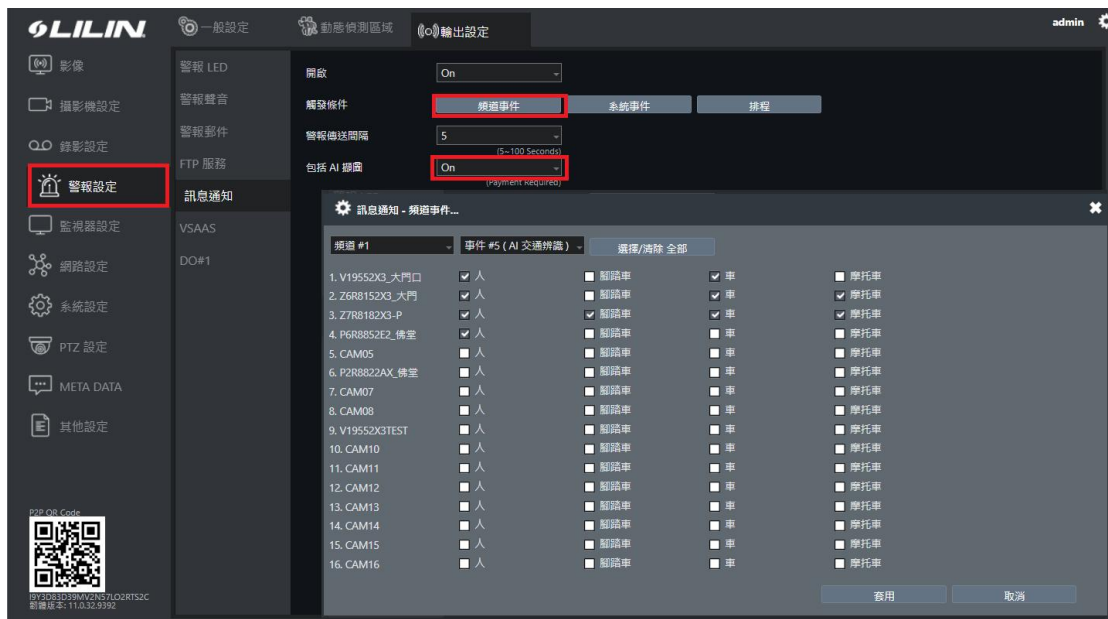

第 7.5 章 NAV 與雲端網路設定

欲使用 NAV 主機與雲端警報快照服務，請進入「系統設定->網路設定->DDNS 設定」，並將雲端帳戶及密碼設定好，點選確定按鈕，可以驗證 NAV 主機與雲端通信的結果。

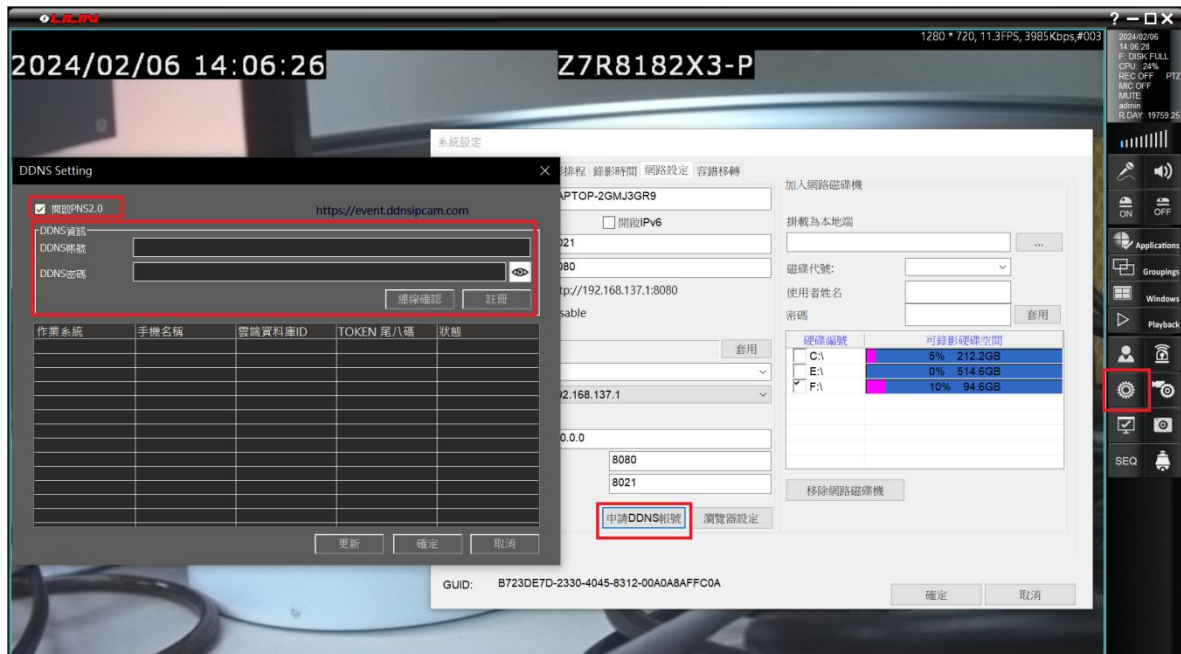

第 8 章 說明

按一下「說明」案件。您可以取得使用 LILIN Pro App 的用戶手冊。

