




簡易說明書




部件說明及尺寸

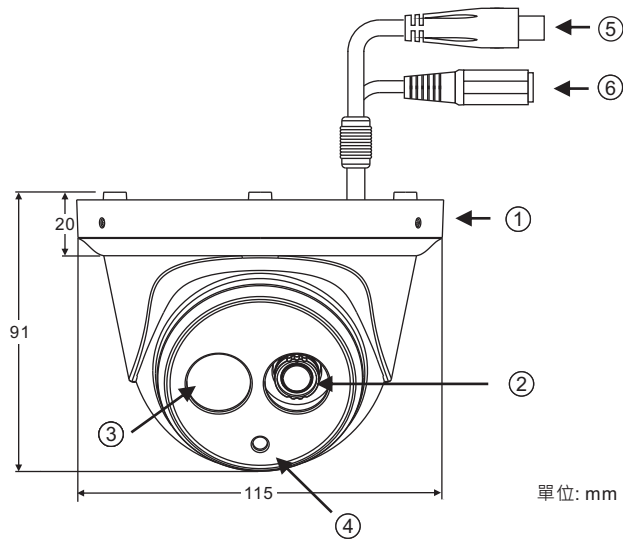


- ① 上蓋
- ② 鏡頭
- ③ 紅外線LED
- ④ 光源感應器
- ⑤ 影像輸出接頭
- ⑥ 電源輸入接頭 (DC12V±10%)

安裝


- 首先取出攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開（圖1），再取出所附的螺絲（M4.0x25），經由標示為「a」的螺絲孔，將攝影機底座固定在所需的位置上（圖2 & 圖3）。

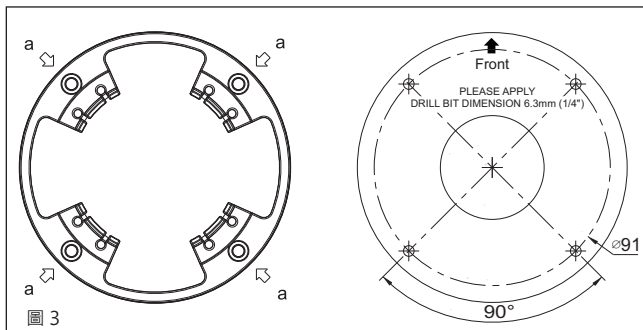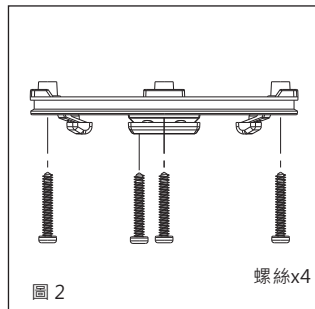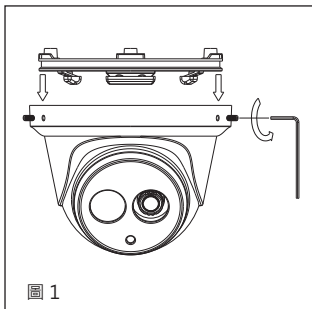


- 將視頻電纜線和電源線分別接上攝影機的視頻輸出接頭與DC電源輸入接頭（圖4）。

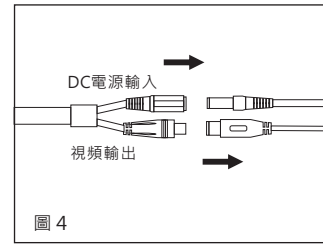

- 使用六角板手將上蓋鎖回底座固定（圖5）。

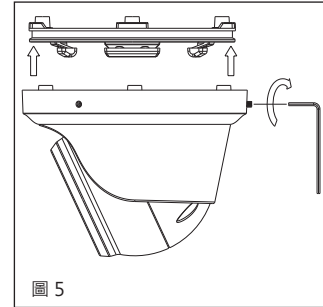


- 最後，請旋鬆上蓋的三顆螺絲，即可調整攝影機鏡頭的水平、垂直、傾斜攝影角度到所需監看的位置（圖6）。調整完後請鎖回螺絲。

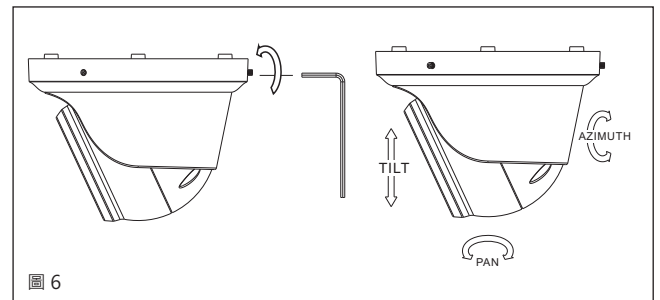

- 安裝後，請確認光源感應器位於攝影機正下方（如圖1）。


- 連接有支援AHD-Coaxial protocol的UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖7）去調整設定，以取得最適當的影像。

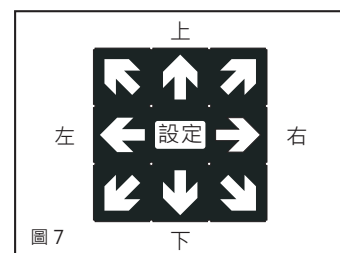

5-1. 使用者螢幕選單設定

- ↑ (上): 按一下移動游標往上至所需的選項。
- ← (左): 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- (右): 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- ↓ (下): 按一下移動游標往下至所需的選項。
- 設定: 當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

選單樹狀圖

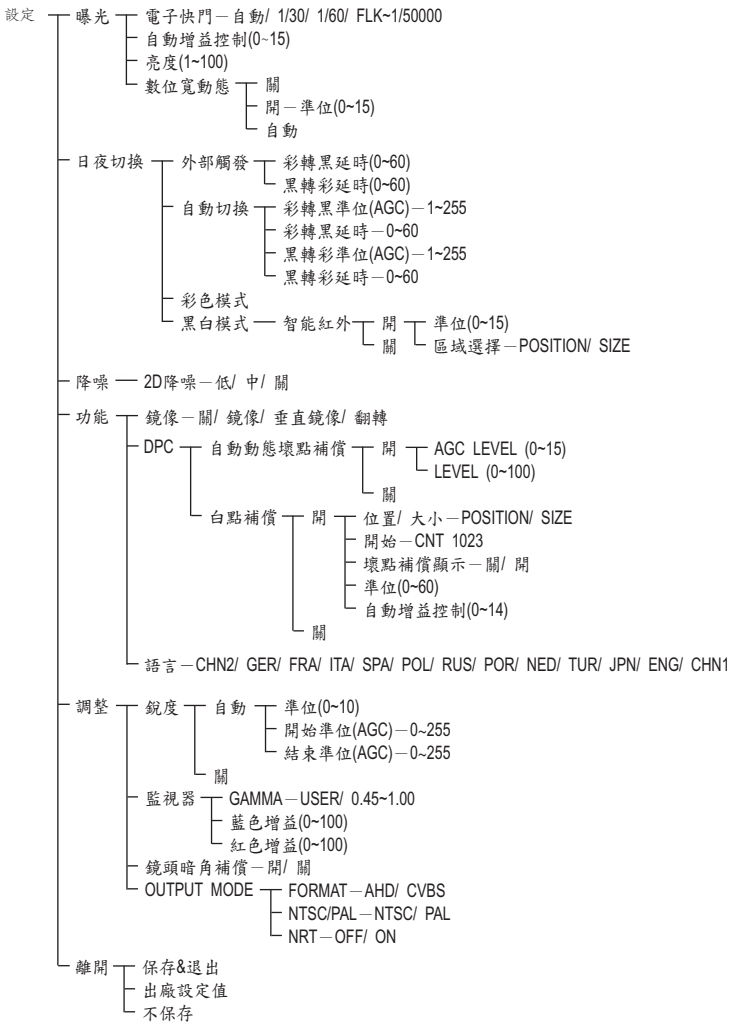

規格表

日夜兩用4百萬點AHD防破壞球型紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距		3.6mm
	光圈(F值)		F2.0
	視角	水平	72.2°
		垂直	52.9°
	對角	94.3°	
紅外線投射有效距離			20米
光束角度			48度(H) x 30度(V)
發光體			2個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
攝像元素			1/3" CMOS 感光元件
影像有效圖素			2,688(H) x 1,520(V)
掃描系統			Progressive Scan
操作方式			螢幕選單設定所有功能
解析度			2,560(H) x 1,440(V) @ 30fps
同步方式			內同步
紅外線濾片切換			自動機械式切換，彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換
最低照度			0.2 Lux / F1.8, 0 Lux (IR開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)
UTC			支援AHD-Coaxial protocol
自動增益控制			自動 (16階)
電子快門	自動	1/30秒 ~ 1/50,000秒	
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
數位寬動態			關 / 開 / 自動
減噪			2D降噪
銳利度			自動 / 關
鏡頭暗角補償			開 / 關
數位影像效果			鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文
影像輸出			AHD 4MP / 類比複合式影像信號
消耗功率			5W
工作環境溫度			-40°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F)
防水係數			IP66
防破壞係數			IK10
外觀尺寸			φ 115(直徑) x 91mm(高)
重量			370g
電源			DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知。

選單及功能設定

- 按下「設定」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 按下▲或▼鍵選擇所需的選項，然後再按◀或▶鍵選擇所需的模式或調整所需的位準。
 - 保存&退出：保存已變更的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已變更的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定	
▶ 1. 曝光	◀
2. 日夜切換	外部觸發 ◀
3. 降噪	◀
4. 功能	◀
5. 調整	◀
6. 離開	保存&退出 ◀