


AHD紅外線攝影機




簡易說明書

部件說明及尺寸

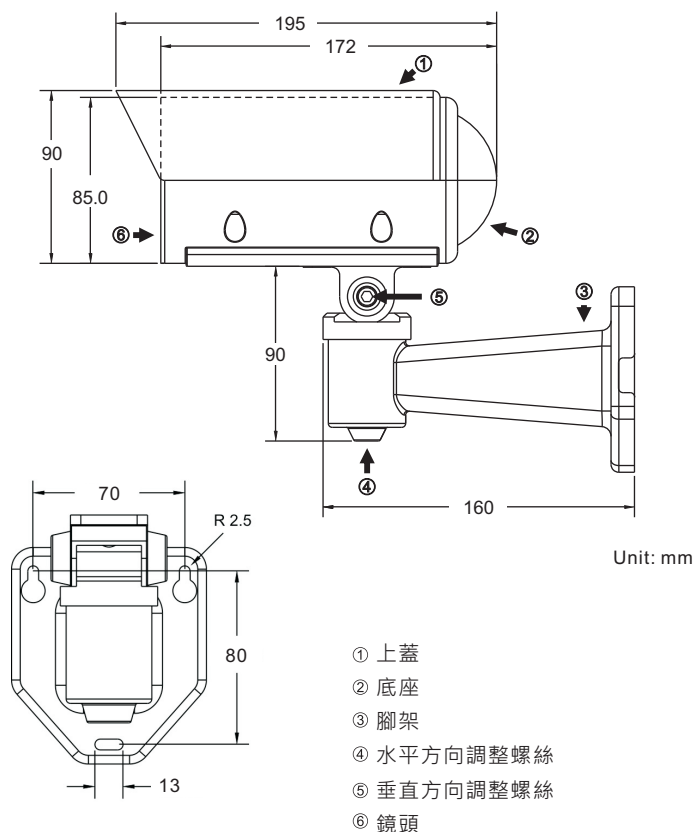


安裝


1. 首先取出攝影機，把 DC12V 電源線、視頻電纜線穿過腳架，並將腳架固定在牆上（圖1 & 圖2）。

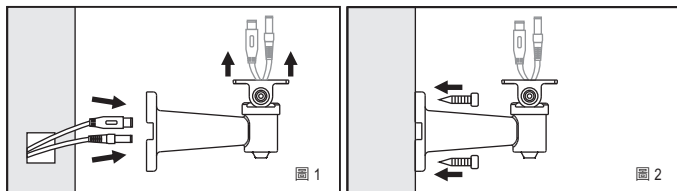


2. 接著使用內六角扳手打開攝影機主體的上蓋（圖3）。

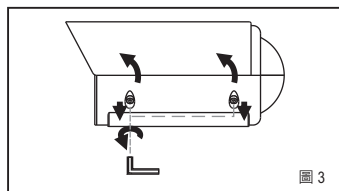


3. 將 DC12V 電源線、視頻電纜線穿過腳架橡膠，再穿入攝影機主體的底部（圖4），DC12V 電源線插入電源輸入接頭；視頻電纜線接上影像輸出接頭（圖5）。

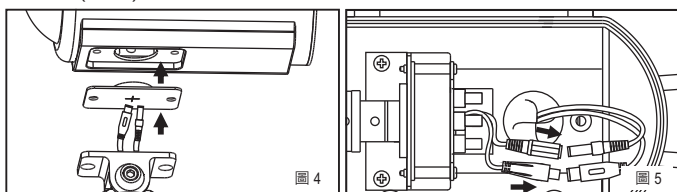


4. 接著取出所附的 M5.0x10 螺絲（銀色-2顆），使用螺絲起子將攝影機主體鎖緊在腳架上（圖6）。

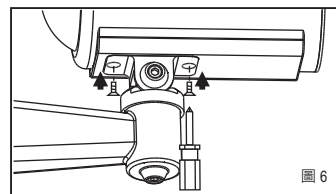


5. 轉鬆腳架上的水平及垂直調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖7）。

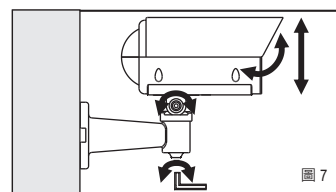


6. 首先調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊（圖8）。

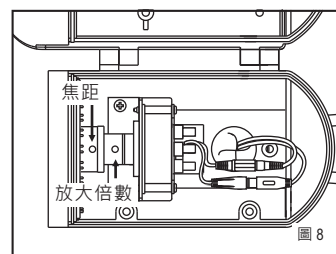

7. 將攝影機上蓋蓋上並且鎖緊（圖9&圖10）。

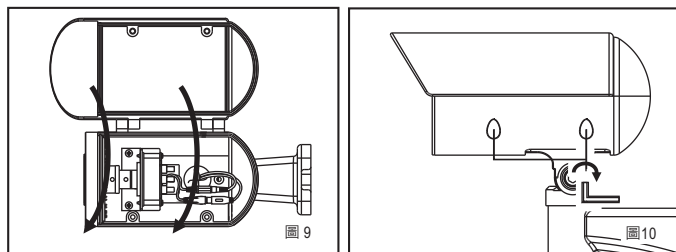


8. 連接有支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖11）去調整設定，以取得最適當的影像。

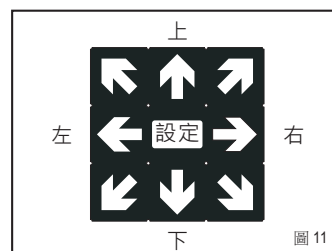

- 8-1. 使用者螢幕選單設定

- ↑ (上)：按一下移動游標往上至所需的選項。
- ← (左)：按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- (右)：按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- ↓ (下)：按一下移動游標往下至所需的選項。
- 設定：當遇到  標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

選單樹狀圖

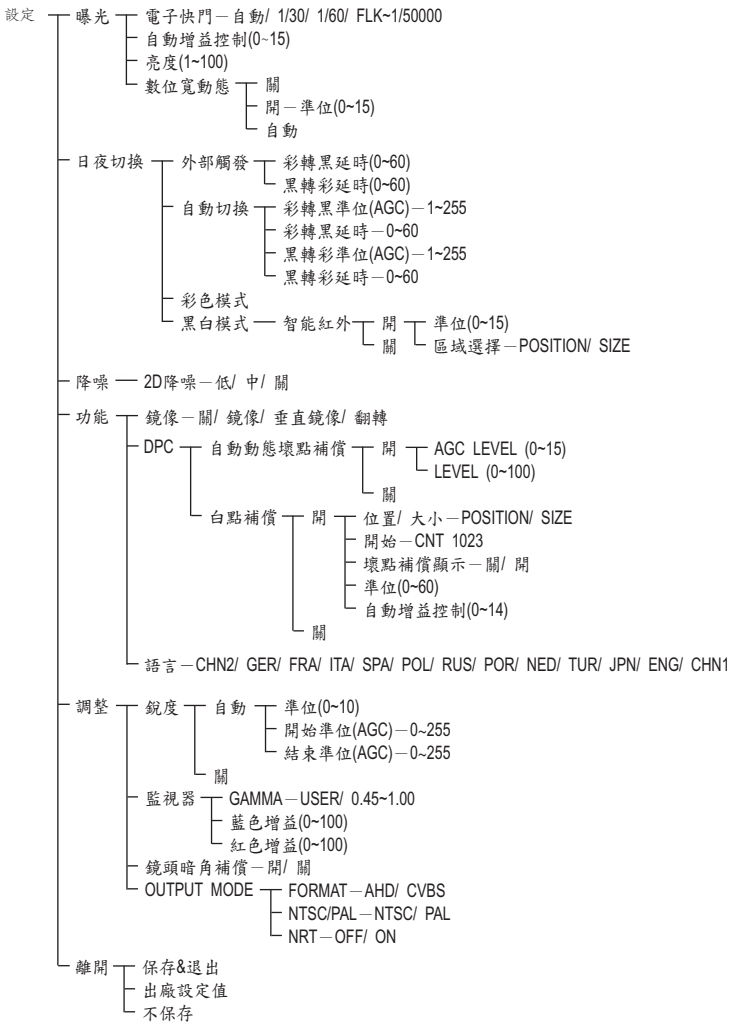

規格表

日夜兩用4百萬點AHD變焦鏡頭紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距		2.8-12mm
	光圈(F值)		F1.4
	視角	水平	91° ~ 28°
		垂直	67.5° ~ 21.2°
		對角	120.8° ~ 36°
紅外線投射有效距離			50米
光束角度			30度
發光體			7個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時
視窗			φ72吋高溫安全玻璃
攝像元素			1/3" CMOS 感光元件
影像有效圖素			2,688(H) x 1,520(V)
掃描系統			Progressive Scan
操作方式			螢幕選單設定所有功能
解析度			2,560(H) x 1,440(V) @ 30fps
同步方式			內同步
紅外線濾片切換			自動機械式切換，彩色(白天) / 黑白(夜間) 訊號自動切換
最低照度			0.15Lux / F1.4, 0Lux(IR開啟)
信號雜訊比			55dB以上 (自動增益關閉)
UTC			AHD-Coaxial protocol
自動增益控制			自動(16階)
電子快門	自動	1/30秒 ~ 1/50,000秒	
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
數位寬動態			關 / 開 / 自動
減噪			2D降噪
銳利度			自動 / 關
鏡頭暗角補償			開 / 關
數位影像效果			鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉
螢幕選單語言			英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文
影像輸出			AHD 4MP / 類比複合式影像信號
消耗功率			10.8W
工作環境溫度			-40°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F)
防水係數			IP66
外觀尺寸			主體: 98.5mm(寬) x 90mm(高) x 195mm(深), 腳架: 160mm(長)
重量			1200g
電源			DC12V ±10%

變更設計及規格，恕不另行通知。

選單及功能設定

- 按下「設定」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 按下▲或▼鍵選擇所需的選項，然後再按◀或▶鍵選擇所需的模式或調整所需的位準。
 - 保存&退出：保存已變更的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已變更的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定	
▶ 1. 曝光	◀
2. 日夜切換	外部觸發 ◀
3. 降噪	◀
4. 功能	◀
5. 調整	◀
6. 離開	保存&退出 ◀