




簡易說明書

部件說明及尺寸

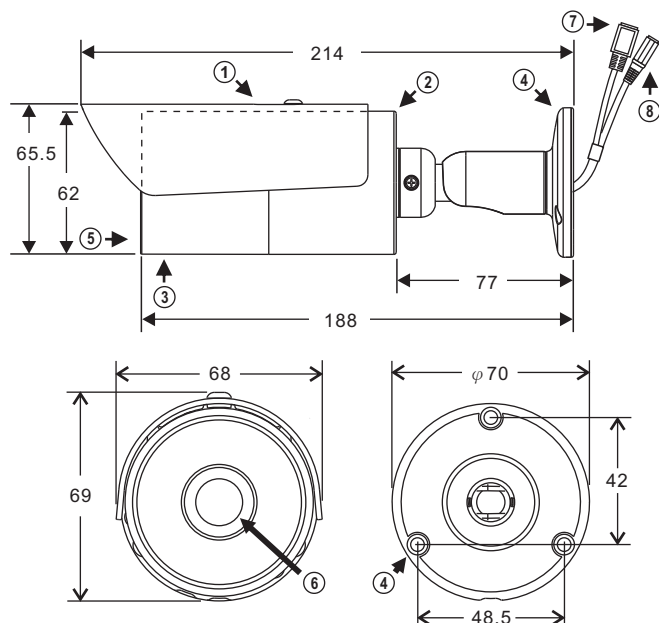


單位: mm



- | | |
|--------|-----------------------|
| ① 遮陽罩 | ⑤ 視窗 |
| ② 本體 | ⑥ 鏡頭 |
| ③ 前蓋 | ⑦ 影像輸出接頭 |
| ④ 腳架底座 | ⑧ 電源輸入接頭 (DC12V ±10%) |

安 裝


- 首先取出攝影機，把視頻電纜線和電源接上攝影機的視頻輸出接頭及DC電源輸入接頭（圖1）；並將腳架固定在牆上（圖2）。

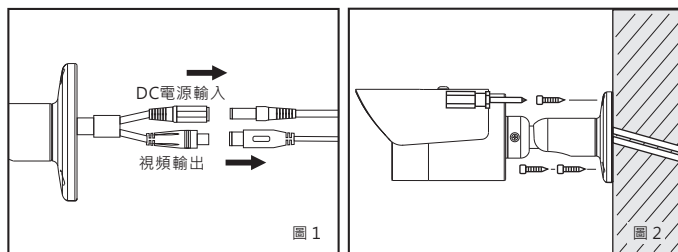


- 依需求調整腳架上的五個調整螺絲，轉動攝影機主體到所需的攝影角度後，再將其調整螺絲鎖緊（圖3~圖8）。

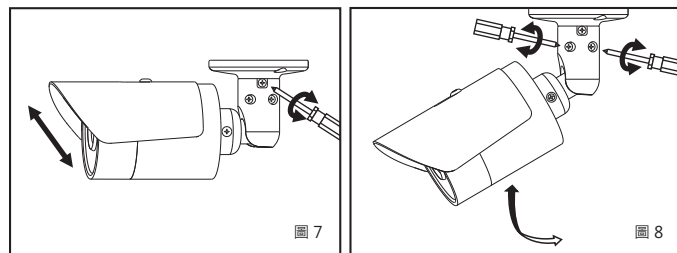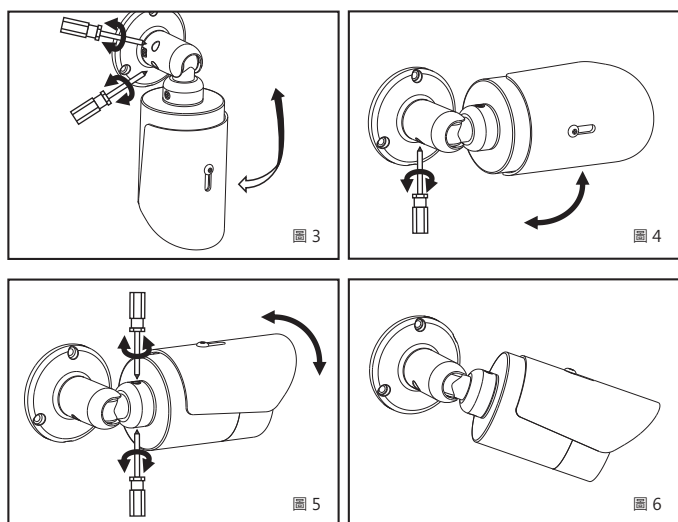

- 以逆時針方向將前蓋旋轉取下（圖9），然後調整鏡頭的焦距、放大倍數到所需的成像畫面，調整完畢後再將其螺絲鎖緊（圖10）。

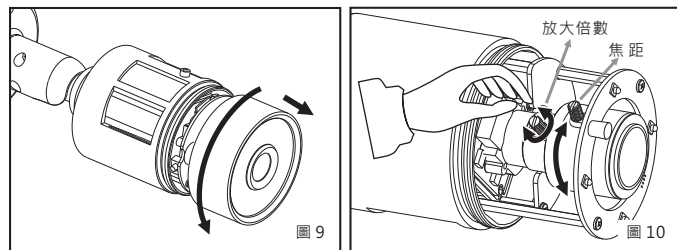


- 連接支援 AHD-Coaxial protocol 的 UTC (Up-The-Coax) 數位錄放影機，使用其螢幕選單上的八向按鍵（圖11）去調整設定，以取得最適當的影像。

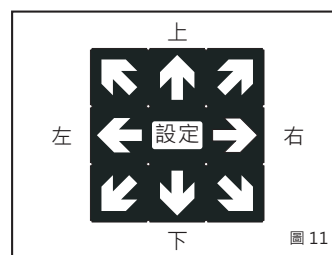

4-1. 使用者螢幕選單設定

- ↑ (上): 按一下移動游標往上至所需的選項。
- ← (左): 按一下移動游標往左及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- (右): 按一下移動游標往右及選擇所需的模式，或者調整其參數。按鍵每按一次，參數跟著改變一次。
- ↓ (下): 按一下移動游標往下至所需的選項。
- 設定: 當遇到 設定 標記時，按下後可顯示其螢幕選單。

選單樹狀圖

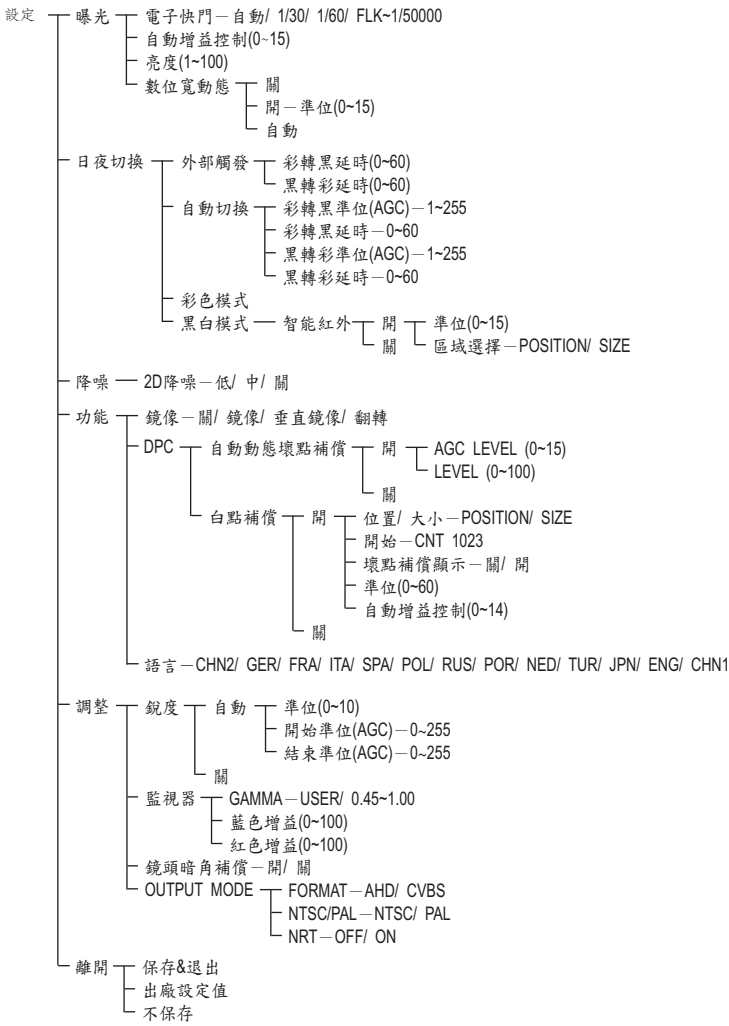

規格表

日夜兩用4百萬點AHD變焦鏡頭紅外線攝影機			
機種型號			
鏡頭	焦距	2.8~12mm	
	光圈(F值)	F1.4	
	視角	水平	91°~28°
		垂直	67.5°~21.2°
	對角	120.8°~36°	
紅外線投射有效距離		20米	
光束角度		30度	
發光體		4個高功率紅外線LED 850nm, 壽命20,000小時	
视窗		φ58耐高溫安全玻璃	
攝像元素		1/3" CMOS Image Sensor	
影像有效圖素		2,688(H) x 1,520(V)	
掃描系統		Progressive Scan	
操作方式		螢幕選單設定所有功能	
解析度		2,560(H) x 1,440(V) @ 30fps	
同步方式		內同步	
紅外線濾片切換		自動機械式切換，彩色(白天)/黑白(夜間) 訊號自動切換	
最低照度		0.15 Lux / F1.4, 0 Lux (IR開啟)	
信號雜訊比		55dB以上 (自動增益關閉)	
UTC		支援AHD-Coaxial protocol	
自動增益控制		自動(16階)	
電子快門	自動	1/30秒 ~ 1/50,000秒	
	手動	1/30秒, 1/60秒, FLK, 1/240秒, 1/480秒, 1/1,000秒, 1/2,000秒, 1/5,000秒, 1/10,000秒, 1/50,000秒	
數位寬動態		關 / 開 / 自動	
減噪		2D降噪	
銳利度		自動 / 關	
鏡頭暗角補償		開 / 關	
數位影像效果		鏡像 / 垂直鏡像 / 翻轉	
螢幕選單語言		英文 / 簡中 / 繁中 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 西班牙文 / 波蘭文 / 俄文 / 葡萄牙文 / 荷蘭文 / 土耳其文 / 日文	
影像輸出		AHD 4MP / 類比複合式影像信號	
消耗功率		6.8W	
工作環境溫度		-40°C ~ +50°C (-40°F ~ 122°F)	
防水係數		IP66	
外觀尺寸		68mm(寬) x 69mm(高) x 214mm(深)	
重量		470g	
電源		DC12V ±10%	

變更設計及規格，恕不另行通知。

選單及功能設定

- 按下「設定」鍵，「設定」畫面將出現在螢幕上。
- 按下↑或↓鍵選擇所需的選項，然後再按←或→鍵選擇所需的模式或調整所需的位準。
 - 保存&退出：保存已變更的設定，同時退出「設定」。
 - 不保存：不保存已變更的設定。
 - 出廠設定值：將攝影機 OSD 選單恢復到出廠的原始設定值。
 - 返回：回到上一個設定。

設定	
▶ 1. 曝光	←
2. 日夜切換	外部觸發 ←
3. 降噪	←
4. 功能	←
5. 調整	←
6. 離開	保存&退出 ←