

日夜兩用高畫質球型紅外線 網路攝影機


警語: 此圖示，指在廢棄產品時不可直接丟棄垃圾桶，應進行拆解，並分類進行回收再利用。



66-63220A00-1

安裝說明

部件說明及尺寸

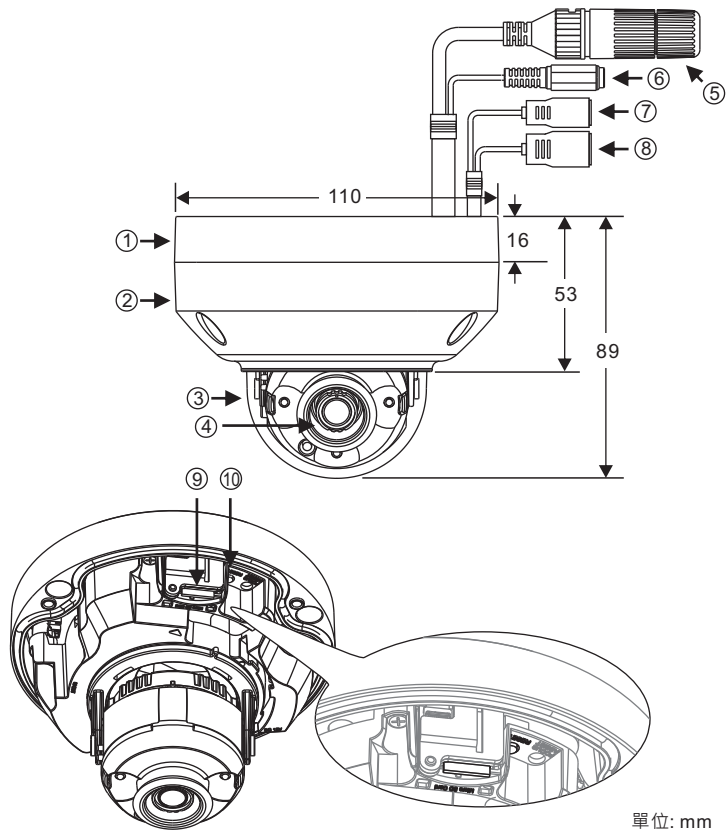


單位: mm

- ① 底座
- ② 上蓋
- ③ 透明罩
- ④ 鏡頭
- ⑤ RJ-45網路接頭
- ⑥ 電源輸入接頭 (DC12V $\pm$ 10%)
- ⑦ 聲音輸入/輸出端子
- ⑧ 警報輸入/輸出端子
- ⑨ Micro SD卡插槽
- ⑩ 回復工廠預設值按鍵



(支援PoE供電)

- 將網路線及電源線分別接上網路攝影機的RJ-45網路接頭與DC電源輸入接頭 (圖4)。


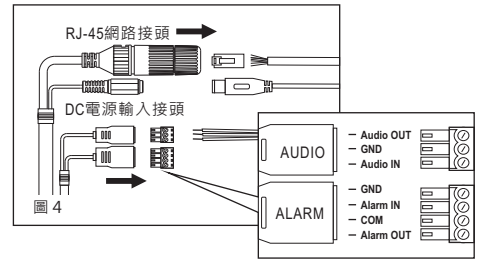


● 搭配防水接頭連接RJ-45網路線

首先將防水接頭取下，並將防水螺帽旋開；穿過網路線後再使用工具連接RJ-45接頭 (圖5)。將RJ-45接頭連接至網路攝影機，再依序將防水接頭、防水螺帽旋緊 (圖6)。

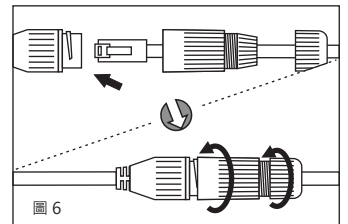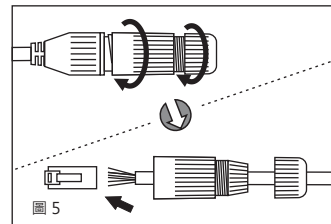


- 調整攝影機鏡頭所需的水平、垂直、傾斜攝影角度到所需監看的位置 (圖7)。再使用六角板手將上蓋鎖回底座固定 (圖8)。

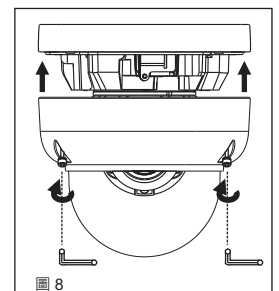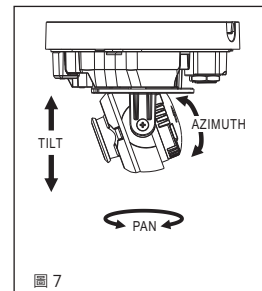


系統架構

請依據下列其中一種系統架構，連結高畫質網路攝影機和您的網路。


- 使用DC12V電源變壓器和網路交換器連接網路。

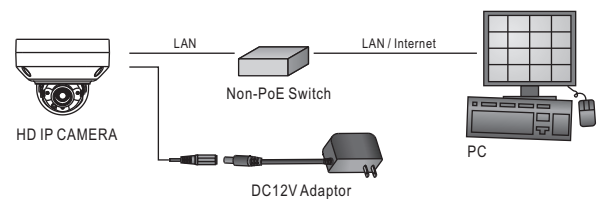

- 使用配備 PoE 的網路交換器連接網路。



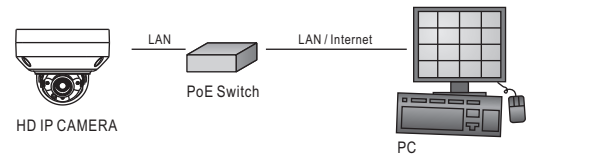


- 使用 PoE 供電裝置 (Power Injector) 和網路交換器連接網路。

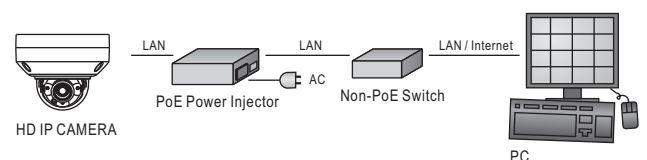

安裝

- 首先取出網路攝影機，使用六角板手將底座與上蓋分開 (圖1)。再取出所附的螺絲 (M4.0x25)，經由標示為 "a" 的螺絲孔，將攝影機底座固定在所需的位置上 (圖2&3)。

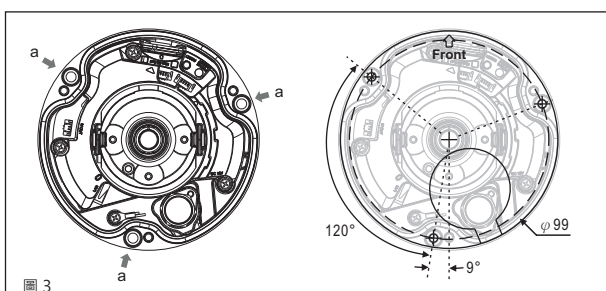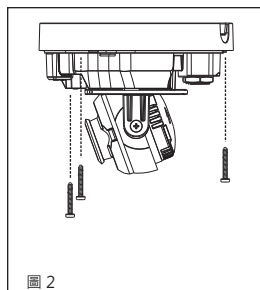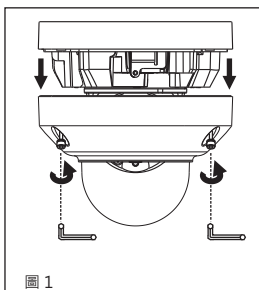

回復出廠預設值

使用硬體來回復出廠預設值，請按照下列步驟：

1. 按住「回復出廠預設值按鍵」10 秒鐘。
2. 約40秒鐘後網路連接 LED 燈將熄滅再點亮。
3. 網路伺服器將重新開機。
4. 使用 IPScan 軟體搜尋此 IP 設備。
5. 使用網路瀏覽器開啟此 IP 設備。
6. 輸入預設使用者 (admin) 名稱及密碼 (pass) 進行操作。

註：為方便使用者起見，回復出廠預設值會回復到預設 IP 位址 192.168.0.200。

安裝前準備

在使用 FULL HD IP 攝影機之前，請先確認攝影機 RJ-45 網路接頭和電源接頭是否接妥，並請網管人員提供一組未經使用的 IP 位址。出廠預設 IP 位址為 192.168.0.200，使用者可以先行使用該 IP 位址去更改相關網路設定。

軟體需求


Full HD 網路攝影機需要軟體解壓縮器顯示影像，Full HD 網路攝影機的網頁介面需使用該軟體。當您第一次登錄本產品，Full HD 網路攝影機的網頁介面會自動安裝 Universal ActiveX 元件，請按下「安裝」鍵安裝該元件。



使用IPScan軟體工具來設定IP位址

您可以使用IPScan(網路設備搜尋軟體)工具來設定IP位址。要更改IP位址、子網路遮罩、網路閘道、或HTTP連接埠，請參照下列步驟：

1. 執行IPScan軟體工具
2. 按「更新表單」鍵，區域網路內的所有設備將顯示在設備清單欄位
3. 用滑鼠點選該設備
4. 編輯或修改該設備之IP位址、子網路遮罩、網路閘道(Gateway) 或HTTP連接埠等欄位
5. 按「套用」鍵來更改該設定
6. 按「更新表單」鍵來驗證該設定

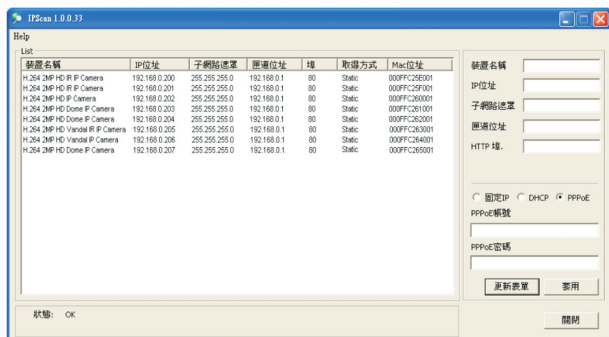


使用HTML頁面來設定IP位址

請先在網路瀏覽器網址列，輸入預設IP位址192.168.0.200。並按照下列步驟執行，使用HTML頁面來更改IP位址：

1. 使用預設使用者名稱及密碼「admin」及「pass」，登錄 FULL HD IP 攝影機
2. 按「組態設定」超連結
3. 按「網路設定」「一般設定」超連結
4. 輸入或修改IP位址、子網路遮罩、網路閘道(Gateway)或HTTP連接埠
5. 按「確認」鍵，完成上述修改

網路瀏覽器設定及軟體元件需求


使用FULL HD IP攝影機前，請先確認網路瀏覽器的安全性設定項目：ActiveX控制項是否已啟用。設定ActiveX控制項請執行，控制台網際網路選項→安全性→自訂層級。將「下載簽名的ActiveX控制項」設為「提示」，並將「執行ActiveX控制項與插件」，設定為啟用。

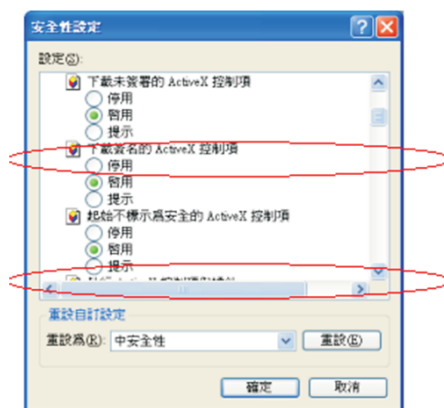

在完成上述設定後，您可以利用FULL HD IP攝影機預設的IP位址，透過網際網路瀏覽器在網址列輸入預設的IP位址，來存取FULL HD IP攝影機的影像，第一次使用FULL HD IP攝影機時，網際網路瀏覽器將提示下載「ActiveX控制項與插件」，請按下確認鍵，以下載「ActiveX控制項與插件」。

登入

欲登錄FULL HD IP攝影機，請在登錄頁面，輸入使用者名稱及密碼並按下確認鍵。

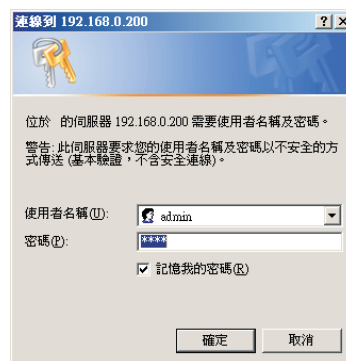

出廠預設的使用者名稱和密碼如下：

	管理者
使用者名稱	admin
密碼	pass