


乙太網路受電器

簡易說明書

部件說明及尺寸

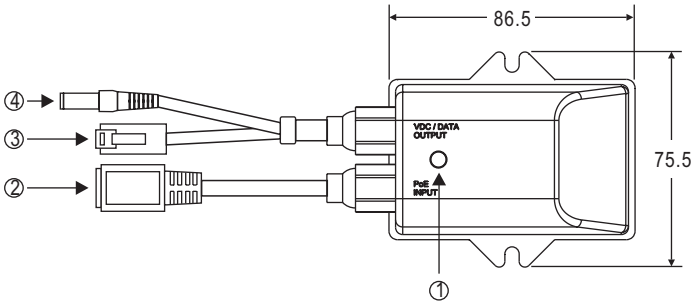

- ① 電源指示燈
- ② RJ-45輸入連接線(PoE)
- ③ RJ-45輸出連接線(資料)
- ④ DC12V電源輸出連接線

單位:mm


Pin	RJ-45 input		RJ-45 Output (Data Only)
	Power via Data pairs	Power via Spare pairs	
1	RX+ & Vin+	RX+	RX+
2	RX+ & Vin+	RX-	RX-
3	TX+ & Vin-	TX+	TX+
4	—	Vin+	—
5	—	Vin+	—
6	TX+ & Vin-	TX-	TX+
7	—	Vin-	—
8	—	Vin-	—

規格表


機種型號	
電源輸入	+44~57Vdc / 350mA (IEEE 802.3af compliant)
電源輸出	+12Vdc / 1A (12W max.)
防水等級	IP66
工作環境溫度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
外觀尺寸	75.5mm(寬) x 33mm(高) x 86.5mm(深)
重量	120g

安裝

- 使用於高畫質防破壞紅外線網路攝影機與壁掛支架
1. 先將PoE受電器的RJ-45網路插頭接上PoE供電的網路線，再將PoE受電器放置在壁掛支架內(圖1)。

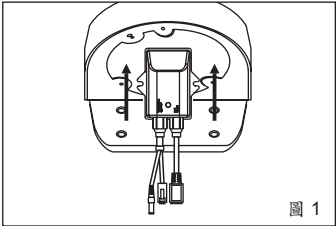

- 2. 將網路攝影機的底座鎖到壁掛支架上(圖2)。

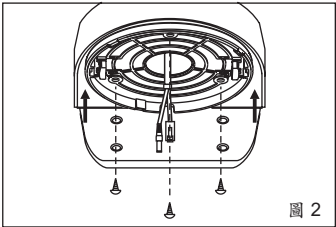

3. 將PoE受電器的RJ-45網路連接線及DC12V電源連接線接上攝影機(圖3)；同時為了安全起見，將電纜線的接合處使用電氣膠布纏住(圖4)，再將攝影機固定鎖好。

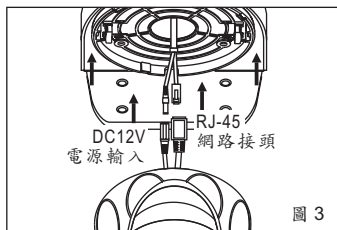


圖 3

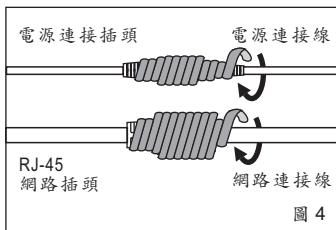


圖 4

● 使用於高畫質紅外線網路攝影機與一體化腳架

1. 先將PoE受電器的網路電纜線及電源線穿過腳架，並將腳架及PoE受電器固定住(圖5)；同時為了安全起見，將電纜線的接合處使用電氣膠布纏住(圖6)。

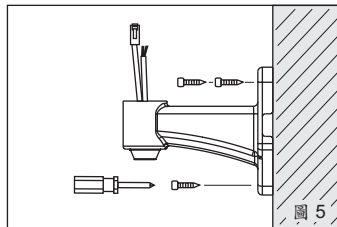


圖 5

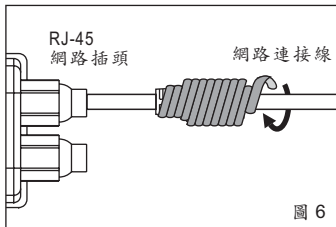


圖 6

2. 將網路電纜線及電源線穿過底座及橡膠，再將攝影機主體鎖在腳架上，並將電源線插入端子鎖緊(圖7)。

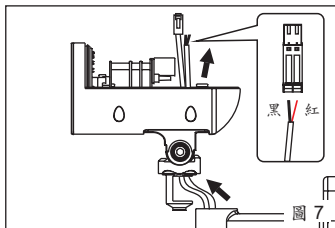


圖 7

3. 再將網路連接器及電源端子接至RJ-45插座及電源插座(圖8)，將攝影機上蓋蓋上並且鎖緊。

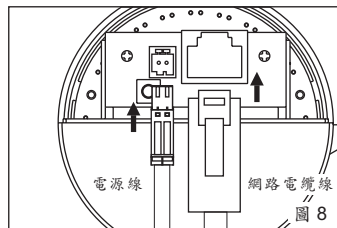


圖 8

系統架構

高畫質網路攝影機使用配備 PoE 供電的網路交換器和 PoE 受電器 (PoE Splitter) 連接網路。

